

RCA

Television User's Guide

Changing Entertainment. Again.



Important Information

WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

Caution: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.



This symbol indicates "dangerous voltage" inside the product that presents a risk of electric shock or personal injury.



This symbol indicates important instructions accompanying the product.

Refer to the identification/rating label located on the back panel of your product for its proper operating voltage.

FCC Regulations state that unauthorized changes or modifications to this equipment may void the user's authority to operate it.

Caution: Using video games or any external accessory with fixed images for extended periods of time can cause them to be permanently imprinted on the picture tube (or projection TV picture tubes). ALSO, some network/program logos, phone numbers, etc. may cause similar damage. This damage is not covered by your warranty.

Cable TV Installer: This reminder is provided to call your attention to Article 820-40 of the National Electrical Code (Section 54 of the Canadian Electrical Code, Part 1) which provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building as close to the point of cable entry as practical.

Product Registration

Please fill out the product registration card (packed separately) and return it immediately. Returning the card allows us to contact you if needed.

Product Information

Keep your sales receipt to obtain warranty parts and service and for proof of purchase. Attach it here and record the serial and model numbers in case you need them. These numbers are located on the product.

Model No. _____ Serial No. _____ Purchase Date: _____

Dealer/Address/Phone: _____

Chapter 1: Getting Started

Things to Consider Before You Connect	2
Protect Against Power Surges	2
Protect Components from Overheating	2
Position Cables Properly to Avoid Audio Interference	2
Important Stand and Base Safety Information	2
Use Indirect Light	2
Things Needed Before You Connect	2
TV + VCR	3
Back of TV	4
The Front of Your TV	5
Start-up	6
Put Batteries in the Remote	6
Turn on the TV	6
Place All Available Channels Into Memory	6
Set the Time	6
The ClonePRO™	6
Understanding the Menus	6
Using Master and Basic Menus	6
Setting Limits in Master Menus	7
Audio Menu	7
Picture Quality Menu	7
Channel Menu	8
Access & Power Options Menu	8
Time and Timers Menu	9
Parental Controls	10

Chapter 2: Using the Remote Control

Types of Remote Controls	11
Master (CRK17TD1) or Basic (CRK17TC1) Remote Buttons	11
Universal Remote Buttons (CRK76TK1)	12
ClonePRO™ Remote Buttons	13
Using the WHO•INPUT or INPUT Button	14
Using the SYSTEM Button	14
Programming the Remote to Operate Other Components	14
Find Out If You Need to Program the Remote	14
How to Use the Remote After You've Programmed It.	14
Remote Codes	15

Chapter 3: Using the TV's Menu System

How to Use Your TV's Menu System	16
Menus	16
Audio Menu	16
Picture Quality Menu	17
Channel Menu	17

Access & Power Options Menu	17
Closed Captioning Menu	17
Time and Timers Menu	18
Parental Controls and V-Chip	18
How V-Chip Works	18
Lock/Unlock Parental Controls	19
Parental Controls Access	19
V-Chip Movie Rating Limit	19
V-Chip TV Rating Limit	19
Blocking Specific Content Themes	20
Viewing Specific Content Themes	21
V-Chip Unrated Program Block	21
Channel Block	21
Password	21
Menu Language	21

Chapter 4: Other Information

Using the ClonePRO™	22
Modes of operation	22
DSCI mode	22
IR mode	23
Cloning a TV	24
Channel Banner	25
Why You Should Use the Auto Tuning Feature	25
How to Set Up the Auto Tuning Feature	25
Troubleshooting	26
Care and Cleaning	28
Limited Warranty	29

Chapter 1: Getting Started

Things to Consider Before You Connect

Protect Against Power Surges

- Connect all components before you plug any of their power cords into the wall outlet.
- Turn off the TV and/or component before you connect or disconnect any cables.
- Make sure all antennas and cables are properly grounded. Refer to the Important Safeguards sheet packed with your TV.

Protect Components from Overheating

- Don't block ventilation holes on any of the components. Arrange the components so that air can circulate freely.
- Don't stack components.
- When you place components in a stand, make sure you allow adequate ventilation.
- If you connect an audio receiver or amplifier, place it on the top shelf so the heated air from it won't flow around other components.

Position Cables Properly to Avoid Audio Interference

- Insert each cable firmly into the designated jack.
- If you place components above the TV, route all cables down the side of the back of the TV instead of straight down the middle of the back of the TV.
- If your antenna uses 300-ohm twin lead cables, do not coil the cables. Also, keep the twin lead cables away from audio/video cables.

Important Stand and Base Safety Information


Choose the location for your TV carefully. Place the TV on a stand or base that is of adequate size and strength to prevent the TV from being accidentally tipped over, pushed off, or pulled off. This could cause personal injury and/or damage the TV. Refer to the Important Safeguards sheet packed with your TV.

Use Indirect Light

Don't place the TV where sunlight or room lighting will be directed toward the screen. Use soft or indirect lighting.

Things Needed Before You Connect

You will need a Master remote or ClonePRO™ to set up the TV. Contact your RCA commercial distributor to purchase one of these.

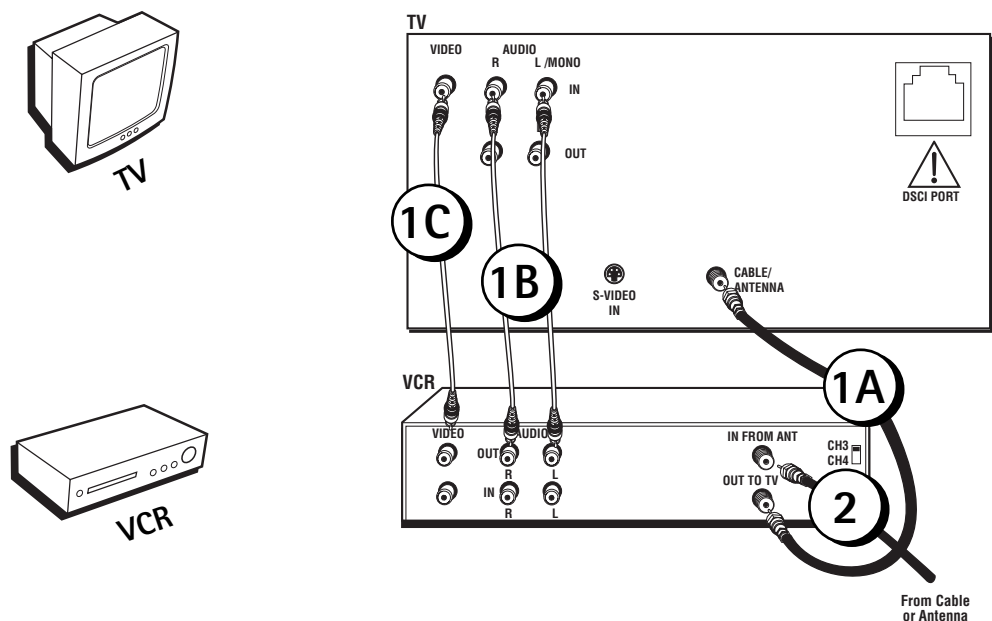

Note: The back of your TV might vary from the above graphic. Go to the next page for information on the back panel.

TV + VCR

1. Connect your TV to your VCR

- Connect a coaxial cable to the CABLE/ANTENNA jack on your TV and to the Output Jack on your VCR (sometimes labeled OUT TO TV).
- Connect the audio/video cables. Connect audio cables (white and red) to the AUDIO R and L/MONO jacks on the back of the TV and to the Audio Output Jacks on the VCR (sometimes labeled OUT R L).
- Connect the video cable (yellow) to the VIDEO jack on the back of the TV and to the Video Output Jack on the VCR.


2. Connect cable or antenna to your VCR

Connect the coaxial cable from your cable outlet or antenna to the Input Jack on your VCR (sometimes labeled IN FROM ANTENNA or IN FROM ANT).


Getting Started

Back of TV


This manual covers TV models that have different back panels. Match the back panel of your TV to one of the back panels shown below.

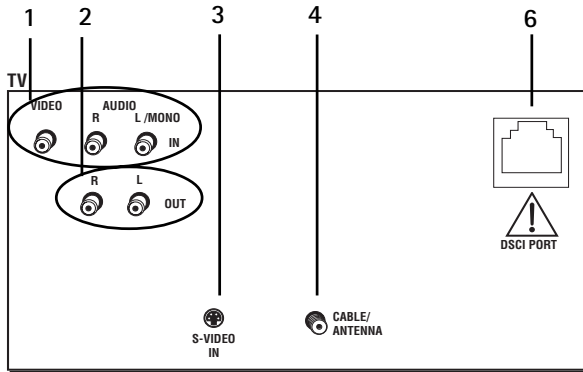

Models J20435, J25435, J27435, J32435, J36435 and J27433

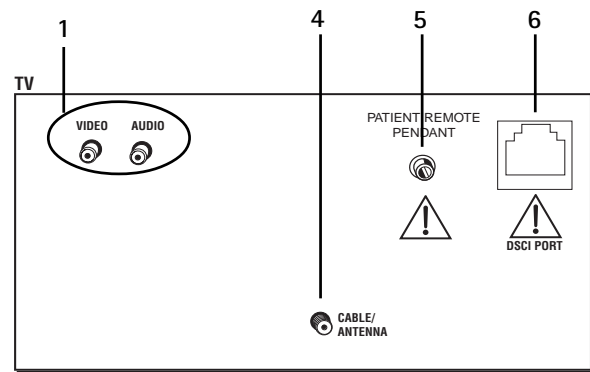

Model J20542

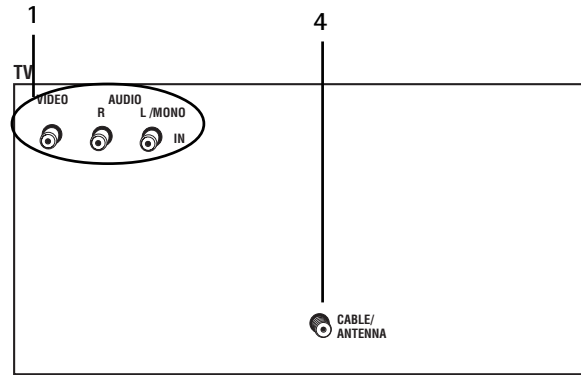

Model J25400

1 VIDEO and AUDIO R and L/MONO IN Jacks

Used to connect video devices, such as VCRs, camcorders, laserdisc players, or video game consoles with audio/video outputs.

2 AUDIO R and L OUT Jacks

Allows connection of external audio amplifiers, powered speakers, or other devices with line-level audio inputs. Note that these outputs cannot drive standard speakers directly.

3 S-VIDEO IN

Used to connect devices with S-Video capability (an S-Video cable is required). Remember to connect audio cables as well, because the S-Video cable carries only video.

4 CABLE/ANTENNA Jack


Used to attach either a home antenna or cable system to your TV.

5 PATIENT REMOTE PENDANT

Used to connect to pillow speaker, nurse-call system, or other device to supply speaker-level audio or accept remote control. The connector is a stereo (3-wire) phone jack. For more information on its connection and operation, please contact your RCA distributor or the supplier of the nurse-call system.

6 DSCI PORT

Also known as "Smartplug," this port is used to transfer information between a TV and other devices, such as a clone box or interactive system. This port is an eight-pin telephone-type port. For more information on its connection and operation, please contact your distributor or the supplier of the interactive system.

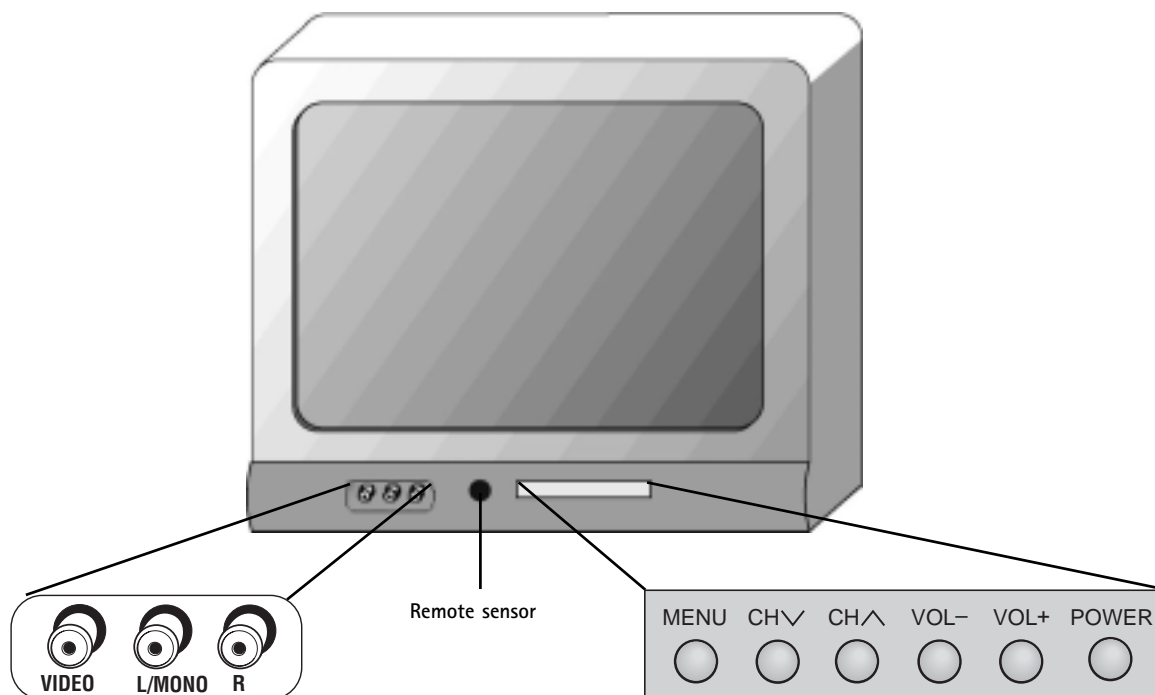

The Front of Your TV

If you cannot locate your remote you can use the front panel of your TV to operate basic user features.

Note that front panel access may be blocked by master menu settings. Go to *Access & Power Options* menu for more information.

MENU Brings up the basic Main menu. When in the menu system, it selects highlighted items.

CH v Scans down through the channel list. When in the menu system, it points down to items and adjusts menu controls.

CH ^ Scans up through the channel list. When in the menu system, it points up to items and adjusts menu controls.

VOL - Decreases the volume. When in the menu system, VOL - is used to point left to items and adjusts menu controls.

VOL + Increases the volume. When in the menu system, VOL + is used to point right to items and adjusts menu controls.

POWER Turns the TV on and off.

Front Panel Jacks

Only available on models J20435, J25435, J27433, J27435, J32435, and J36435

You can access the component you connected to the front of the TV by pressing the WHO•INPUT or INPUT button on your remote until *VID* appears on the screen. The jacks are ideal for using a video game console or a camcorder. A component connected to the front panel jacks will override a component that is connected to the back panel jacks.

VIDEO (in) Receives video from another component such as a VCR, camcorder or video game console.

L/MONO and R AUDIO Receives audio from another component such as a VCR, camcorder or video game console.

Getting Started

Start-up

The steps below get your TV connected and ready to watch.

Put Batteries in the Remote

1. Pull off the cover of the battery compartment.
2. Place the two AAA batteries into the remote, matching the + and – end of each battery in the compartment.
3. Replace the cover.

Turn on the TV

Press POWER on the TV or remote.

Place All Available Channels Into Memory

1. Press MENU on the remote control, then select *Channel*, then *Auto Channel Search*.
2. Select which channel list you'd like to find channels for (List A is the default).

Note: Inputs (VID, SVID, etc.) must be added to the active channel list separately before they can be accessed. Refer to pages at the end of this chapter for more information on the Channel menu and List & Labels.

Set the Time


To set the time, select automatic setting of the time, or to prevent viewers from accessing the *Current Time* and *Schedule* options, go to page 9.

If the control panel is not set to the current time, use the arrow and digit buttons on the remote control to make changes. You can also enter numbers by using the up and down arrows on the remote.


The ClonePRO™

If several TVs need to be programmed with the same menu settings, an optional ClonePRO remote can be used to copy all of the menu settings from one TV into another TV to reduce installation time. Information can be both downloaded to and uploaded from the ClonePRO using the DSCI port on the TV's back panel or using the IR sensor. A ClonePRO can be obtained from your RCA commercial distributor. To use the ClonePRO now, go to page 22 for information. If you want to set other menu options before using the ClonePRO go to the next pages of this chapter. Note you can use the ClonePRO at any time.

Note: Model J25400 can be cloned in IR mode from an RCA commercial model with DSCI port. Information cannot be copied from the J25400 to other TVs.

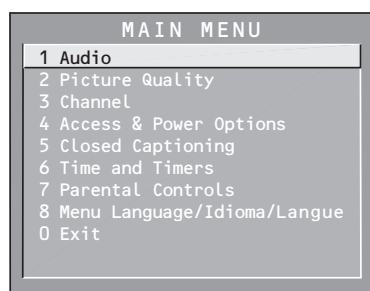

The master Main menu.

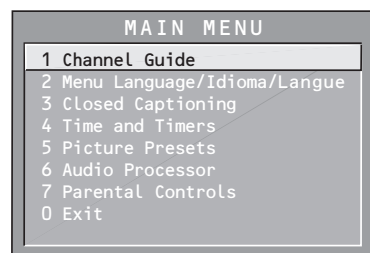

The basic Main menu. The choices available in this menu change according to limits set by the master user.

Understanding the Menus

This television displays two levels of menus: master and basic.

The master menus are accessible by pressing MENU on the master remote (CRK17TD1). The master Main menu will always display eight choices.

The basic menus are accessible by pressing MENU on a basic remote (CRK17TC1 or other remote) or the front panel. The choices available on the basic menus and control panels will vary depending on limits set by the master user and the input selected. You can turn off the basic menu completely through the *Access & Power Options* menu. For more information on the effects of master user choices on the basic menu and basic user functionality, go to the next pages of this chapter.

Note: Options set in the master menu are stored in nonvolatile memory. If any options are changed in the basic menu, and then the TV is turned off, the TV defaults to the master menu settings once it's turned back on.

Using Master and Basic Menus

Menus and choice lists use the point and select rule to navigate, but control panels use a variety of methods to adjust features on your TV. The following pages detail how to use these controls to customize the functions of your TV.

The first menu is called the Main menu. Press MENU on the remote (master remote for master menu; basic or universal remote for basic menu) or on the front panel (basic menu) to bring up the Main menu.

Menu choices take you to another menu or a control panel. There are two ways to select a menu item:

- Point with the arrows and then select with MENU or OK.
- Press a digit button on the remote. For example, in the master Main menu, press 3 to go straight to the Channel menu.

Exiting a Menu

There are three ways to exit a menu. Note that not all methods work in all menus:

- Point to *Exit* and press MENU or OK.
- Press 0 on the remote control.
- Press CLEAR. The on-screen displays are cleared from the screen and you return to TV viewing.

Setting Limits in Master Menus

Some screens in the main master menus are not available in the main basic menu. There also might be some options you want to make unavailable to the basic user. These next few pages describe these type of menu options. To make all options unavailable, set the Basic Menu Access in the *Access & Power Options* menu. For more information on other menu options not mentioned in this chapter, go to Chapter 3.



Audio Menu

The Audio levels, output and speakers, and sound logic aren't available in the basic menu.

Audio Levels Adjust the TV's *Balance* (Speaker In/Ext on model J20542), *Treble*, *Bass*, *Initial Volume*, and *Maximum Volume*.

In all models except the J20542, the *Balance* feature fades between left and right speakers. In the J20542, *Speaker In/Ext* fades between internal and external speakers. *Treble* and *Bass* adjust the proportion of high and low notes, respectively. *Initial Volume* sets the TV's volume to the specified level every time it is turned on. The *Maximum Volume* feature re-scales the volume control slider so that the far right position is always the maximum allowable volume (but not necessarily the maximum possible volume).

Audio Output & Speakers (not available on models J20542 and J25400) Lets you turn the TV's internal speakers on or off and set the audio outputs to fixed-level or variable control level.

Variable Output, Speakers On Turns the TV's speakers on and sets the variable output from the TV's audio output jacks, proportional to the volume setting.

Variable Output, Speakers Off Turns the TV's speakers off and allows variable output from the TV's audio output jacks.

Fixed Output, Speakers Off Turns the TV's speakers off and allows fixed output from the TV's audio output jacks to an external device such as a surround sound amplifier. When this feature is turned on, the TV's volume control, tone controls, Expanded Stereo, and mute are disabled.

Volume Hold Turns the TV's speakers on and sets the audio outputs proportional to the current volume setting. When this feature is turned on, mute and other volume controls are disabled.

Sound Logic Turning this feature on reduces the annoying blasts in volume during commercial breaks to create more consistent audio output.



Picture Quality Menu

Picture adjustments, auto color, color warmth and picture tilt (for models J32435 and J36435 only) are not available on the basic menu.

Picture Adjustments Displays the five slider controls for adjusting the way the picture looks in the current video input source (this feature can be set differently for each video input source).

Contrast Adjusts the difference between the light and dark areas of the picture.

Color Adjusts the richness of the color.

Tint Adjusts the balance between the red and green levels.

Black Level Adjusts the brightness of the picture.


Sharpness Adjusts the crispness of edges in the picture.

When exiting the *Picture Adjustments* menu, the *Save Custom Picture Preset* choice list appears. You can choose either *Yes* or *No*. If you save the settings as a Custom Picture Preset, the TV will store the settings so that you can select them quickly if someone changes the settings.

Auto Color Displays a choice list that lets you turn on the feature that corrects the color of the picture. (This is especially useful for tracking realistic flesh tone colors as you switch from channel to channel.) Choose *Off* or *On*, depending on your preference.

Color Warmth Displays a choice list that lets you set one of three automatic color adjustments: *Cool* for a more blue palette of picture colors; *Normal*; and *Warm* for a more red palette of picture colors. The warm setting corresponds to the NTSC standard of 6500 K.

Picture Tilt (available only on models J32435 and J36435) These models have an extra large picture tube that makes it vulnerable to the effects of the Earth's magnetic field. You may need to adjust the picture tilt.

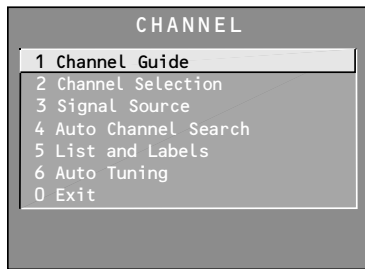

Channel Menu

There isn't a Channel menu in the basic menu, rather a Channel Guide. Most of the Channel menu options are more advanced and you might not feel you need to customize any of the options.

Channel Selection Allows the master user to set the initial channel and to select which of the three channel lists will be active (accessible to the basic user). If no initial channel is selected, the TV tunes to the last channel when turned on. If *Hold* is selected, the user will not be able to select any channel other than the initial channel.

Signal Source Displays a choice list that lets you select the current signal source and turn muting and blanking on or off for weak signals.

UHF/VHF Choose this if you are currently using an off-air antenna for TV signals.

Cable TV Choose this if you are currently using cable or a cable box for TV signals.

Auto Channel Search Tells the TV to search for all the channels available through the antenna input. When the TV finds an active channel, it places it in the selected channel list; inactive channels (weak stations or channels with no signal at all) are removed from that channel list.


List and Labels Displays a control panel that lets you edit the three channel lists and choose an eight-character label for each channel. Follow the on-screen directions to customize channel lists and labels. Note that pressing RESET or SKIP in the Lists and Labels menu returns the highlighted field to its default status.

Channel Use the up and down arrows to scroll up and down through the channels available via your antenna. You can enter the channel number directly using the digit buttons.

Lists A, B, and C Use the up and down arrows to indicate whether you want the channel number to be included in the highlighted channel list. Channels included in a list will be available to users when that list is active. Channels not included in the active list will not be accessible to users.

Channel Label Use the up and down arrows to enter a label of up to eight characters for each channel. Hold an arrow button down to scroll quickly through the characters. Press RESET or SKIP to clear the currently highlighted label. To prevent a channel number from displaying on the screen, select "#" as the eighth label character.

Auto Tuning Displays a choice list that lets you set up the TV to tune to the correct input channel when you press its component button (VCR1, DVD, VCR2, or SAT) on a universal remote. Go to Chapter 4 for details on the Auto Tuning feature.

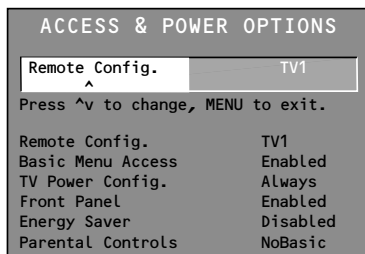

Access & Power Options Menu

This control panel allows the master user to specify which features and functions basic users will be able to access. Yellow and green color coding shows each item's status:

- **Yellow** default setting
- **Green** change from default setting

Remote Config. (Configuration) This feature tells the TV under what circumstances to respond to remote control commands:

TV1 This TV will only respond to a remote in TV1 mode.

TV1 or TV2 This TV will respond if the remote is in either mode.

TV2 This TV will only respond to a remote in TV2 mode.

Disabled This TV will not respond to a remote at all, except MENU from the master remote.

Once you have assigned TV1 or TV2 status to your TVs, you will need to tell the remote control which TV you want to operate. On a master or basic remote:

1. Point the remote at the first TV (TV1).
2. Simultaneously press and hold the SYSTEM and 1 buttons.
3. After three seconds, release the buttons. The TV should now respond to the remote.
4. To control the second TV (TV2), simply repeat the process using the SYSTEM and 2 buttons.

On a universal remote:

1. Point the remote at the first TV (TV1).
2. Press the TV1 button to put the remote in TV1 mode.
3. To control the second TV (TV2), simply repeat the process using the TV2 button and the second TV.

ACCESS & POWER OPTIONS	
Basic Menu Access	Enabled
Press ^v to change, MENU to exit.	
Remote Config.	TV1
Basic Menu Access	Enabled
TV Power Config.	Always
Front Panel	Enabled
Energy Saver	Disabled
Parental Controls	NoBasic

Basic Menu Access This feature tells the TV to either enable or disable the basic menu. When the basic menu is disabled, users cannot access menus through the basic remote or the front panel.

TV Power Config. (Configuration) This feature determines whether the TV can be turned on and off with the POWER button on the remote or the front panel. You can toggle between:

Switched The TV can be turned on or off; the Energy Saver can be enabled.

Always The TV is always on and cannot be turned off; all Energy Saver settings are ignored.

Front Panel This feature determines whether the front panel buttons are active (able to be used to control the TV) or not.

Energy Saver Setting When enabled, this feature turns the TV off after a specified period of disuse (no remote or front panel button presses). You can toggle between *Disabled*, *2-hour*, *1-hour*, and *30-minute* settings. When disabled, the TV won't turn itself off. If *TV Power Config.* is set to *Always*, Energy Saver Settings are ignored.

Parental Controls This feature determines the amount of access basic users have to Parental Controls. Blocking age-based rating and content themes is described in Chapter 3. You can toggle between:

Basic&Pwd Basic users are able to enter the Parental Control menu and change the password. Basic users can watch blocked programming by entering the system password.

Basic Basic users are able to enter the Parental Control menu but cannot change the password. Basic users can watch blocked programming by entering the system password.

NoBasic Parental Control does not appear on the basic Main menu. Basic users can watch blocked programming by entering the system password.

If Parental Controls is set to *NoBasic*, Movie Rating Access, TV Rating Access, Unrated Program Block, and Channel Block will not be available to basic users, regardless of what those items have been set to individually in the Parental Controls menu.

Note that the master user is always able to enter Parental Controls and change the password.

TIME	
1 Current Time	
2 Sleep Timer	
3 Schedule	
4 Time Configuration	
0 Exit	

Time and Timers Menu

The Current Time and Schedule options might not be available to the basic user, depending on how they've been set by the master. Time Configuration isn't available in the basic menu.

Current Time Enter the current time. The on-screen directions guide you through the steps needed to set the time. This feature is accessible by basic users only if *Set Time Access* is set to *Basic* (unless an invalid time is received).

Schedule Set up a schedule for the TV to turn itself on and off. The on-screen directions guide you through the steps needed to set the schedule. (If the current time has not been set, you will be required to set it.) This feature isn't available to basic users if *Schedule Recurrence* is set to *Disabled*. If *TV Power Config.* is set to *Always*, Schedule will not work.

Note that pressing the RESET button while in the Schedule control panel clears both the start and stop times and selects *Inactive* in the *Schedule Status* field.

Time Configuration This control panel lets you control several time-related functions. Scroll to the feature you want to set in the *Item* field. Then, highlight the Setting field and scroll to select the setting you want for that item. Your choice should be reflected in the table at the bottom of the control panel.

TIME CONFIGURATION	
Time Offset	+01:00
Use ^v to select Item or Setting. Press MENU to exit.	
Schedule Recurrence	One-time
Set Time Access	Basic
Daylight Savings	No
Time Offset	+01:00

Schedule Recurrence Select what sort of access you want users to have to the scheduling function:

Disabled Prevents the basic user from viewing or changing the *Schedule* menu item.

Recurring This schedule is in effect indefinitely; both the master and basic user can view and change the *Schedule* menu item.

One-time This schedule is only active once unless reset; both the master and basic user can view and change the *Schedule* menu item.

Set Time Access Select who is able to change the current time:

Disabled Prevents the basic user from viewing or changing the *Current Time* menu item unless an invalid time is received. The basic user will still be able to view the current time in the Status Display if a time has been set.


Automatic TV sets the time using a time-set channel. Basic users can view the *Current Time* menu item, but cannot change it.

Basic Both the master and basic user can view and change the *Current Time* menu item.

Daylight Savings When on, the TV adjusts for daylight savings time.

Time Offset Set an offset (from +12 to -12 hours) from Universal Time (UTC). Common US offsets from UTC are:

Eastern	-5:00
Central	-6:00
Mountain	-7:00
Pacific	-8:00
Alaska	-9:00
Hawaii	-10:00

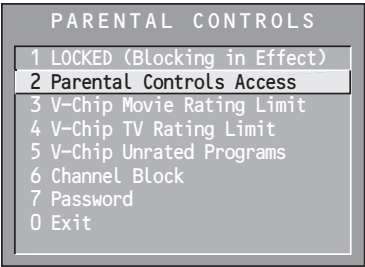

Parental Controls

If basic users are able to access the Parental Controls menu, the master user can still set limited access within the menu through the Parental Controls Access menu. Setting movie and TV ratings, content themes, etc. are explained in Chapter 3.

Parental Controls Access You can choose which of the following Parental Controls menu items basic users have access to (*Setting* toggles between *Basic* and *NoBasic*):

- Movie Rating Access** This feature determines whether the Movie Rating Limit screen is accessible through the basic menus.
- TV Rating Access** This feature determines whether the TV Rating Limit screen is accessible through the basic menus.
- Unrated Prog. Block** This feature determines whether the Unrated Program Block feature is accessible through the basic menus.
- Channel Block** This feature determines whether the Channel Block feature is accessible through the basic menus.

Types of Remote Controls

All of the remote controls mentioned here, in addition to other remotes and accessories, are available from your RCA distributor. Descriptions of the remote buttons and how they work are on the next pages. Except as otherwise specified, the master remote is the remote described throughout the manual for operating the TV and setting up the TV's features.

Master Remotes

The master remote control (CRK17TD1) allows access to all of the TV's menus. It is used to customize the TV's functionality for specific users or specific situations.

Basic Remotes

The basic remote control (CRK17TC1) is used by the viewer for basic operating functions. It is designed so that the viewer cannot alter certain master remote-specified features. The *Sleep*, *Closed Captioning*, and *Channel Guide* features can be accessed directly with remote buttons.

Universal Remotes

These remote controls offer basic control of the television within the limits specified through the master remote (i.e., with the same limitations as the CRK17TC1). In addition, they can be programmed to control other components (such as VCRs).


ClonePro

The ClonePro has main operating buttons that function the same as a master remote.

Hospital-Type Remotes


These specialized remote controls are UL-recognized for use in patient beds. Some offer simple, single-button operation of the TV; others have enhanced capability for greater control. Specific models and requirements depend upon what other devices might also be in the room, such as nurse-call systems. See your distributor for more information.

Master (CRK17TD1) or Basic (CRK17TC1) Remote Buttons

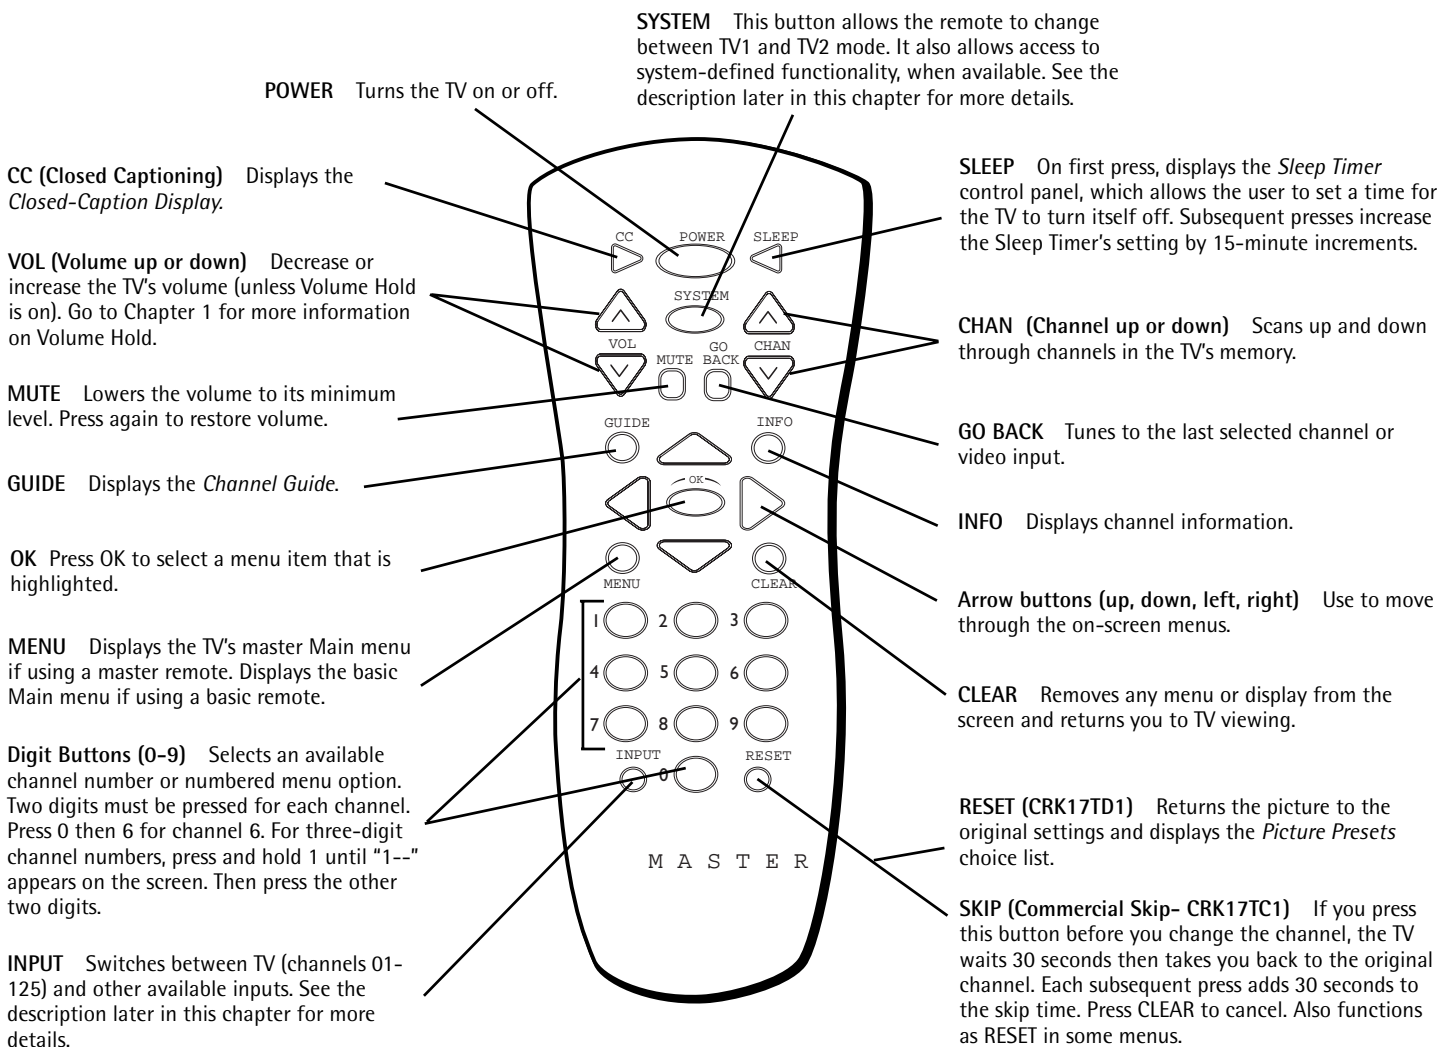


Using the Remote Control

Universal Remote Buttons (CRK76TK1)

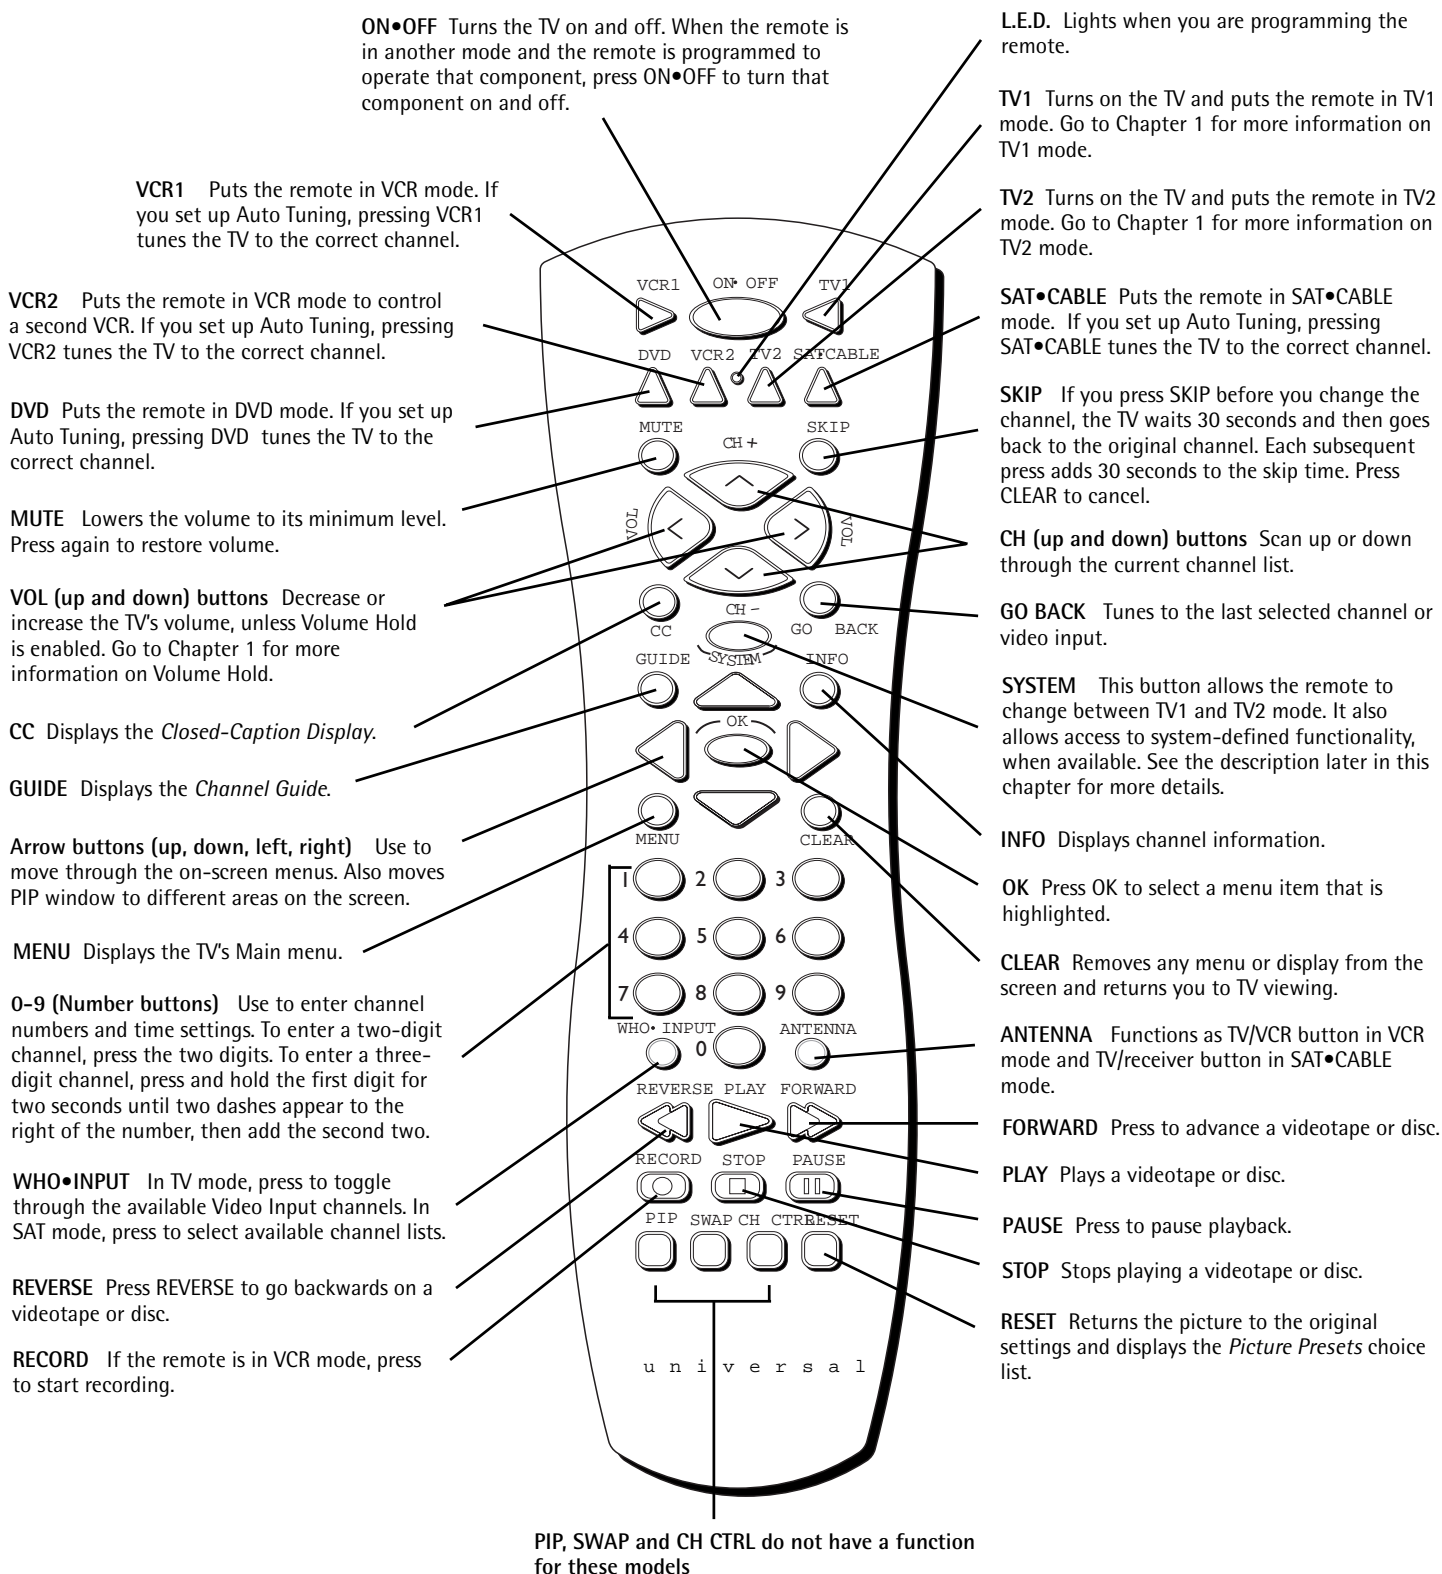

ClonePRO™ Remote Buttons

The ClonePRO can be used as a master remote. Some of the buttons only apply when using the ClonePRO to download or upload information to or from a TV. Those buttons are described in Chapter 4.

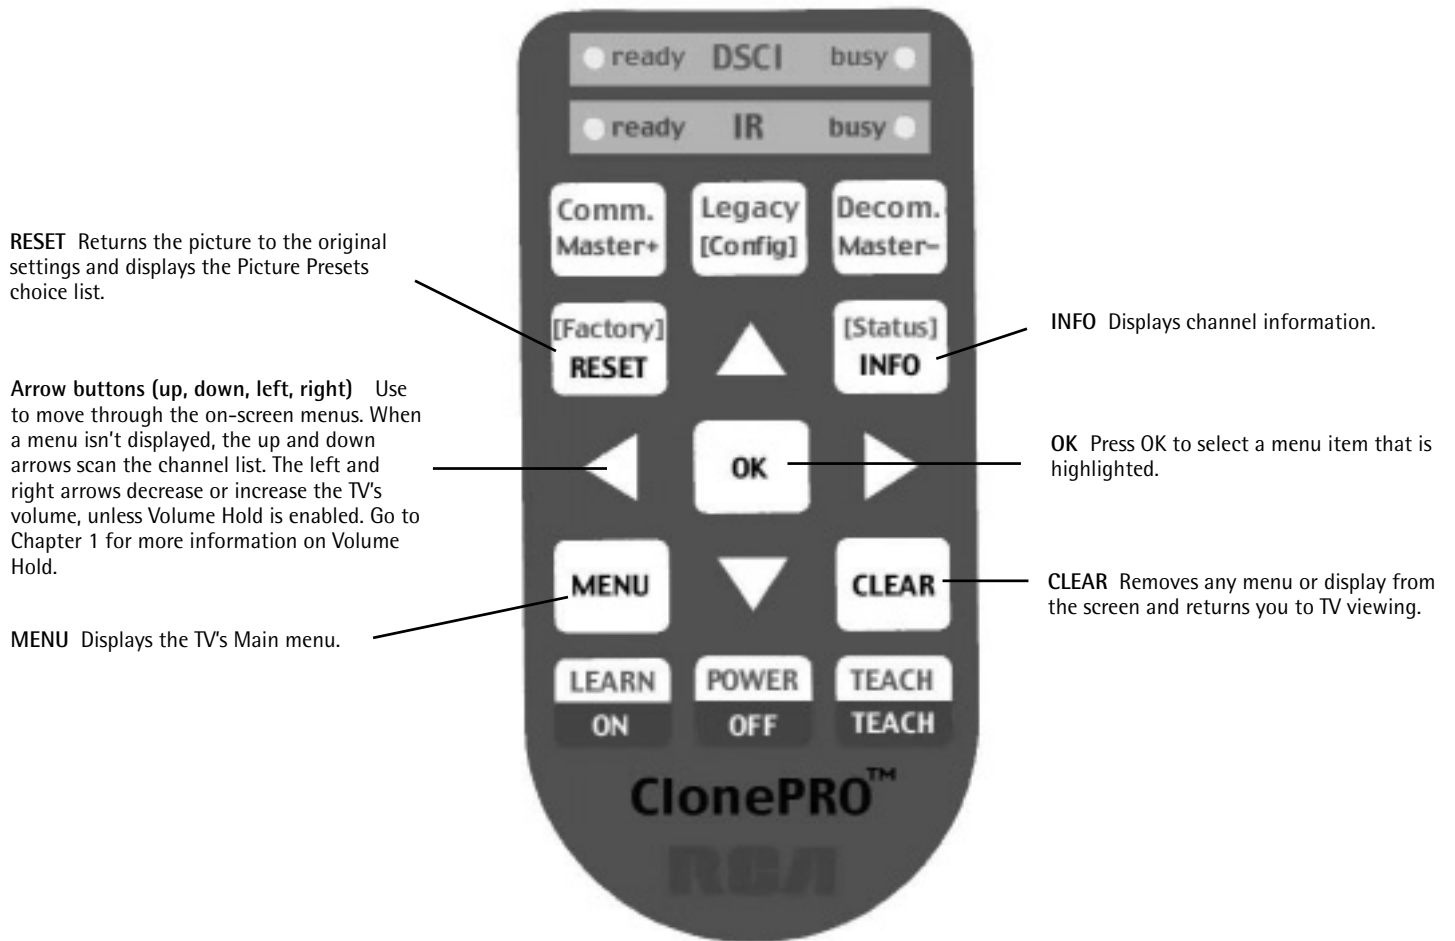

Using the Remote Control

Using the WHO•INPUT or INPUT Button

Use the WHO•INPUT or INPUT button to toggle through the available input sources and view the content from the component you have connected to the TV.

1. Press TV to place the remote in TV mode. Make sure the component you want to view is turned ON.
2. Press WHO•INPUT or INPUT to tune to the available input source and view the component.
3. Press WHO•INPUT or INPUT again to tune back to the channel you were previously watching.

Using the SYSTEM Button

When the television is connected to an interactive system or similar device, the SYSTEM button allows you to access system programming or other special functionality through the DSCI jack (also known as "Smartplug").

On a master or basic remote, the SYSTEM button can also allow independent remote control of two TVs. Once you have specified TV1 or TV2 status for the TVs (Access & Power Options menu in Chapter 1), follow these steps to tell the remote which TV you want to operate:

1. On the remote control, simultaneously press and hold the SYSTEM button and 1 (for TV1) or 2 (for TV2).
2. After three seconds, release the buttons. The specified TV should now respond to that remote.
3. To control the other TV, simply repeat the process using the other (1 or 2) button.

Programming the Remote to Operate Other Components

The universal remote control can be programmed to operate most brands of remote controllable VCRs, DVD players, audio receivers, satellite receivers and cable boxes. The remote is already programmed to operate most RCA, GE and Proscan VCRs, DVD players, audio receivers and satellite receivers.

Note: The DVD button cannot be programmed.

Find Out If You Need to Program the Remote

To determine whether the remote needs to be programmed, turn a component ON, point the remote at the component, and press the component button. Then press ON•OFF or channel up or channel down to see if the component responds to the remote commands. If not, the remote needs to be programmed.

1. Turn on the component you want the remote to operate.
2. Look up the brand and code number(s) for the component on the code list at the end of the chapter.
3. Press and hold the component button that corresponds to the component you want the remote to operate (VCR, etc.)
4. Enter the code from the code list.
5. Release the component button.
6. Press ON•OFF to see if the component responds to the remote commands. If it doesn't, try pressing the component button and then ON•OFF again.
7. If you get no response, repeat these steps using the next code listed for your brand until the component responds to the remote commands.

How to Use the Remote After You've Programmed It

Once the remote has been programmed successfully, you are ready to use it to control your components. To operate the component:

1. Press the component button (VCR1, VCR2, DVD, or SAT•CABLE) to set the remote to operate the component.
2. Press ON•OFF to turn the component ON or OFF.
3. Use the remote buttons that apply to that component.

Note: If you keep pressing buttons and nothing happens, the remote is probably in the wrong mode. You must press the component button that matches the component you want to operate (i.e., if you want to operate the VCR, press VCR1 on the remote control to put the remote in VCR mode.)

Remote Codes

VCRs	
Admiral	2131
Adventura	2026
Aiko	2027
Aiwa	2002, 2026
Akai	2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2111, 2112, 2113
American High	2021
Asha	2013
Audio Dynamics	2009, 2010
Audiovox	2014
Bell & Howell	2011
Beaumarck	2013
Broksonic	2012, 2025
Calix	2014
Candle	2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Canon	2021, 2022, 2114
Capehart	2020, 2110
Carver	2062
CCE	2027, 2061
Citizen	2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2027
Colortyme	2009
Colt	2061
Craig	2013, 2014, 2023, 2061
Curtis-Mathes	2000, 2002, 2009, 2013, 2016, 2018, 2021, 2022, 2024, 2115
Cybernex	2013
Daewoo	2015, 2017, 2019, 2025, 2026, 2027, 2028, 2110
Daytron	2110
Dbx	2009, 2010
Dimensia	2000
Dynatech	2002, 2026
Electrohome	2014, 2029
Electrophonic	2014
Emerson	2002, 2012, 2014, 2015, 2021, 2024, 2025, 2026, 2029, 2030, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2044, 2045, 2047, 2065, 2105, 2113, 2116, 2117, 2130
Fisher	2011, 2023, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2118
Fuji	2021, 2119
Funai	2002, 2026
Garrard	2026
GE	2000, 2001, 2013, 2021, 2022, 2053, 2115, 2120
Goldstar	2009, 2014, 2018, 2054, 2121
Gradiente	2026
Harley Davidson	2026
Harman Kardon	2009
Harwood	2061
Headquarter	2011
Hitachi	2002, 2055, 2056, 2057, 2107, 2111, 2120, 2122
Hi-Q	2023
Instant Replay	2021
JCL	2021
JC Penney	2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2021, 2022, 2055, 2056, 2058, 2059, 2060, 2107, 2118
Jensen	2055, 2056, 2111
JVC	2009, 2010, 2011, 2018, 2058, 2111, 2123
Kenwood	2009, 2010, 2011, 2016, 2018, 2058, 2111, 2123
KLH	2061
Kodak	2014, 2021
Lloyd	2002, 2026
Logik	2061
LXI	2014
Magnavox	2021, 2022, 2062, 2063, 2104, 2108, 2124
Magnin	2013
Marantz	2009, 2010, 2011, 2016, 2018, 2021, 2058, 2062, 2064
Marta	2014
Masushita	2021
MEI	2021
Memorex	2002, 2011, 2013, 2014, 2021, 2023, 2026, 2104, 2131
MGA	2029, 2065, 2113
MGN Technology	2013
Midland	2053
Minolta	2055, 2056, 2107
Mitsubishi	2029, 2055, 2056, 2065, 2066, 2067, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2106, 2113, 2123

Montgomery Ward	2075, 2131
Motorola	2021, 2131
MTC	2002, 2013, 2026
Multitech	2002, 2013, 2016, 2026, 2053, 2061
NEC	2009, 2010, 2011, 2016, 2018, 2058, 2064, 2076, 2078, 2079, 2111, 2123
Nikko	2014
Noblex	2013
Olympus	2021
Optimus	2014, 2131
Optonica	2096
Orion	2035
Panasonic	2021, 2022, 2109, 2125, 2126, 2127
Pentax	2016, 2055, 2056, 2107, 2120
Pentax Research	2018
Philco	2021, 2022, 2062, 2063
Philips	2021, 2062, 2096, 2124
Pilot	2014
Pioneer	2010, 2055, 2080, 2081, 2123
Portland	2016, 2017, 2019, 2110
PROSCAN	2000, 2001
Protec	2061
Pulsar	2104
Quarter	2011
Quartz	2011
Quasar	2021, 2022, 2125
RCA	2000, 2001, 2003, 2013, 2021, 2055, 2056, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2107, 2115, 2120, 2125
Radioshack/Realistic	2002, 2011, 2013, 2014, 2021, 2022, 2023, 2026, 2029, 2049, 2050, 2096, 2131
Radix	2014
Randex	2014
Ricoh	2128
Runco	2104
Samsung	2005, 2013, 2015, 2033, 2053, 2112
Sanky	2131, 2104
Sansui	2010, 2092, 2111, 2123
Sanyo	2011, 2013, 2023
Scott	2012, 2015, 2025, 2032, 2035, 2038, 2065, 2093, 2116
Sears	2011, 2014, 2021, 2023, 2048, 2049, 2050, 2051, 2055, 2056, 2107, 2118
Sharp	2002, 2017, 2029, 2094, 2095, 2096, 2131
Shintom	2004, 2056, 2061, 2098
Shogun	2013
Signature	2002, 2131
Singer	2021, 2061, 2128
Sony	2002, 2004, 2098, 2099, 2119, 2128
STS	2021, 2107
Sylvania	2002, 2021, 2022, 2026, 2062, 2063, 2065, 2124
Symphonic	2002, 2026
Tandy	2002, 2011
Tashiko	2014
Tatung	2058, 2111
TEAC	2002, 2026, 2058, 2085, 2111
Technics	2021, 2109
Teknika	2002, 2014, 2021, 2026, 2100, 2129
TMK	2013, 2024, 79047
Toshiba	2015, 2049, 2051, 2055, 2065, 2093, 2116
ToteVision	2013, 2014
Unitech	2013
Vector Research	2009, 2010, 2015, 2016
Victor	2010
Video Concepts	2009, 2010, 2015, 2016, 2113
Videosonic	2013
Wards	2002, 2013, 2014, 2015, 2021, 2023, 2026, 2029, 2055, 2056, 2061, 2096, 2101, 2102, 2103, 2107, 2116, 2131
XR-1000	2021, 2026, 2061
Yamaha	2009, 2010, 2011, 2018, 2058, 2111
Zenith	2004, 2098, 2104, 2119, 2128

Comtronics	5014, 5015
Contec	5016
Jasco	5011
Jerrold	5003, 5005, 5007, 5018, 5023, 5024, 5046, 5053
Magnavox	5025
Memorex	5026
Movie Time	5002, 5027, 5028
NSC	5002, 5027, 5028
Oak	5002, 5016, 5029
Panasonic	5048, 5052
Paragon	5026
Philips	5011, 5012, 5013, 5019, 5025, 5030, 5031, 5032
Pioneer	5033, 5034
Pulsar	5026
RCA	5047, 5049, 5052
Realistic	5009, 5049
Regal	5022, 5035
Regency	5017
Rembrandt	5003
Runco	5026
Samsung	5014, 5034
Scientific Atlanta	5006, 5036, 5037, 5038
Signal	5014, 5018
Signature	5003
SL Marx	5014
Sprucer	5052
Starcom	5007, 5018, 5053
Stargate	5014, 5018
Starquest	5018
Tandy	5040
Televue	5014
Tocom	5004, 5023, 5041
Toshiba	5026
Tusa	5018
TV86	5027
Unika	5008, 5009, 5011
United Artists	5002
United Cable	5053
Universal	5008, 5009, 5010, 5011
Videoway	5044
Viewstar	5015, 5025, 5027, 5040
Zenith	5026, 5050, 5051

Satellite Receivers

Chapparral	5056, 5057
Drake	5058, 5059
GE	5000
General Instruments	5060, 5061, 5062
Panasonic	5075
Primestar	5076
PROSCAN	5000
RCA	5000
Realistic	5063
Sony	5072
STS1	5064
STS2	5065
STS3	5066
STS4	5067
Toshiba	5068
Toshiba	5073
Uniden	5069

Audio

(for RCA and Dimensia brands only)

AM/FM	4003
Aux	4004
Phono	4005
CD	4007
Tape	4006


Cable Boxes

ABC	5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5053
Antronix	5008, 5009
Archer	5008, 5009, 5010, 5011
Cabletenna	5008
Cableview	5008
Century	5011
Citizen	5011
ColourVoice	5012, 5013

Chapter 3: Using the TV's Menu System

How to Use Your TV's Menu System

Use the buttons on the remote or the front of your TV to access the menu system and make changes to the settings.

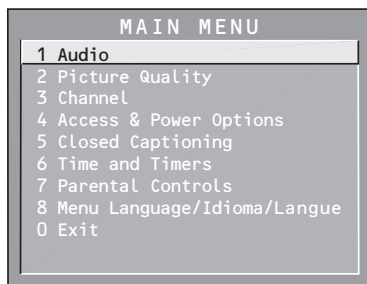

Menus

Press MENU on the remote or on the front panel to bring up the Main menu.

There are two ways to select a choice in a menu:

- Use your arrow buttons on your remote control to highlight your choice, and press OK.
- Press a number button on the remote. For example, in the Main menu press 3 to go straight to the Screen menu.

Exiting a menu

There are three ways to exit a menu:

- Highlight *Exit* and press OK.
- Press 0 on the remote.
- Press CLEAR.



Audio Menu

Mute Switches audio muting on or off.

Audio Levels Allows you to adjust the TV's *Balance*, *Treble*, *Bass*, *Initial Volume* and *Maximum Volume*. These options aren't available to the basic user. Go to Chapter 1 for more information.

Audio Processor Controls the available audio modes, which control the way the sound comes through your speakers.

Expanded Stereo* Electronically "widens" sound from stereo broadcasts, stereo VCRs, digital satellite systems, DVD players, and laserdisc players for a fuller, more spacious sound. This choice will not be present if *Fixed Output*, *Speakers Off* is selected from *Audio Output & Speakers*.

Stereo* Splits the incoming stereo audio signal into left and right channels. Most TV programs and recorded materials have stereo audio. The TV displays the word *STEREO* when you tune to a program that is broadcast in stereo.


Mono Plays the sound in mono only (same signal sent to all speakers). Use this setting when receiving broadcasts with weak stereo signals.

Second Audio Program (SAP) Plays the program's audio in a second language, if one is available. The TV displays the word *SAP* when you tune to a program that is broadcast with SAP information. SAP audio is broadcast in mono. SAP is also used to broadcast a program's audio with descriptions of the video for the visually impaired.


Volume Hold (for models J20542 and J25400) This menu item is available for all models, but is listed under the *Audio Output & Speakers* option. Lets you turn Volume Hold on or off.

Audio Output & Speakers* Lets you turn the TV's internal speakers on or off and set the audio outputs to fixed-level or variable control level. This option isn't available to the basic user. Go to Chapter 1 for more information.


Sound Logic This option isn't available to the basic user. Go to Chapter 1 for more information.

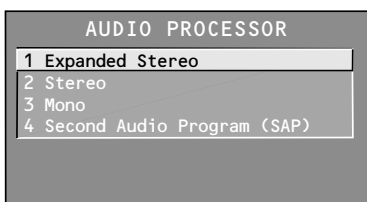

Models other than J20542 and J25400 will feature these options under Audio Processor.

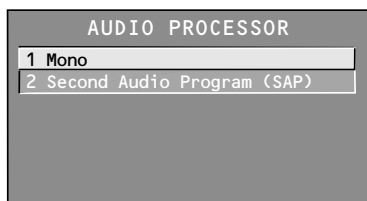


J20542 Audio Processor menu

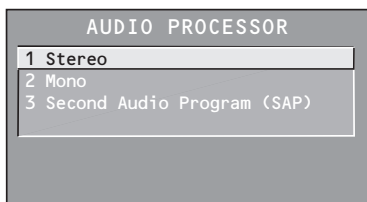

J25400 Audio Processor menu

*This feature is not available on model J20542. Expanded Stereo and Audio Output & Speakers are not available on model J25400.

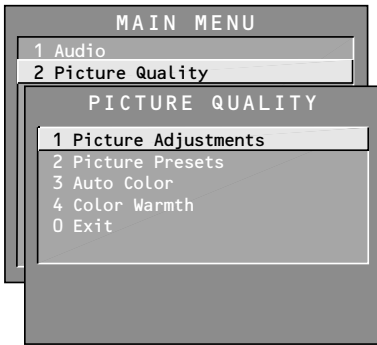

Models J32435 and J36435 will have a fifth option in the Picture Quality menu—Picture Tilt.


Picture Quality Menu

The Picture Quality menu items allow you to adjust the appearance of on-screen images. Pressing RESET on the remote control returns all Picture Quality menu settings to their factory defaults.

Picture Adjustments Displays the five slider controls for adjusting the way the picture looks. This option isn't available to the basic user. Go to Chapter 1 for more information.

Picture Presets Displays a choice list that lets you select one of four preset picture settings: *Bright Lighting*, *Normal Lighting*, *Soft Lighting*, or *Custom Picture Preset*. Custom Picture Preset is the default and will be selected if the RESET button is pressed while in this menu.

Auto Color, Color Warmth and Picture Tilt These options aren't available to the basic user. Go to Chapter 1 for more information.

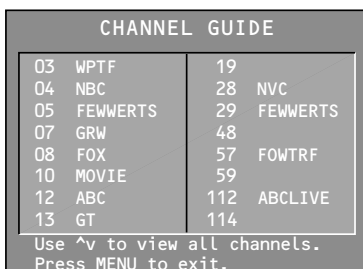

Channel Menu

Channel Guide Displays the list of channels and their labels (if labelled) in the active channel list. Press GUIDE on the remote to display the *Channel Guide* menu. This is the only channel option available to basic users.

Channel Selection Allows the master user to set the initial channel and to select which of the three channel lists will be active (accessible to the basic user). Go to Chapter 1 for more information.

Signal Source Displays a choice list that lets you select the current signal source. Go to Chapter 1 for more information.

Auto Channel Search Tells the TV to search for all the channels available through the antenna input. Go to Chapter 1 for more information.

List and Labels and Auto Tuning Go to Chapter 1 for more information.

Access & Power Options Menu

This control panel allows the master user to specify which features and functions basic users might be able to access, depending on how you set it up in Chapter 1. Go to that chapter for more information.

Closed Captioning Menu

Many programs are encoded with closed captioning information, which lets you display the audio portion of a program as text on the TV screen. *Closed-Caption Display* allows you to choose when closed-captioning is displayed. *Closed-Caption Mode* allow you to choose how closed captioning is displayed.

Closed captioning is not available on all channels at all times. It only appears on specific programs encoded with closed captioning information. When a program is closed captioned, the letters CC are displayed in the Channel Banner. Go to Chapter 4 for more information about the Channel banner.


Closed-Caption Display

The Closed-Caption Display lets you choose when you want to have Closed Captioning on.

Closed-Caption Mode

Your TV offers eight closed-captioned modes, including four text modes. To set the Closed-Captioning Mode:

1. Select *Closed Captioning* from the Main menu.
2. Highlight *Closed-Caption Mode* and press OK. A choice list will appear.
3. Point to your choice and press OK to select it and return to the Closed Captioning menu.

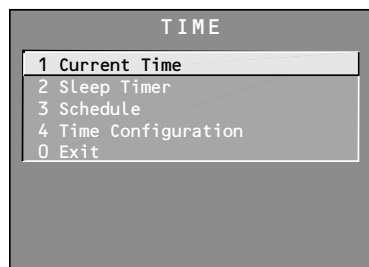

Time and Timers Menu

Current Time The on-screen directions guide you through the steps needed to set the time. This feature is usable by basic users only if *Time Configuration* is set to *Basic* (unless an invalid time is received). Also, if the master user hasn't set the time, the feature is unavailable.


Sleep Timer Select the amount of time you want to give the TV before it shuts itself off (up to four hours). The volume starts to decrease as a warning before the TV turns off. Press any remote or front panel button to turn the Sleep Timer off. This feature will not work if *TV Power Config.* is set to *Always*.

The Sleep Timer can also be accessed directly using the SLEEP button on the remote.

Schedule Set up a schedule for turning the TV on and off automatically. The on-screen directions guide you through the steps needed to set the schedule. (If the current time has not been set, you will be required to set it.) This feature isn't available to basic users if *Schedule Recurrence* is set to *Disabled*. If *TV Power Config.* is set to *Always*, Schedule will not work.

Note that pressing the RESET button while in the Schedule control panel clears both the start and stop times and selects *Inactive* in the *Schedule Status* field.

Time Configuration Go to Chapter 1 for more information.

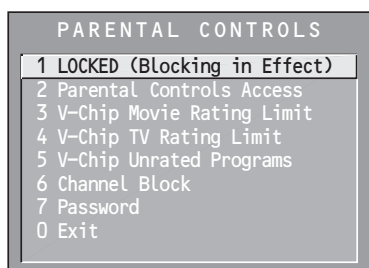

Parental Controls and V-Chip

The first three choices in the *Parental Controls* menu involve software inside your TV (referred to as V-Chip) which allows you to block TV programs and movies based on violence, sex, or other content you may believe children should not view.

Once you block programs, you can unblock programs by entering a password.

By default, the software inside your TV is turned "off."

How V-Chip Works

V-Chip reads the program's age-based rating (TV-MA, TV-14, etc.) and content themes [(Violence (V), Adult Language (L), etc.)]. If you have blocked the rating and/or content themes that the program contains, you will receive the message *This channel is not approved for viewing*.

Broadcasters are not required to provide content themes, so programs received with no content themes will only be blocked if you block their age-based rating. You can also block out programs that have been given a rating of "Not Rated," and programs that are considered "unrated." The TV age-based ratings and content themes you can block are listed below.

TV-MA – Mature Audience Only. Specifically designed to be viewed by adults and may be unsuitable for children under 17. It contains one or more of the following content themes: crude indecent language (L), explicit sexual activity (S), or graphic violence (V).

TV-14 – Parents Strongly Cautioned. Contains some material that many parents would find unsuitable for children under 14. Parents are strongly urged to exercise greater care in monitoring this program and are cautioned against letting children under the age of 14 watch unattended. This program contains one or more of the following content themes: intensely suggestive dialogue (D), strong coarse language (L), intense sexual situations (S), or intense violence (V).

TV-PG – Parental Guidance Suggested. Contains material that parents may find unsuitable for younger children. Many parents may want to watch it with their younger children. The program contains one or more of the following content themes: some suggestive dialogue (D), infrequent coarse language (L), some sexual situations (S), or moderate violence (V).

TV-G – General Audience. Most parents would find this program suitable for all ages. It contains little or no sexual dialogue (D) or situations (S), no strong language (L), and little or no violence (V).

TV-Y7 – Directed to Children 7 years and older. Designed for children ages 7 and above. It may be more appropriate for children who have acquired the developmental skills needed to distinguish between make-believe and reality. Themes and elements in this program may include mild fantasy violence (FV) or comedic violence, or may frighten children under the age of 7.

TV-Y – All Children. Themes and elements in this program are designed for a young audience, including children from ages 2-6. It is not expected to frighten younger children.

Lock/Unlock Parental Controls


Selecting this option lets you lock and unlock Parental Controls settings using a password. Follow the on-screen instructions to lock or unlock blocked programming (the default password is 5625).

If you do not lock Parental Controls, none of the settings for V-Chip, Channel Block, or Front Panel Block will take effect.

Master users can enter a new password at any time through the *Password* menu option.

Parental Controls Access

This option isn't available to basic users. Go to Chapter 1 for more information.

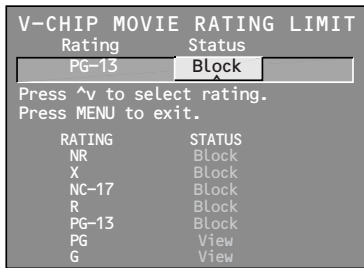

V-CHIP MOVIE RATING LIMIT	Rating	Status
	PG-13	Block
Press ^v to select rating. Press MENU to exit.		
RATING		STATUS
NR		Block
X		Block
NC-17		Block
R		Block
PG-13		Block
PG		View
G		View

V-Chip Movie Rating Limit

Set movie rating limits by blocking movies rated above a specified level.

To access the *V-CHIP MOVIE RATING LIMIT* menu:

1. Press MENU on the remote control (the *TV MAIN MENU* appears).
2. Select *Parental Controls*.
3. Select *V-Chip Movie Rating Limit*.

Blocking Movie Ratings

You can automatically block all program ratings above a specified age-based rating level.

To block programs with higher ratings:

1. Use the arrow buttons to highlight the *Rating* field.
2. Press the up/down arrow buttons on the remote to scroll to the rating corresponding with the lowest rating you do not want the child to watch.
3. Press the right arrow button to move the yellow highlight to the *Status* field.
4. Press the up or down arrow button to toggle between *View* and *Block*. The status for the rating listed to the left and all higher ratings automatically changes to *Block* (and *B*).
5. Press OK on the remote to return to the menu or exit the screen when you are finished.
6. Select *UNLOCKED (No Blocking)* from the *Parental Controls* menu. Enter a password; if you have not set your password, you will be prompted to enter it again.

V-Chip TV Rating Limit

The *V-Chip TV Rating Limit* lets you decide which TV programs can and cannot be viewed. To set TV programming limits:


1. Choose *Parental Controls* from the Main menu. If Parental Controls are locked, you must enter your password. If they are not locked, you will get a message reminding you that your limits will not be effective until you lock Parental Controls.
2. Press MENU to continue.
3. Highlight and select *V-Chip TV Rating Limit*.
4. Use the arrow buttons and the OK button on your remote to change the status of a TV program rating or content theme from *View* to *Block*.

Changing the status of TV program limits is described in more detail later in the chapter.

Using the TV's Menu System

The V-Chip Rating Limit Screen

The following is an example of where items are located within the Rating Limit screen.

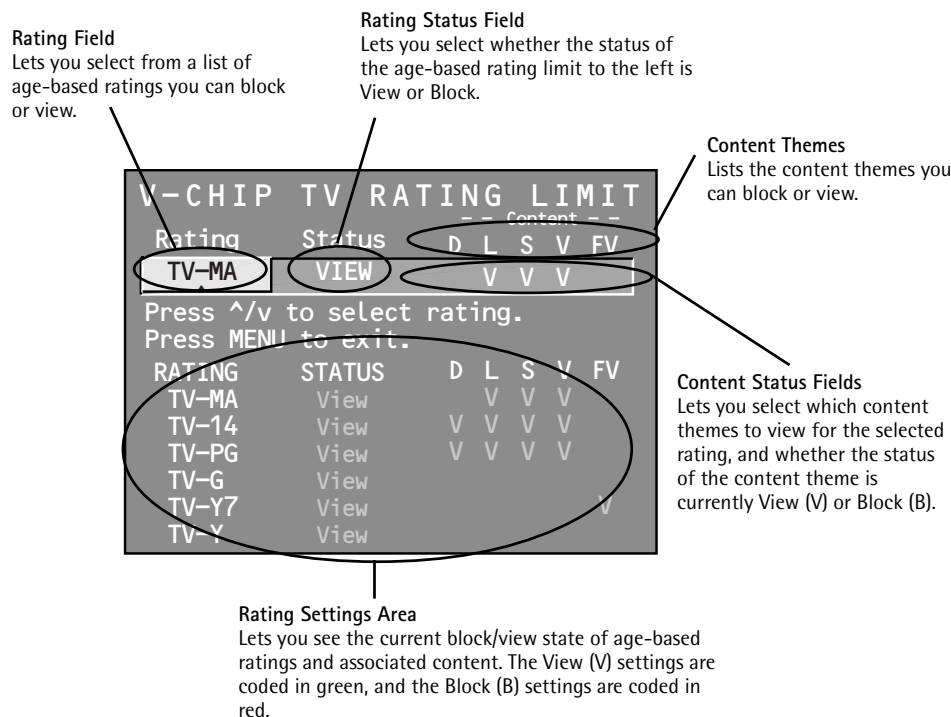

Hierarchy of Age-Based Ratings	
TV-MA	Mature Audience Only
TV-14	Parents Strongly Cautioned
TV-PG	Parental Guidance Suggested
TV-G	General Audience
TV-Y7	Directed to Children 7 years and older
TV-Y	All Children

Blocking Age-Based Ratings

Once you are in the TV Ratings menu, follow the same steps described for blocking Movie ratings.

Viewing Age-Based Ratings

After you block age-based ratings, you can change some of the ratings back to *View*.

1. Use the up/down arrow buttons to select the rating with a status of *Block*.
2. Press the right arrow button to move the yellow highlight to the rating status field.
3. Press the up button to select *View*.

Note: The content status fields corresponding to the unblocked rating become View as well. They and the age-based rating status are the only fields that automatically change back to View when you complete this process.

Remember to lock Parental Controls for rating limits to take effect.

Blocking Specific Content Themes

You can block programs based on their content. (Content is represented by the D, L, S, V and FV on your screen.) When you block a content theme for a particular rating, you automatically block that content theme for higher rated programs as well.

To block program content:

1. Determine the lowest level of content you don't want the child to watch.
2. Press the up/down arrow buttons on the remote to scroll to the rating corresponding with the lowest content you do not want the child to watch.
3. Press the right arrow button to move the yellow highlight to the content theme you want to block.
4. Press the up or down arrow button to toggle between *View* and *Block*. The higher ratings' content theme automatically change to *Block* (and *B*).

Notes: Broadcasters are not required to provide content themes or age-based ratings.

You must remember to lock Parental Controls for rating limits to take effect.


Content Themes	
D	Sexually explicit dialogue
L	Adult language
S	Sexual situations
V	Violence
FV	Fantasy Violence

Viewing Specific Content Themes

If you block specific content themes, you have the option of going back and changing some of the content themes back to (V) View:

1. Determine the content themes you want to change to (V) View.
2. Use the up/down arrow buttons to scroll to the rating whose content theme you want to change to View.
3. Press the right arrow button to move the yellow highlight to a particular content theme status.
4. Press the up or down arrow button to change its status back to V.

Note: Only the content theme status corresponding to TV-14 (L) language changes to (V) View. Higher rated content themes, such as that for TV-MA language, do not change.

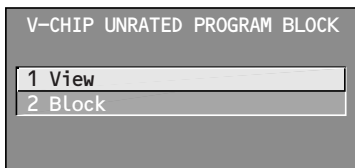


V-Chip Unrated Program Block

This option lets you decide if programs that the V-Chip recognizes as "unrated" can be viewed. "Unrated" TV programs may include news, sports, political, religious, local and weather programs, emergency bulletins, public announcements, and programs without ratings.

View All unrated programs are available.

Block All unrated programs are not available.

Note: You must remember to lock Parental Controls for rating limits to take effect.

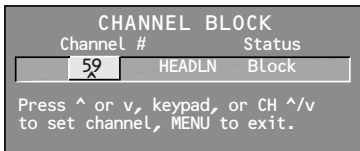

Channel Block

Selecting this option lets you decide what channels can be viewed.

View Makes the selected channel viewable.

Block The front panel and remote control CH (channel) buttons will tune only to channels that you have marked as View. The remote will still tune to the blocked channel if you use the digits to access the channel, but the channel will be blocked.

Don't forget to lock parental controls after you change the status of *Channel Block*. If you don't, the channel block will not take effect.


Note: If you have a digital cable box channels 126-999 can be blocked but will not be removable from your scan list.

Password

Selecting this option lets you specify a Parental Controls password (the default password is 5625 –spells "lock" on a telephone-style keypad). Master users can enter a new password without being prompted for the old one. Basic users must enter the old password before they can create a new one.

Menu Language

Use the arrow buttons on the remote to highlight your preferred language for the menu system. Press OK to select that language.

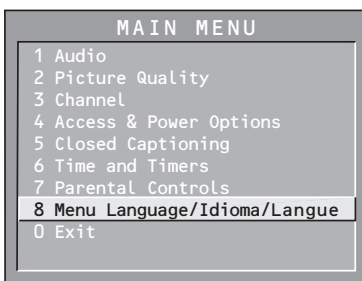

Using the ClonePRO™

Modes of operation

The ClonePRO operates from one of two modes:

DSCI Connect a DSCI cable to the ClonePRO and to the TV's DSCI port on the back panel.

IR The wireless operation. Press ON to begin using the remote in IR mode.

The corresponding "ready" light indicates the mode of operation, and the corresponding "busy" light indicates activity in this mode.

Buttons with black labels function similarly in both modes, while green labels operate DSCI mode and red labels operate IR mode.

Note: Model J25400 can be cloned in IR mode from an RCA commercial model with DSCI port. Information cannot be copied from the J25400 to other TVs.

DSCI mode

The ClonePRO enters this mode when it is connected to the TV's Digital Serial Communications Interface port ("SmartPlug") via a cable (included).

- Any standard (no-flip, 1-to-1) 8-conductor computer-networking cable may be used.
- No battery is required in this mode.
- If the unit is already in IR mode, press OFF to speed the transition to DSCI mode.

DSCI (green) buttons

Comm Restores the TV to normal commercial operation, essentially undoing the effect of the **Legacy** and **Decom** buttons.

Decom "Decommercializes" the TV to facilitate aftermarket resale.

[Factory] Press and hold the **RESET** button for several seconds to re-initialize the TV, reverting all settings to factory defaults.

Note: Pressing Factory overwrites any settings already in the TV.

LEARN Begins the process of learning the settings from a TV that has been setup as desired.

Note: Pressing LEARN overwrites any settings already in the ClonePRO.

Legacy Places the TV in a mode in which it emulates the behavior of older models- a required part of the configuration for some applications.

POWER Turns on the TV. It is recommended, though not required, when in DSCI mode to view on-screen displays.

[Status]: Press and hold the **INFO** button for several seconds to display settings stored in the ClonePRO and the TV. For example:

Mem: CB:36 TV:36

This tells you the ClonePRO and the TV have 36 pages of information stored in memory.

Across the screen are red dashes. Press any button on the remote control you are using. Red pulses should appear, telling you the TV is recognizing the remote and is able to send out that information. If red pulses don't appear, contact your RCA distributor.

TEACH: This begins the process of teaching the settings stored in the ClonePRO to the TV to which it is connected.

Note: Pressing TEACH overwrites any settings already in the TV.

After successful teaching, the TV will turn off and reboot.

If the memory-image stored in the clone-box is not valid for the TV, an on-screen message will advise of the conflicting memory-sizes.

IR mode

The ClonePRO enters this mode when the operator presses a button on the bottom row of the keypad (without connection to a TV DSCI port). A standard 9V battery (accessed via a small rear panel) is required to enable this mode.

Notes: Like any IR (infra-red) remote control, the ClonePRO requires a reasonable line of sight between it and the TV for proper signaling. Obstructions, long distances, sharp angles and certain specialty lighting can reduce the effective range of the unit.

If the "IR ready" light stays on longer than 1 minute by itself, temporarily remove the battery from the unit to reset the unit.

Remove the battery prior to long-term storage of the unit.

IR (red) Buttons

Note: You must press the ON button for the IR buttons to operate.

Master+ & Master- The Master- button disables access to the TV's master menus via the master remote. (Some third-party devices, attached to the TV's DSCI port as part of a larger system, may disable access to master menus even after they are disconnected.) To enable the master menus, press Master+.

OFF Turns the TV off, as well as turning the ClonePRO off.

ON Turns the TV on, as well as turning on the ClonePRO into IR mode, ready for subsequent buttons. Note that the unit will automatically turn itself off 30 seconds after the last button has been pressed to extend battery-life.

TEACH Begins teaching the settings stored in the ClonePRO to the TV, effectively "Cloning" the initially configured TV.

Note: Pressing TEACH overwrites any settings already in the TV.

- A TV must be turned on before being taught in IR mode.
- After successful teaching, the TV turns off and reboots.
- If the TV displays the message *Cloning Timeout* or *Cloning Aborted*, press TEACH again to retry, experimenting with the ClonePRO at different distances and angles from the TV.
- If no valid settings have been stored via a DSCI LEARN, the IR ready light will come on but nothing will appear on the TV screen.

Buttons for IR and DSCI modes

MENU, CLEAR, RESET, INFO, OK and the arrow buttons Use these buttons as if they were on a master remote control to operate the TV. Go to page 13 for information on using these buttons.

Cloning a TV

Use the ClonePRO or a master remote to complete any necessary setup steps to the TV, such as Auto Channel Search, changing Access & Power options, etc. Go to Chapter 1 for more information on setting up the TV. When you have finished setting up the TV, you can use it as your example TV.

1. Connect the ClonePRO to the example TV's DSCI port.
2. It is recommended, though not required, to turn on the TV. Press the POWER button.
3. Press the LEARN button to begin the cloning process. When it is complete, *Cloning Complete* is displayed on-screen.
4. Take the ClonePRO to each subsequent TV and then (in either DSCI or IR mode) **TEACH** each TV, monitoring the process on-screen.

The settings learned by the ClonePRO remain indefinitely, ready to **TEACH** the next TV until overwritten by a new **LEARN** operation.

General troubleshooting

The ClonePRO cannot be used to cross clone (to copy the memory of older models into newer models, or vice versa), because the two have completely different memory-maps, memory-sizes, features and settings.

IR TEACH for older models may be made more reliable by first filling the memory of the example TV with channel-labels on unused channels.

After an **IR TEACH**, older-model TV's do not need to reboot.


[Config]: Pressing and holding this button in **IR** mode toggles the "decommercialization" and aftermarket resale of older-model televisions. **Note that this is not reversible after turning-off older-model TV's.**

DSCI mode troubleshooting

- Make sure the TV is plugged in to a live electrical outlet
- Make sure the ClonePRO is plugged into the TV's DSCI port
- The connecting cable should have at least 6 wires, mapping 1-to-1 (not flipped)

IR mode troubleshooting


- If the ClonePRO isn't working, check the battery. Place a new 9V battery in the unit if the battery is old.
- Make sure the ClonePRO is pointed at the TV with a clear line of sight.
- If you are trying to **TEACH**, make sure there is a valid memory stored in the ClonePRO (Check by going into DSCI-mode **[Status]**.)

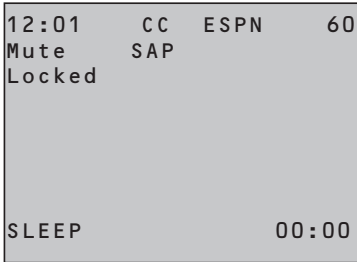

Channel Banner

There are several indicators that might appear when you press the TV or INFO buttons on the remote. This display is called the Channel Banner. The following list describes the items on the Channel Banner screen (left to right and top to bottom).

- 12:01** Displays the current time.
- CC** Displayed when Closed Captioning is available on the current channel.
- ESPN** Displays the label assigned to the current channel.
- 60** Displays the current channel or input channel .
- Mute** Mute is displayed when you mute the audio.
- SAP** Displayed when the current channel is broadcasting SAP (Second Audio Program) information.
- Locked** Displayed to indicate when Parental Controls are locked or unlocked.
- SLEEP** Displayed when the Sleep Timer has been set.
- 00:00** Displayed to count down time left on the commercial skip (SKIP) timer.

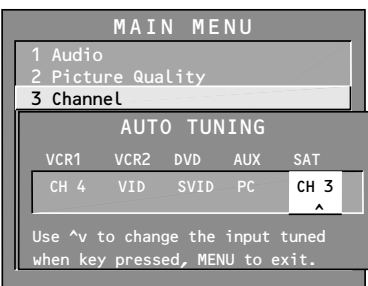

If a component button has not been programmed, its input will appear as "----."

Why You Should Use the Auto Tuning Feature

The auto-tuning feature tunes the TV to the correct channel for different components you have connected to your TV (like a VCR, DVD Player, etc.) When you set up auto tuning in the menu system you don't have to remember to change your TV to channel 3, for example, when you want to watch the tape in your VCR.

How to Set Up the Auto Tuning Feature

The way you set up the auto tuning feature in the TV's menu corresponds to the component buttons on the remote and the way you have each component connected to your TV. When you set auto tuning, you're telling the TV what channel to tune to when you press the VCR, DVD, or SAT•CABLE button on the remote control.

1. Press MENU (the *TV MAIN MENU* appears).
2. Highlight *Channel* and press OK on your remote control.
3. Highlight *Auto Tuning* and press OK.
4. Choose which channel you would like to set:
 - VCR1** Select the channel that the TV tunes to when you press the VCR1 button.
 - VCR2** Select the channel that the TV tunes to when you press the VCR2 button.
 - DVD** Select the channel that the TV tunes to when you press the DVD button.
 - AUX** Select the channel that the TV tunes to when you press the AUX button (for remotes with the AUX button).
 - SAT** Select the channel that the TV tunes to when you press the SAT (or SAT•CABLE) button.
5. Highlight the choice that matches the way you have the component connected to this TV, and press OK.

The choices and a brief explanation follow:

Ch 3 Choose this if your component is only connected to the antenna jack on the back of the TV. Reminder: Make sure the component's Ch 3/4 switch is set to channel 3.

Ch 4 Choose this if your component is only connected to the antenna jack on the back of the TV. Reminder: Make sure the component's Ch 3/4 switch is set to channel 4.

VID Choose this if your component is connected to the Audio/Video IN jacks on the back of the TV. The TV will tune to the VID input when you press the specified component button.

SVID (not available on models J20542 and J25400) Choose this if your component is connected to the S-VIDEO jack on the back of the TV. The TV will tune to the SVID input when you press the specified component button. Reminder: Make sure to also connect audio cables to get sound when using S-Video.

Other Information

Troubleshooting

Most problems you encounter with your TV you can correct by consulting the Troubleshooting list that follows.

Note: If you prefer, we can provide you with the name of an Authorized Service Representative who will visit your location for a fee to install your electronic entertainment system and to instruct you in its operation. For details about this service, call 1-888-206-3359.

TV Problems

TV won't turn on

- Press the TV button.
- Make sure the TV is plugged in.
- Check the wall receptacle (or extension cord) to make sure it is "live" by plugging in something else.
- Something might be wrong with your remote control. Press the POWER button on the front of the TV. If the TV turns on, check the remote control solutions on page 27.
- The front panel controls may be locked (disabled). Use the remote control to unlock the front panel controls by selecting *Front Panel* in the *Access & Power Options* menu and choosing *Disabled*.

Controls don't work

- If you're using the remote control, press the TV button first to make sure the remote is in TV mode.
- The front panel controls may be locked (disabled). Use the remote control to unlock the front panel controls by selecting *Front Panel* in the *Access & Power Options* menu and choosing *Disabled*.
- Unplug the TV for two minutes and then plug it back in. Turn the TV on and try again.

TV turns off while playing

- Schedule Recurrence function may have been activated. Go to page 9 for instructions.
- Electronic protection circuit may have been activated because of a power surge. Wait 30 seconds and then turn the TV on again. If this happens frequently, the voltage in your house may be abnormally high or low.
- Sleep Timer or Energy Saver may have been set.

TV turns on unexpectedly

- Schedule Recurrence function may have been activated. Go to page 9 for instructions.

Blank screen

- Make sure the component connected to the TV is turned on.
- Try another channel.
- Press RESET, in case the picture controls are set too low.

No sound, picture okay

- Maybe sound is muted. Press the volume up button to restore sound.
- Maybe speakers are turned off. Check the *Audio Output* and *Speakers* control panel in the *Audio* menu. Go to page 7 for detailed instructions.
- Maybe Maximum Volume was set low. Check *Audio Levels* control panel in the *Audio* menu.

Can't select certain channel

- Channel may be blocked or not approved in the *Parental Controls* menu.
- If using a VCR, make sure the TV/VCR button on the VCR is in the correct mode (press the TV/VCR button on your VCR).

Noisy stereo reception

- The station might be weak. Press the SOUND button on your remote control to change from stereo to mono.

No picture, no sound but TV is on

- Maybe the cable/air setting is set to the wrong position. Select *Signal Source* from the *Channel* menu. Go to page 8 for more information.
- The channel might be empty — change channels.
- If you're watching your VCR and it's connected with coaxial cable to the CABLE/ANTENNA jack, tune the TV to channel 3 or 4 (whichever channel is selected on the 3/4 switch on the back of your VCR). Also check to make sure the TV/VCR button on the VCR is in the correct mode (press the TV/VCR button on your VCR).
- If you're trying to watch content from a component that's connected to the TV (like a DVD player or VCR), press the INPUT button on the remote control until the content appears.
- Weak Signal Muting and blanking may be on. Check *Signal Source* in the *Channel* menu.

Sound okay, picture poor

- Check antenna connections. Make sure all of the cables are firmly connected to the jacks.
- Try adjusting sharpness function to improve weak signals. Go to page 7 for more instructions.

Black box appears on the screen

- Closed-captioning might be on. Check the *Closed-Caption Display* control panel in the *Closed-Captioning* menu. Go to page 17 for more instructions.

Can't see commercial skip timer

- If closed-captioning is on, skip timer does not stay on-screen. To turn off closed-captioning, go to page 17.

The Remote Control Doesn't Work

- Something might be between the remote and the remote sensor on the component. Make sure there is a clear path.
- Maybe the remote isn't aimed directly at the component (TV or VCR) that you're trying to operate.
- Maybe remote is not in TV Mode. Press the TV button so remote will control the TV.
- Maybe batteries in remote are weak, dead or installed incorrectly. Put new batteries in the remote. (Note, if you remove the batteries, you may have to reprogram the remote to operate other components.)
- You might need to drain the remote's microprocessor: remove batteries and press the number 1 button for at least 60 seconds. Release the 1 button, replace the batteries, and (if necessary) program the remote again.
- Operation of certain remote control buttons might be restricted by master menu settings.
- Maybe remote is in wrong configuration (TV1 or TV2) for that TV. Check the *Remote Config.* settings in the *Access & Power Options* menu.

Problems with V-Chip/Parental Controls

The rating limits don't work

- You must lock the settings. Go to the Main menu, select *Parental Controls*, then *UNLOCKED (No Blocking)* to lock.

I don't remember my password and I want to unlock the TV

- Use the master remote to access the *Password* option in the *Parental Controls* menu.

The V-Chip won't let me watch a program even though it's not rated as violent.

- Maybe the movie was given an NR (Not Rated) status. After you block movie ratings, you must set *NR* to *View* separately in order to view movies with an NR rating.
- Inputs (VID, SVID) aren't available unless they have been manually added to the channel list.

Menu Problems

- Menu access may be blocked by ClonePRO programming.
- Try unplugging the TV for two minutes and then plug it back in and turn it on.
- The Energy Saver settings won't work if the *TV Power Config.* is set to *Always* in the *Access & Power Options* menu.
- The basic menu options might be restricted by master menu settings.
- The ClonePRO might have disabled master menus.
- Sleep and Schedule functions won't work if the *TV Power Config.* is set to *Always*.

Care and Cleaning

CAUTION: Turn OFF your TV before cleaning.

You can clean the TV as required, using a soft lint-free cloth. Be sure to occasionally dust the ventilation slots in the cabinet to help assure adequate ventilation.

The TV's screen may be cleaned with a soft, lint-free cloth as well. Take care not to scratch or mar the screen. If necessary, you may use a cloth dampened with warm water. Never use strong cleaning agents, such as ammonia-based cleaners, or abrasive powder. These types of cleaners will damage the TV.

While cleaning do not spray liquid directly on the screen, or allow liquid to run down the screen and inside the TV. Also, avoid placing drinks or vases with water on top of the TV. This could increase the risk of fire or shock hazard or damage to the TV.

Caution: Using video games or any external accessory with fixed images for extended periods of time can cause them to be permanently imprinted on the picture tube (or projection TV picture tubes). ALSO, some network/program logos, phone numbers, etc. may cause similar damage. This damage is not covered by your warranty.

Limited Warranty

What your warranty covers:

- Any defect in materials or workmanship.

For how long after your purchase:

- 90 days for remote control through the selling distributor.
- One year for labor charges.
- One year for parts.
- Two years for picture tube.

(The warranty begins at time of first installation or 45 days after shipment, whichever comes first.)

What we will do:

- Pay any Authorized RCA Commercial Television Service Center the labor charges to repair your television.
- Pay any Authorized RCA Commercial Television Service Center for the new or, at our option, refurbished replacement parts and picture tube required to repair your television.

How you get service:

- Request service from any Authorized RCA Commercial Television Service Center at your place of business.
- To identify your nearest Authorized RCA Commercial Television Service Center, ask your distributor, visit www.rcacommercial.com, look in the Yellow Pages, or call 1-800-880-5966.
- Show the Authorized Service Center Representative your sales receipt or other evidence of purchase date or first rental.

What your warranty does not cover:

- Remote control replacement by anyone other than the selling distributor.
- Customer instruction. (Your Owner's Manual clearly describes how to install, adjust, and operate your television. Any additional information should be obtained from your distributor.)
- Installation and related adjustments.
- Acts of God, such as, but not limited to lightning damage.
- Signal reception problems not caused by your television.
- Damage from misuse or neglect.
- Batteries.
- Damage from images burnt onto the screen.
- A television that has been modified or incorporated into other products.
- A television purchased or serviced outside the USA.
- In-room service.

Product registration:

- Please complete and mail the Product Registration Card packed with your TV. It will make it easier to contact you should it ever be necessary. The return of the card is not required for warranty coverage.

Limitation of Warranty:

- THE WARRANTY STATED ABOVE IS THE ONLY WARRANTY APPLICABLE TO THIS PRODUCT. ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED (INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) ARE HEREBY DISCLAIMED. NO VERBAL OR WRITTEN INFORMATION GIVEN BY THOMSON INC., ITS AGENTS OR EMPLOYEES SHALL CREATE A WARRANTY OR IN ANY WAY INCREASE THE SCOPE OF THIS WARRANTY.
- REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. THOMSON INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. THIS DISCLAIMER OF WARRANTIES AND LIMITED WARRANTY ARE GOVERNED BY THE LAWS OF THE STATE OF INDIANA. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE.

How state law relates to this warranty:

- Some states do not allow the exclusion nor limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you.
- This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state.

If you purchased your product outside the USA:

- This warranty does not apply. Contact your distributor for warranty information.

Service calls which do not involve defective materials or workmanship are not covered by this warranty. Costs of such service calls are the sole responsibility of the purchaser.

Visit the RCA web site at www.rcacommercial.com

Please do not send any products to the Indianapolis address listed in this manual or on the carton. This will only add delays in service for your product.

Thomson Inc.
10330 North Meridian Street
Indianapolis, IN 46290

©2002 Thomson Inc.
Trademark(s)® Registered
Marca(s) Registrada(s)
Printed in USA
TOCOM 1598177B



RCA

Guide de l'utilisateur du téléviseur

Transforme encore le divertissement.



Informations Importantes

Avertissement

Afin de réduire le risque d'incendie et de choc électrique, ne pas exposer ce produit à la pluie ou l'humidité.

ATTENTION

RISQUE DE CHOC
ÉLECTRIQUE,
NE PAS OUVRIR

Attention : Afin de réduire le risque de choc électrique, ne pas enlever le couvercle (ou l'arrière). Ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confiez l'entretien à du personnel qualifié.



Ce symbole indique une « tension dangereuse » dans le produit qui présente un risque d'électrocution ou de blessure.



Ce symbole indique des instructions importantes accompagnant le produit.

Se reporter à l'étiquette d'identification/capacité nominale située sur le panneau arrière du produit pour connaître la tension de fonctionnement adéquate.

Le règlement de la FCC stipule que toute modification non autorisée de ce produit peut annuler le privilège d'utilisation de l'utilisateur.

Attention : L'utilisation de jeux vidéo ou de tout autre accessoire projetant des images fixes pendant des périodes prolongées peut entraîner une impression permanente sur l'écran (ou sur l'écran des téléviseurs à projection). DE PLUS, certains logos de réseaux/programmes, numéros de téléphone, etc., peuvent entraîner des dommages similaires. Ces dommages ne sont pas couverts par votre garantie.

À l'installateur de câble : Ce rappel à pour but d'attirer attention sur l'article 54 du Code canadien de l'électricité, partie 1 (article 820-40 du code de l'électricité des États-Unis) qui énonce des directives de mise à la terre et stipule que le fil de terre du câble doit être connecté au système de mise à la terre de l'édifice, aussi près que possible du point d'entrée.

Enregistrement du produit

Veuillez remplir la carte d'enregistrement du produit (emballée séparément) et la retourner immédiatement. Le renvoi de cette carte nous permet de vous contacter si nécessaire.

Information sur le produit

Conservez votre facture comme preuve d'achat ainsi que pour obtenir des pièces ou un service sous garantie. Attachez-la ici et inscrivez le numéro de série et de modèle dans le cas où vous en auriez besoin. Les numéros se trouvent sur le produit.

N° de modèle _____ N° de série _____ Date d'achat : _____

Détaillant / Adresse / Téléphone : _____

Chapitre 1 : Pour commencer

Points à prendre en considération avant d'effectuer les connexions	2
Prévenez les surtensions	2
Protégez vos composants contre la surchauffe	2
Disposez les câbles correctement pour éviter toute interférence audio	2
Informations de sécurité importantes concernant le support et la base	2
Utilisez un éclairage indirect	2
Articles requis avant d'effectuer la connexion	2
Téléviseur + magnétoscope	3
Arrière du téléviseur	4
Avant du téléviseur	5
Démarrage	6
Installation des piles dans la télécommande	6
Mise en marche du téléviseur	6
Mémorisation de tous les canaux disponibles	6
Réglage de l'horloge	6
ClonePRO™	6
Explication des menus	6
Utilisation des menus maîtres et de base	6
Réglage des limites dans les menus maîtres	7
Menu Audio	7
Menu Qualité de l'image	7
Menu Canal	8
Menu Options accès et alimentation	8
Menu Horloge et minuteurs	9
Contrôles des parents	10
Chapitre 2 : Utilisation de la télécommande	
Types de télécommandes	11
Touches de télécommande maîtresse (CRK17TD1) ou de base (CRK17TC1)	11
Touches de la télécommande universelle (CRK76TK1)	12
Touches de la télécommande ClonePRO™	13
Utilisation de la touche WHO•INPUT ou INPUT	14
Utilisation de la touche SYSTEM	14
Programmation de la télécommande pour commander d'autres composants	14
Comment savoir si vous devez programmer la télécommande	14
Comment utiliser la télécommande une fois que vous l'avez programmée	14
Codes pour télécommande	15

Chapitre 3 : Utilisation du système de menus du téléviseur

Comment utiliser le système de menus du téléviseur ...	16
Menus	16
Menu Audio	16
Menu Qualité de l'image	17
Menu Canal	17
Menu Options accès et alimentation	17
Menu Sous-titrage	17
Menu Horloge et minuteurs	18
Contrôles des parents et puce V	18
Comment fonctionne la puce V	18
Verrouillage / déverrouillage des contrôles des parents	19
Accès aux Contrôles des parents	19
Limite des catégories de films (puce V)	19
L'écran de limite des catégories TV	19
Blocage de thèmes particuliers	20
Visionnement de thèmes particuliers	21
Blocage des émissions sans code	21
Blocage des canaux	21
Mot de passe	21
Langue des menus	21
Chapitre 4 : Autres informations	
Utilisation de ClonePRO™	22
Modes de fonctionnement	22
Mode DSCI	22
Mode IR	23
Clonage d'un téléviseur	24
Bannière du canal	25
Pourquoi utiliser la fonction de syntonisation automatique	25
Comment régler la fonction de syntonisation automatique	25
Dépannage	26
Entretien et nettoyage	28
Garantie limitée	29

Points à prendre en considération avant d'effectuer les connexions

Prévenez les surtensions

- Connectez tous les composants avant de brancher leurs cordons d'alimentation dans la prise murale.
- Éteignez le téléviseur et (ou) le composant avant de connecter ou de déconnecter un câble.
- Assurez-vous que toutes les antennes et tous les câbles sont mis à la terre correctement. Consultez le feuillet des mises en garde importantes qui accompagne votre téléviseur.

Protégez vos composants contre la surchauffe

- Évitez de bloquer les trous de ventilation sur tous les composants. Disposez les composants de façon que l'air puisse circuler librement.
- N'empilez pas les composants.
- Lorsque vous placez les composants dans un meuble, assurez-vous que la ventilation est adéquate.
- Si vous connectez un récepteur ou un amplificateur audio, placez-le au sommet du support afin que la chaleur qui en émane n'affecte pas les autres composants.

Disposez les câbles correctement pour éviter toute interférence audio

- Insérez tous les câbles à fond dans les prises correspondantes.
- Si vous placez des composants au-dessus du téléviseur, placez les câbles sur les côtés du panneau arrière plutôt que de les laisser pendre au centre.
- Si votre antenne utilise des câbles à deux fils 300 ohms, évitez de les enrouler. De plus, maintenez les câbles à deux fils à l'écart des câbles audio/vidéo.

Informations de sécurité importantes concernant le support et la base


Choisissez minutieusement l'emplacement de votre téléviseur. Placez le téléviseur sur une base ou un meuble suffisamment grand et solide pour que le téléviseur ne soit pas renversé, poussé ou tiré. La chute du téléviseur pourrait entraîner des blessures et (ou) endommager le téléviseur. Consultez le feuillet des mises en garde importantes qui accompagne votre téléviseur.

Utilisez un éclairage indirect

Ne placez pas le téléviseur dans une pièce où il est directement exposé à la lumière du soleil ou à un éclairage. Utilisez un éclairage modéré ou indirect.

Article requis avant d'effectuer la connexion

Il vous faut une télécommande maîtresse ou ClonePRO™ pour régler le téléviseur. Entrez en contact avec votre distributeur commercial pour vous procurer une des deux.

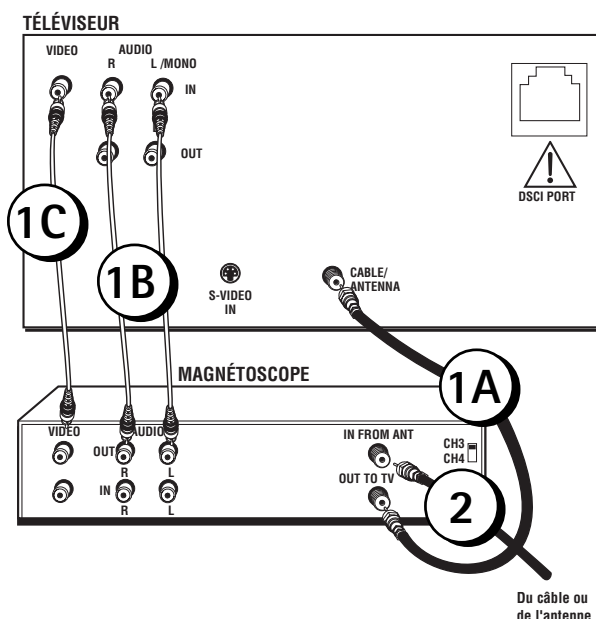

Nota : L'arrière de votre téléviseur peut varier par rapport à l'illustration ci-dessus. Voyez la page suivante pour obtenir des informations sur le panneau arrière.

Téléviseur + magnétoscope

1. Connectez votre téléviseur à votre magnétoscope


- Connectez un câble coaxial dans la prise CABLE/ANTENNA de votre téléviseur et dans la prise de sortie de votre magnétoscope (parfois marquée OUT TO TV).
- Connectez les câbles audio/vidéo. Connectez les câbles audio (blanc et rouge) dans les prises AUDIO R et L/MONO à l'arrière du téléviseur et dans les prises de sortie Audio du magnétoscope (parfois marquées OUT R L).
- Connectez le câble vidéo (jaune) dans la prise VIDEO à l'arrière du téléviseur et dans la prise de sortie Video sur le magnétoscope.

2. Connectez le câble ou l'antenne à votre magnétoscope


Connectez le câble coaxial à partir de la prise de sortie du câble ou de l'antenne dans la prise Input de votre magnétoscope (parfois marquée IN FROM ANTENNA ou IN FROM ANT).

Arrière du téléviseur

Ce manuel couvre les modèles de téléviseurs qui ont des panneaux arrière différents. Identifiez, parmi les panneaux arrières illustrés ci-dessous, celui qui correspond à votre téléviseur.

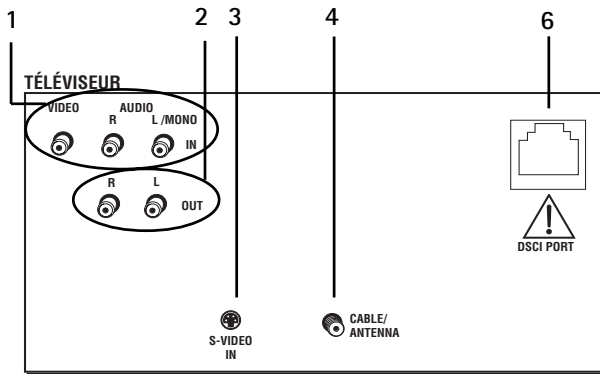

Modèles J20435, J25435, J27435, J32435, J36435 et J27433

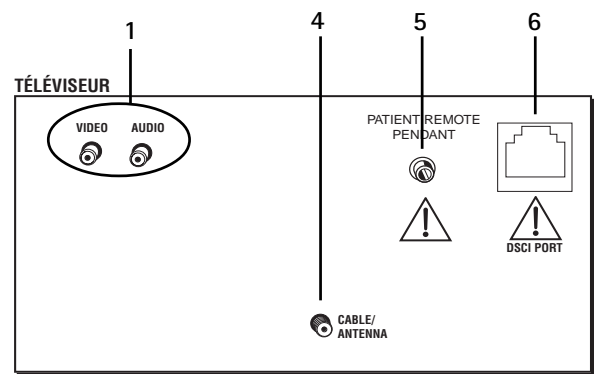

Modèle J20542

1 Prises VIDEO et AUDIO R et L/MONO IN

Utilisées pour connecter des composants vidéo, tels que magnétoscopes, caméscopes, lecteurs de disques laser, ou consoles de jeux vidéo, pourvus de sorties audio/vidéo.

2 Prises AUDIO R et L OUT

Permettent la connexion d'amplificateurs, haut-parleurs actifs ou autres composants externes pourvus d'entrées de ligne audio. Notez que ces sorties ne peuvent alimenter directement des haut-parleurs ordinaires.

3 S-VIDEO IN

Sert à connecter des composants compatibles S-vidéo (un câble S-vidéo est nécessaire). N'oubliez pas de connecter également des câbles audio, car le câble S-vidéo ne transmet que le signal vidéo.

4 Prise CABLE/ANTENNA


Sert à connecter une antenne ou un système de câblodistribution à votre téléviseur.

5 PENDANT DE TÉLÉCOMMANDE DU PATIENT

Sert à connecter un haut-parleur d'oreiller, un système d'appel d'infirmière ou autre appareil conçu pour fournir un signal audio de niveau haut-parleur ou pour accepter une télécommande. Le connecteur est une prise de casque stéréo (trois fils). Pour les détails de connexion et d'utilisation, veuillez contacter votre distributeur RCA ou le fournisseur du système d'appel d'infirmière.

6 PORT DSCI

Également connu sous le nom de « Smartplug », ce port sert à transférer de l'information entre un téléviseur et un autre appareil, comme une boîte de clonage ou un système interactif. Ce port est une prise à huit broches de type téléphonique. Pour les détails de connexion et d'utilisation, veuillez contacter votre distributeur ou le fournisseur du système interactif.

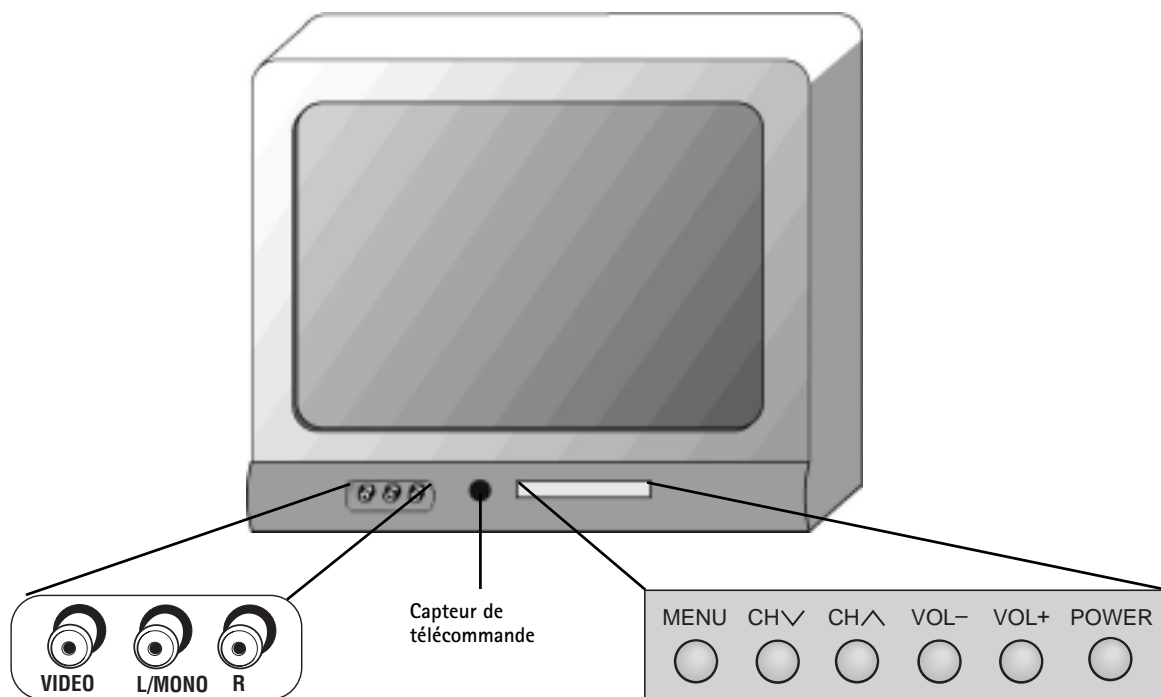

Avant du téléviseur

Si vous ne trouvez pas votre télécommande, vous pouvez utiliser le panneau avant de votre téléviseur pour commander les fonctions d'utilisateur de base.

Notez que l'accès au panneau avant peut être bloqué par les réglages des menus maîtres. Accédez au menu *Options accès et alimentation* pour obtenir plus d'informations.

MENU Affiche le menu principal de base du téléviseur. Dans le système de menus, il sélectionne les articles mis en surbrillance.

CH v Parcourt vers le bas la liste de canaux. Dans le système de menus, il pointe les articles suivants et permet de régler les commandes des menus.

CH ^ Parcourt vers le haut la liste de canaux. Dans le système de menus, il pointe les articles précédents et permet de régler les commandes des menus.

VOL - Baisse le volume. Dans le système de menus, VOL - est utilisé pour pointer les articles vers la gauche et régler les commandes du menu.

VOL + Augmente le volume. Dans le système de menus, VOL + sert à pointer les articles vers la droite et à régler les commandes des menus.

POWER (Alimentation) Allume et éteint le téléviseur.

Prises du panneau avant

Disponible seulement pour les modèles J20435, J25435, J27433, J27435, J32435, et J36435

Vous pouvez accéder aux composants connectés à l'avant de votre téléviseur en appuyant sur la touche WHO•INPUT ou INPUT de votre télécommande jusqu'à ce que l'inscription *VID* s'affiche à l'écran. Les prises sont idéales pour l'utilisation d'une console de jeux ou d'un caméscope. Un composant connecté aux prises du panneau avant contourne un composant connecté aux prises du panneau arrière.

VIDEO (entrée) Reçoit les signaux vidéo d'un autre composant comme un magnétoscope, un caméscope ou une console de jeux vidéo.

L/MONO et R AUDIO Reçoit l'audio d'un autre composant comme un magnétoscope, un caméscope ou une console de jeux vidéo.

Démarrage

Les étapes ci-dessous vous permettent de connecter votre téléviseur pour qu'il soit prêt à être visionné.

Installation des piles dans la télécommande

1. Retirez le couvercle du compartiment à piles.
2. Placez les deux piles AAA dans la télécommande, en faisant correspondre les pôles + et – de chaque pile dans le compartiment.
3. Remettez le couvercle.

Mise en marche du téléviseur

Appuyez sur le bouton POWER du téléviseur ou sur la touche correspondante de la télécommande.

Mémorisation de tous les canaux disponibles

1. Appuyez sur la touche MENU de la télécommande et sélectionnez *Canal*, puis *Recherche auto. des canaux*.
2. Sélectionnez la liste de canaux pour laquelle vous voulez trouver des canaux (La liste A est la liste par défaut).

Nota : Les canaux d'entrée (VID, SVID, etc.) doivent être ajoutés séparément à la liste de canaux active pour pouvoir y accéder. Consultez les pages à la fin de ce chapitre pour obtenir plus d'informations sur le menu Canal et Liste et rubriques.

Réglage de l'horloge

Pour régler l'horloge, sélectionnez le réglage automatique de l'heure ou, pour interdire à des spectateurs d'accéder aux options *Heure courante* et *Horaire*, voyez la page 9.

Si le tableau de commande n'est pas réglé à l'heure exacte, utilisez les touches à flèche et numériques de la télécommande pour effectuer les changements. Vous pouvez également entrer des chiffres au moyen des touches à flèche vers le haut ou vers le bas de la télécommande.

ClonePRO™

Si vous devez programmer plusieurs téléviseurs avec les mêmes réglages de menus, vous pouvez utiliser une télécommande ClonePRO, en option, pour copier tous les réglages de menus d'un téléviseur à l'autre et réduire ainsi le temps d'installation. Vous pouvez télécharger en amont et en aval des données de ClonePRO au moyen du port DSCI sur le panneau arrière du téléviseur ou du capteur IR. Vous pouvez vous procurer la ClonePRO chez votre distributeur commercial RCA. Pour utiliser la ClonePRO maintenant, voyez la page 22 afin d'obtenir des informations. Si vous voulez régler d'autres options de menus avant d'utiliser la ClonePRO, voyez les pages suivantes de ce chapitre. Vous pouvez utiliser la ClonePRO en tout temps.

Nota : Le modèle J25400 peut être cloné en mode IR à partir d'un modèle RCA commercial avec port DSCI. L'information ne peut être copiée à partir du J25400 vers d'autres téléviseurs.



Menu maître principal.


Explication des menus

Ce téléviseur affiche des menus de deux niveaux : maître et de base.

Vous pouvez accéder aux menus maîtres en appuyant sur la touche MENU de la télécommande maîtresse (CRK17TD1). Le menu maître principal affiche toujours huit choix.

Vous pouvez accéder aux menus de base en appuyant sur la touche MENU d'une télécommande de base (CRK17TC1 ou autre) ou sur le bouton MENU du panneau avant. Les options disponibles dans les menus de base et dans les tableaux de commande varient selon les limites définies par l'utilisateur maître et selon l'entrée sélectionnée. Vous pouvez désactiver complètement le menu de base à partir du menu *Options accès et alimentation*. Pour obtenir plus d'informations sur les effets des choix de l'utilisateur maître sur le menu de base et sur la fonctionnalité d'un utilisateur de base, voyez les pages suivantes de ce chapitre.

Nota : Les options réglées dans le menu maître sont stockées dans une mémoire permanente. Si des options sont modifiées dans le menu de base et que le téléviseur est éteint, le téléviseur revient aux réglages du menu maître lorsqu'il est rallumé.

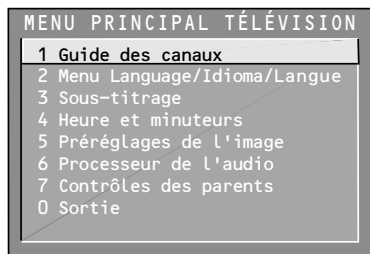

Menu de base principal. Les options disponibles dans ce menu varient selon les limites définies par l'utilisateur maître.

Utilisation des menus maîtres et de base

Les menus et les listes d'options utilisent la méthode de navigation Pointez-sélectionnez, mais les tableaux de commande utilisent plusieurs méthodes pour régler les fonctions de votre téléviseur. Les pages suivantes vous expliquent comment utiliser les différents types de commandes pour régler les fonctions de votre téléviseur.

Le premier menu s'appelle le Menu principal. Appuyez sur la touche MENU de la télécommande (maîtresse pour le menu maître, de base ou universelle pour le menu de base) ou sur le bouton MENU du panneau avant (menu de base) pour afficher le menu principal.

Les options de menus vous amènent vers un autre menu ou tableau de commande. Il existe trois façons de sélectionner une option de menu :

- Pointez avec les touches à flèche, puis sélectionnez avec la touche MENU ou OK.
- Appuyez sur une touche numérique de la télécommande. Par exemple, dans le menu maître principal, appuyez sur le 3 pour aller directement au menu Canal.


Pour quitter un menu

Il existe trois façons de quitter un menu. Notez que certaines méthodes ne fonctionnent pas dans tous les menus :

- Pointez *Sortie* et appuyez sur MENU ou OK.
- Appuyez sur le 0 de la télécommande.
- Appuyez sur CLEAR. Les affichages s'effacent de l'écran et vous pouvez à nouveau regarder le téléviseur.

Réglage des limites dans les menus maîtres

Certains écrans des menus maîtres ne sont pas disponibles à partir du menu de base. Vous pourriez aussi décider d'interdire l'accès à certaines options à un utilisateur de base. Les pages qui suivent décrivent ces types d'options de menu. Pour interdire l'accès à toutes ces options, réglez l'accès au menu de base dans le menu *Options accès et alimentation*. Pour obtenir plus d'informations sur les options des autres menus qui n'apparaissent pas dans ce chapitre, voyez le chapitre 3.

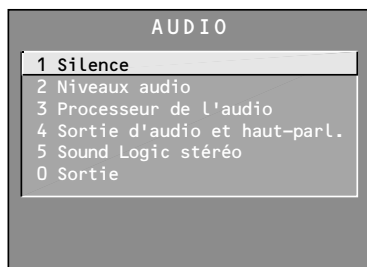

Menu Audio

Les niveaux, les sorties et les haut-parleurs des options Audio et Sound Logic ne sont pas disponibles dans le menu de base.

Niveaux de l'audio Règle les options *Équilibrage*, (Haut-parleur int./ext. du modèle J20542), *Aigus*, *Graves*, *Volume initial* et *Volume maximum*.

Sur tous les modèles sauf le J20542, la fonction *Équilibrage* élève graduellement le volume du côté gauche ou droit en abaissant l'autre. Sur le modèle J20542, *Haut-parleur int./ext.* élève graduellement le volume des haut-parleurs internes ou externes en abaissant les autres. *Aigus* et *Graves* règlent la proportion de sons aigus et graves, respectivement. *Volume initial* règle le volume du téléviseur au niveau spécifié chaque fois qu'il est allumé. La fonction *Volume maximum* ré-échelonne la glissière de commande du volume de façon que la position d'extrême-droite détermine toujours le volume maximum permis (mais pas nécessairement le volume maximum possible).

Sortie audio et haut-parleurs (non disponibles sur le modèles J20542 et J25400) Vous permet d'allumer ou d'éteindre les haut-parleurs internes du téléviseur et de régler les sorties audio à un niveau fixe ou variable.

Sortie variable, haut-parleurs allumés Allume les haut-parleurs du téléviseur et règle la sortie variable depuis les prises de sortie audio du téléviseur selon le réglage du volume.


Sortie variable, haut-parleurs éteints Éteint les haut-parleurs du téléviseur et permet la sortie variable depuis les prises de sortie audio du téléviseur.

Sortie fixe, haut-parleurs éteints Éteint les haut-parleurs du téléviseur et permet la sortie audio fixe depuis les prises de sortie audio du téléviseur vers un composant externe comme un amplificateur d'ambiophonie. Lorsque cette fonction est activée, les commandes de volume, de tonalité, de stéréo étendue et de silence du téléviseur sont désactivées.

Maintien du volume Allume les haut-parleurs du téléviseur et règle les sorties audio en proportion du réglage actuel du volume. Lorsque cette fonction est activée, les commandes de silence et de volume sont désactivées.

Sound Logic Lorsqu'elle est activée, cette fonction réduit les explosions de volume irritantes lors des pauses commerciales et assure une sortie audio plus uniforme.

Menu Qualité de l'image

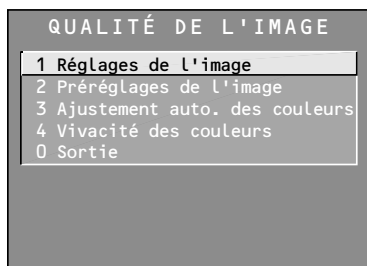

Les réglages d'images, la couleur automatique, la vivacité des couleurs et la rotation d'image (pour les modèles J32435 et J36435) ne sont pas disponibles dans le menu de base.

Réglages de l'image Affiche les cinq commandes à glissières pour le réglage de l'apparence de l'image selon la source actuelle d'entrée vidéo (cette fonction peut être réglée différemment pour chaque source d'entrée vidéo).

Contraste Sert à régler la différence entre les zones claires et foncées de l'image.

Couleur Sert à régler la richesse de la couleur.

Teinte Sert à régler l'équilibre entre les niveaux de rouge et de vert.

Gradation Sert à régler la brillance de l'image.


Netteté Sert à régler la netteté des contours de l'image.

Lorsque vous quittez le menu *Réglages de l'image*, le message *Sauvegarder Préréglage personnel de l'image* apparaît. Vous pouvez choisir *Oui* ou *Non*. Si vous sauvegardez les réglages en tant que Préréglage personnel de l'image, le téléviseur sauvegarde les paramètres afin que vous puissiez facilement les rétablir au cas où quelqu'un les modifierait.

Ajustement auto. des couleurs Affiche une liste d'options vous permettant d'activer la fonction qui corrige la couleur de l'image. (Particulièrement utile pour détecter les tons réalistes de couleur de peau lorsque vous passez d'un canal à l'autre.) Choisissez *Éteint* ou *Allumé*, selon vos préférences.

Vivacité des couleurs Affiche une liste de choix qui vous permet de sélectionner l'un des trois réglages automatiques des couleurs : *Froides* pour une palette de couleurs tirant sur le bleu; *Normales*; et *Chaudes* pour une palette de couleurs tirant sur le rouge. Le réglage chaud correspond à la norme NTSC de 6500 K.

Rotation de l'image (Disponible seulement sur les modèles J32435 et J36435) Ces modèles possèdent un tube cathodique à image extra large qui les rend vulnérables aux effets du champ magnétique terrestre. Il vous faut peut-être régler la rotation de l'image.

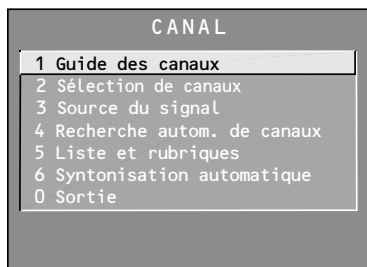

Menu Canal

Le menu de base n'a pas de menu Canal, mais plutôt un Guide des canaux. La plupart des options du menu Canal sont plus évoluées et vous pourriez considérer que vous n'avez pas besoin d'utiliser ces options.

Sélection de canaux Permet à l'utilisateur maître de régler le canal initial et de sélectionner laquelle des trois listes de canaux sera active (accessible à l'utilisateur de base). Si aucun canal initial n'est sélectionné, le téléviseur sélectionne le dernier canal syntonisé lorsqu'il a été allumé. Si la fonction *Maintien* est sélectionné, l'utilisateur ne peut sélectionner aucun canal autre que le canal initial.

Source de signal Affiche une liste d'options permettant de sélectionner la source de signal et d'activer ou de désactiver les fonctions de silence et de suppression pour les signaux faibles.

UHF/VHF Choisissez cette option si vous utilisez actuellement une antenne pour recevoir les signaux de télévision.

Télévision câblée Choisissez cette option si vous utilisez actuellement un réseau câblé ou un câblosélecteur pour recevoir les signaux de télévision.

Recherche autom. de canaux Indique au téléviseur de rechercher les canaux disponibles sur l'entrée d'antenne. Dès qu'il trouve un canal actif, le téléviseur l'enregistre dans la liste de canaux sélectionnée; les canaux inactifs (postes faibles ou canaux sans aucun signal) sont éliminés de la liste des canaux.


Liste et rubriques Affiche un tableau de commande permettant de modifier les trois listes de canaux et de choisir un nom de huit caractères pour chaque canal. Suivez les instructions à l'écran pour personnaliser vos listes de canaux et vos rubriques. Notez que, dans le menu Listes et rubriques, une pression sur la touche RESET ou SKIP ramène le champ en surbrillance à son état par défaut.

Canal Utilisez les touches à flèche vers le haut ou vers le bas pour parcourir la liste des canaux disponibles via votre antenne. Vous pouvez entrer le numéro du canal directement au moyen des touches numériques.

Listes A, B et C Utilisez les touches à flèche vers le haut ou vers le bas pour indiquer si vous voulez que le numéro du canal soit inclus dans la liste de canaux en surbrillance. Les canaux inclus dans une liste sont disponibles lorsque cette liste est active. Les canaux non inclus dans la liste active sont inaccessibles aux utilisateurs.

Rubrique de canal Utilisez les touches à vers le haut ou vers le bas pour entrer un nom pouvant avoir jusqu'à huit caractères pour chaque canal. Tenez la touche à flèche enfoncée pour faire défiler la liste rapidement. Appuyez sur la touche RESET ou SKIP pour effacer la rubrique actuellement en surbrillance. Pour empêcher l'affichage du numéro de canal à l'écran, sélectionnez « # » comme huitième caractère de la rubrique.

Syntonisation automatique Affiche une liste de choix qui vous permet de syntoniser le téléviseur au canal approprié lorsque vous appuyez sur une touche de composant (VCR1, DVD, VCR2, ou SAT) sur la télécommande. Voyez le chapitre 4 pour plus de détails à propos de la fonction de syntonisation automatique.

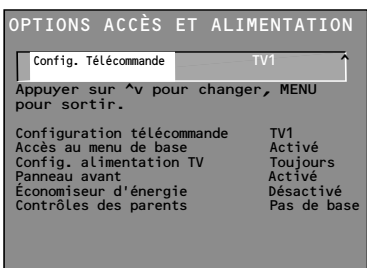

Menu Options accès et alimentation

Ce tableau de commande permet à l'utilisateur maître de spécifier les fonctions accessibles aux utilisateurs de base. Un code de couleurs jaune et vert indique l'état de chaque article :

- **Jaune** réglage par défaut
- **Vert** changement à partir du réglage par défaut

Config. Télécommande Cette fonction indique au téléviseur s'il doit répondre ou non aux commandes de la télécommande :

TV1 Ce téléviseur ne répond qu'à une télécommande en mode TV1.

TV1 ou TV2 Ce téléviseur répond si la télécommande est dans un mode ou l'autre.

TV2 Ce téléviseur ne répond qu'à une télécommande en mode TV2.


Désactivé Ce téléviseur ne répond à aucune télécommande, sauf à la touche MENU de la télécommande maîtresse.

Une fois que vous avez attribué le statut de TV1 ou TV2 à vos téléviseurs, vous devez préciser à la télécommande quel téléviseur vous voulez commander. Sur une télécommande maîtresse ou de base :

1. Pointez la télécommande en direction du premier téléviseur (TV1).
2. Maintenez simultanément enfoncées les touches SYSTEM et 1.
3. Après trois secondes, relâchez les touches. Le téléviseur devrait maintenant répondre à la télécommande.
4. Pour commander le deuxième téléviseur (TV2), répétez le processus avec les touches SYSTEM et 2.

Sur une télécommande universelle :

1. Pointez la télécommande en direction du premier téléviseur (TV1).
2. Appuyez sur la touche TV1 pour mettre la télécommande en mode TV1.
3. Pour commander le deuxième téléviseur (TV2), répétez simplement le processus avec la touche TV2 et le deuxième téléviseur.

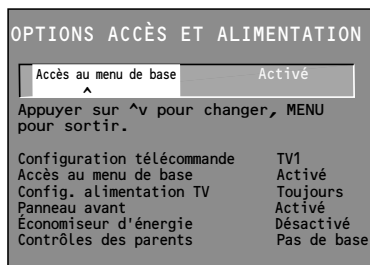

Accès au menu de base Cette fonction indique au téléviseur d'activer ou de désactiver le menu de base. Lorsque le menu de base est désactivé, les utilisateurs ne peuvent accéder aux menus en utilisant la télécommande de base ou le panneau avant.

Config. alimentation TV Cette fonction détermine si le téléviseur peut être allumé ou éteint au moyen de la touche POWER de la télécommande ou du bouton POWER sur le panneau avant. Vous pouvez choisir entre :

Commuté Le téléviseur peut être allumé ou éteint; l'économiseur d'énergie peut être activé.

Toujours Le téléviseur est toujours allumé et ne peut être éteint; les paramètres de l'économiseur d'énergie n'ont aucun effet.

Panneau avant Cette fonction détermine si les boutons du panneau avant sont actifs (utilisables pour commander le téléviseur) ou non.

Économiseur d'énergie Lorsqu'elle est activée, cette fonction éteint le téléviseur après une certaine période d'inactivité (aucun bouton ou aucune touche n'ont été enfoncés). Vous pouvez choisir des réglages *Désactivé*, *2 heures*, *1 heure* et *30 minutes*. Une fois désactivé, le téléviseur ne s'éteindra pas automatiquement.

Si *Config. alimentation TV* est réglé à *Toujours*, les réglages de l'économiseur d'énergie resteront sans effet.

Contrôles des parents Cette fonction détermine les limites d'accès des utilisateurs de base aux contrôles des parents. Le blocage des catégories d'âge et de thèmes sont décrits au chapitre 3. Vous pouvez choisir entre :

Base et mot de passe. Les utilisateurs de base peuvent accéder au menu Contrôles des parents et changer le mot de passe. Les utilisateurs de base peuvent regarder les émissions bloquées en entrant le mot de passe système.

Base Les utilisateurs de base peuvent accéder au menu Contrôles des parents mais non changer le mot de passe. Les utilisateurs de base peuvent regarder les émissions bloquées en entrant le mot de passe système.

NonBase L'option Contrôles des parents n'apparaît pas dans le menu de base principal. Les utilisateurs de base peuvent regarder les émissions bloquées en entrant le mot de passe système.

Si les Contrôles des parents sont réglés à *NonBase*, les options Limite codes films, Limite codes TV, Blocage des émissions non cotées et Blocage des canaux ne sont pas accessibles aux utilisateurs de base, quel que soit le réglage individuel de ces articles dans le menu Contrôles des parents.

Notez que l'utilisateur maître peut toujours accéder au menu Contrôles des parents et changer le mot de passe.



Menu Horloge et minuteurs


Les options Heure actuelle et Horaire programmé pourraient ne pas être disponibles pour l'utilisateur de base, selon les réglages du maître. La Configuration de l'heure n'est pas disponible dans le menu de base.

Heure actuelle Entrez l'heure actuelle. Les instructions à l'écran vous guident tout au long de la procédure de réglage de l'heure. Cette fonction n'est accessible aux utilisateurs de base que si la fonction *Accès au réglage d'horloge* est réglée à *Base* (sauf si l'heure reçue n'est pas valide).

Horaire programmé Réglez un horaire d'auto allumage / extinction du téléviseur. Les instructions à l'écran vous guident tout au long de la procédure de réglage de l'horaire programmé. (Si l'horloge n'est pas à l'heure, vous devrez la régler.) Cette fonction n'est pas disponible pour les utilisateurs de base si la *Récurrance prog.* est *Désactivée*. Si *Config. alimentation TV* est réglé à *Toujours*, l'option Horaire programmé ne fonctionne pas.

Notez que, dans le tableau de commande Horaire programmé, la touche RESET efface les heures de mise en marche et d'arrêt et sélectionne *Inactif* dans le champ *État de l'horaire*.

Config. horaire Ce tableau de commande vous permet de commander plusieurs fonctions liées au temps. Faites défiler jusqu'à la fonction à régler dans le champ *Article*. Ensuite, mettez en surbrillance le champ *Réglage* et faites défiler pour sélectionner le réglage désiré pour cet article. Votre choix devrait être affiché dans le tableau au bas du tableau de commande.

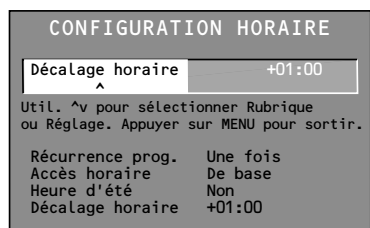

Récurrance prog. Sélectionnez le type d'accès que vous voulez accorder aux utilisateurs pour la fonction d'horaire programmé :

Désactivé Empêche les utilisateurs de base de voir ou de modifier l'article de menu *Horaire programmé*.

Répétition L'horaire actuel reste en vigueur indéfiniment; les utilisateurs maîtres et de base peuvent voir et changer l'article de menu *Horaire programmé*.

Une fois L'horaire actuel n'est en vigueur qu'une seule fois, à moins d'être rétabli; les utilisateurs maîtres et de base peuvent voir et changer l'article de menu *Horaire programmé*.

Accès horaire Sélectionnez celui qui peut changer le réglage de l'horloge :

Désactivé Empêche les utilisateurs de base de voir ou de changer l'article de menu *Heure actuelle*, sauf si l'heure reçue n'est pas valide. Les utilisateurs de base peuvent toujours voir l'heure actuelle dans l'affichage d'état si l'horloge est réglée.

Automatique Règle l'horloge automatiquement à partir d'un canal diffusant des données horaires. Les utilisateurs de base peuvent voir l'article de menu *Heure actuelle*, mais non le changer.


Base Les utilisateurs maîtres et de base peuvent voir et changer l'article de menu *Heure actuelle*.

Heure d'été Lorsque cette fonction est activée, le téléviseur se règle à l'heure d'été.

Décalage horaire Permet de régler un décalage (de +12 à -12 heures) à partir du temps universel (TU ou UTC).

Aux États-Unis, les décalages courants par rapport au temps universel sont :

Est	-5:00
Centre	-6:00
Rocheuses	-7:00
Pacifique	-8:00
Alaska	-9:00
Hawaii	-10:00

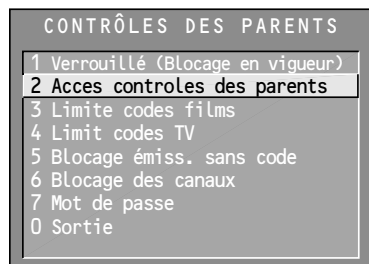

Contrôles des parents

Si les utilisateurs de base peuvent accéder au menu du Contrôles des parents, le maître peut quand même régler un accès limité à partir du menu au moyen du menu Accès contrôles des parents. Le réglage des restrictions de cotes TV, de thèmes etc., est expliqué au chapitre 3.

Accès contrôles des parents Vous pouvez choisir les articles du menu Contrôles des parents accessibles aux utilisateurs de base (*Réglage* alterne entre *Base* et *NonBase*) :

Accès Limite codes films Cette fonction détermine si le menu Limite codes films est accessible ou non à partir des menus de base.

Accès Limites codes TV Cette fonction détermine si le menu Limite codes TV est accessible ou non à partir des menus de base.

Bloquage émiss. sans code Cette fonction détermine si la fonction Blocage émiss. sans code est accessible ou non à partir des menus de base.

Blocage des canaux Cette fonction détermine si la fonction Blocage des canaux est accessible ou non à partir des menus de base.

Types de télécommandes

Toutes les télécommandes mentionnées ici, en plus des autres télécommandes et accessoires, sont disponibles chez votre distributeur RCA. Vous trouverez la description des télécommandes et de leur fonctionnement dans les pages suivantes. Sauf indication contraire, la télécommande maîtresse est celle qui est décrite dans ce manuel pour l'utilisation du téléviseur et le réglage de ses fonctions.

Télécommandes maîtresses

La télécommande maîtresse (CRK17TD1) donne accès à tous les menus du téléviseur. Elle sert à personnaliser les fonctions du téléviseur pour des utilisateurs spécifiques ou des situations particulières.

Télécommandes de base

La télécommande de base (CRK17TC1) permet à l'utilisateur de commander les fonctions de base. Elle est conçue de façon que l'utilisateur ne puisse modifier certaines fonctions réglées au moyen de la télécommande maîtresse. Vous pouvez accéder directement aux fonctions *Minuteur*, *Sous-titrage* et *Guide des canaux* au moyen des touches de la télécommande.

Télécommandes universelles

Ces télécommandes permettent d'utiliser les fonctions de base du téléviseur à l'intérieur des limites fixées au moyen de la télécommande maîtresse (c.-à-d. avec les mêmes limites que le modèle CRK17TC1). De plus, elles peuvent être programmées de façon à commander d'autres composants (comme un magnétoscope).


ClonePro

La ClonePro possède des touches d'exécution principales qui fonctionnent exactement comme sur une télécommande maîtresse.

Télécommandes de type Hôpital


Ces télécommandes spécialisées sont approuvées UL pour l'utilisation dans les lits de patients. Certaines permettent une utilisation simple à une seule touche alors que d'autres offrent une plus grande capacité de commande. Les modèles et les exigences spécifiques dépendent des autres appareils se trouvant dans la chambre, dont les systèmes d'appel d'infirmières. Voyez votre distributeur pour de plus amples informations.

Touches de télécommande maîtresse (CRK17TD1) ou de base (CRK17TC1)

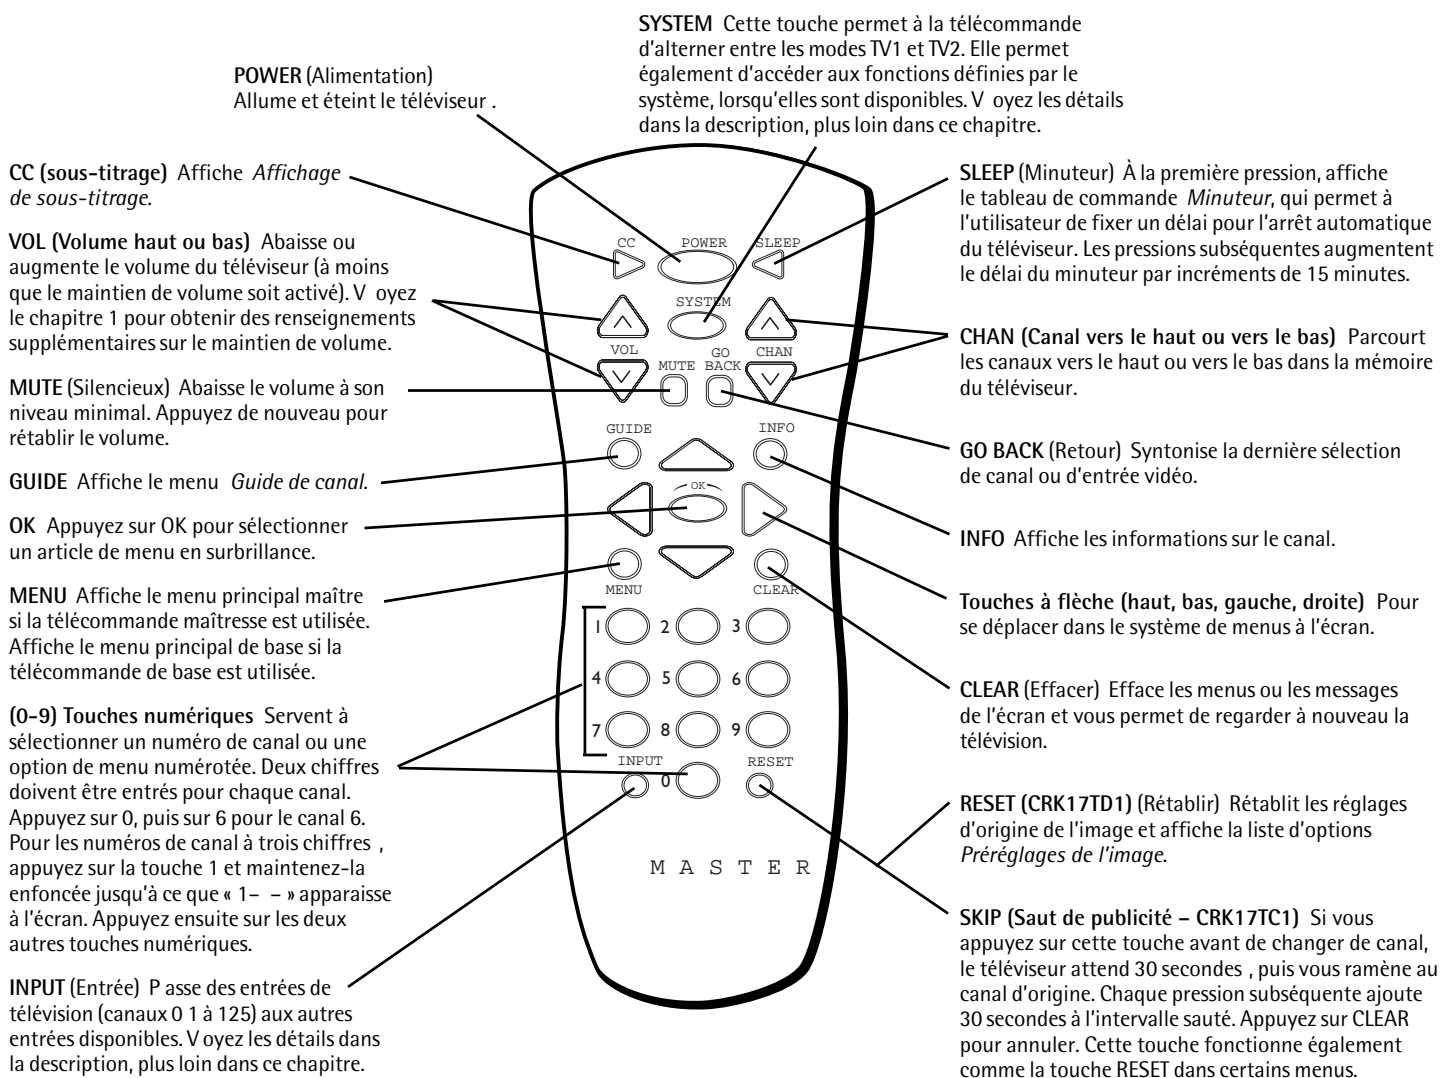


Utilisation de la télécommande

Touches de la télécommande universelle (CRK76TK1)

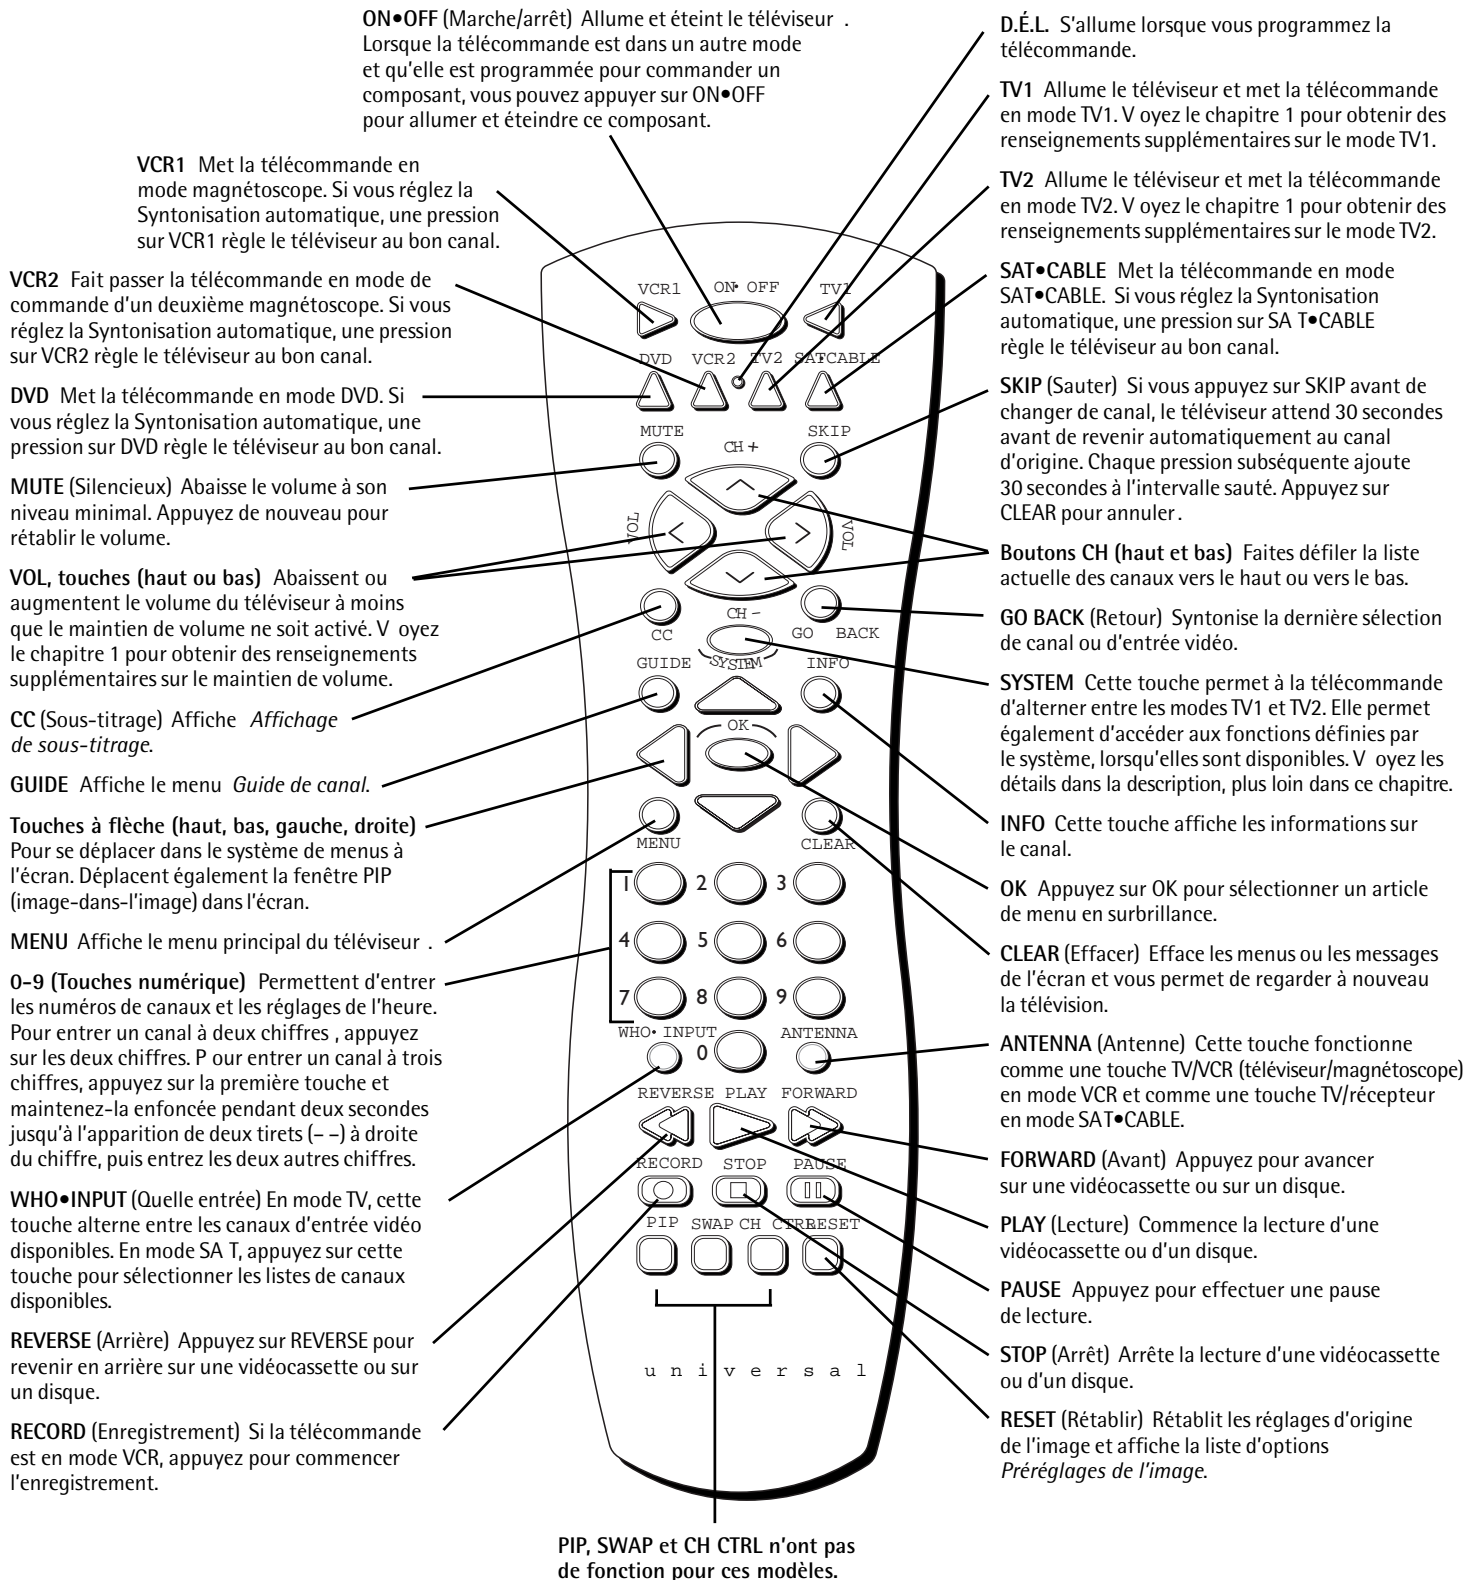

Touches de la télécommande ClonePRO™

La ClonePRO peut servir de télécommande maîtresse. Certaines touches ne s'appliquent que si la ClonePRO est utilisée pour télécharger en amont ou en aval des informations allant ou provenant d'un téléviseur. Ces touches sont décrites dans le chapitre 4.

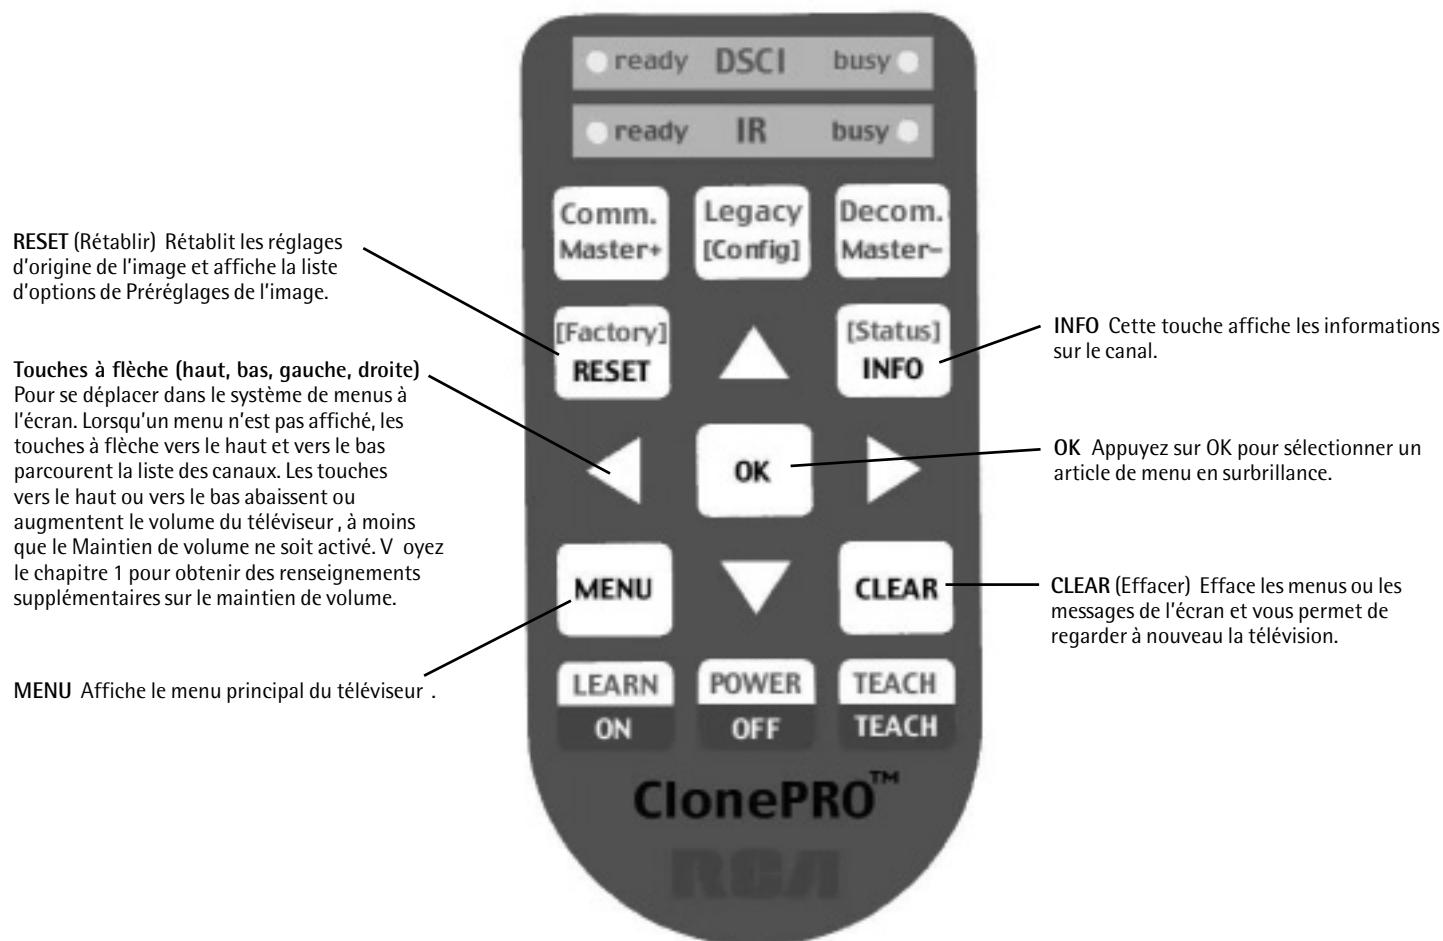

Utilisation de la touche WHO•INPUT ou INPUT

Utilisez la touche WHO•INPUT ou INPUT pour faire défiler les sources d'entrée disponibles et visionner le contenu du composant que vous avez branché au téléviseur.

1. Appuyez sur TV pour mettre la télécommande en mode TV. Vérifiez que le composant à visionner est ALLUMÉ.
2. Appuyez sur WHO•INPUT ou INPUT pour syntoniser la source d'entrée disponible et regarder le composant.
3. Appuyez encore une fois sur WHO•INPUT ou INPUT pour syntoniser de nouveau le canal que vous regardiez précédemment.

Utilisation de la touche SYSTEM

Lorsque le téléviseur est connecté à un système interactif ou à un appareil semblable, la touche SYSTEM vous permet d'accéder à la programmation du système ou à d'autres fonctions spéciales au moyen de la prise DSCI (également appelée « Smartplug »).

Sur une télécommande maîtresse ou de base, la touche SYSTEM peut également vous permettre de télécommander indépendamment deux téléviseurs. Une fois que vous avez attribué le statut de TV1 ou TV2 aux téléviseurs (voyez la section *Menu Options accès et alimentation* du chapitre 1) et suivez ces étapes pour indiquer à la télécommande le téléviseur que vous voulez commander :

1. Sur la télécommande, maintenez simultanément enfoncées les touches SYSTEM et 1 (pour le téléviseur TV1) ou 2 (pour le téléviseur TV2).
2. Après trois secondes, relâchez les touches. Le téléviseur spécifié devrait maintenant répondre à la télécommande.
3. Pour commander l'autre téléviseur, répétez simplement le processus en utilisant l'autre touche (1 ou 2).

Programmation de la télécommande pour commander d'autres composants

La télécommande universelle peut être programmée pour commander la plupart des marques de magnétoscopes, de lecteurs DVD, de récepteurs audio, de récepteurs satellite et de câbloselecteurs. La télécommande est déjà programmée pour commander la plupart des magnétoscopes, des lecteurs DVD, des récepteurs audio et des récepteurs satellite RCA, GE et Proscan.

Nota : La touche DVD ne peut être programmée.

Comment savoir si vous devez programmer la télécommande

Pour déterminer si la télécommande universelle doit être programmée, allumez un composant, pointez la télécommande vers celui-ci et appuyez sur la touche du composant. Appuyez ensuite sur ON•OFF, ou canal vers le haut ou vers le bas pour voir si le composant répond à la télécommande. S'il ne répond pas, vous devez programmer la télécommande.

1. Allumez le composant que vous désirez commander avec la télécommande.
2. Identifiez la marque et le(s) numéro(s) de code du composant dans la liste des codes à la fin de ce chapitre.
3. Appuyez sur la touche de la télécommande correspondant au composant que vous voulez commander (VCR, etc.) et maintenez-la enfoncée.
4. Entrez le code indiqué dans la liste des codes.
5. Relâchez la touche du composant.
6. Appuyez sur ON•OFF pour voir si le composant répond à la télécommande. S'il ne répond pas, essayez d'appuyer sur la touche du composant, puis de nouveau sur ON•OFF.
7. Si vous n'obtenez pas de réponse, répétez ces étapes en utilisant le code suivant dans la liste correspondant à la marque du composant, jusqu'à ce que le composant réponde à la télécommande.

Comment utiliser la télécommande une fois que vous l'avez programmée

Une fois la télécommande programmée, vous êtes prêt à l'utiliser pour commander vos composants. Pour faire fonctionner le composant :

1. Appuyez sur la touche du composant (VCR1, VCR2, DVD ou SAT•CABLE) pour régler la télécommande afin qu'elle commande le composant.
2. Appuyez sur ON•OFF pour ALLUMER ou ÉTEINDRE le composant.
3. Utilisez les touches de la télécommande qui correspondent au fonctionnement de ce composant.

Nota : Si vous continuez d'appuyer sur des touches et que rien ne se passe, la télécommande n'est probablement pas dans le bon mode. Vous devez appuyer sur la touche du composant correspondant à l'appareil que vous voulez faire fonctionner (p. ex., si vous voulez utiliser le magnétoscope, appuyez sur la touche VCR1 de la télécommande pour la mettre en mode magnétoscope).

Codes pour télécommande

Magnétoscopes

Admiral	2131
Adventura	2026
Aiko	2027
Aiwa	2002, 2026
Akai	2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2111, 2112, 2113
American High	2021
Asha	2013
Audio Dynamics	2009, 2010
Audiovox	2014
Bell & Howell	2011
Beaumarck	2013
Broksonic	2012, 2025
Calix	2014
Candle	2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Canon	2021, 2022, 2114
Capehart	2020, 2110
Carver	2062
CCE	2027, 2061
Citizen	2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2027
Colortyme	2009
Colt	2061
Craig	2013, 2014, 2023, 2061
Curtis Mathes	2000, 2002, 2009, 2013, 2016, 2018, 2021, 2022, 2024, 2115
Cybernex	2013
Daewoo	2015, 2017, 2019, 2025, 2026, 2027, 2028, 2110
Daytron	2110
Dbx	2009, 2010
Dimensia	2000
Dynatech	2002, 2026
Electrohome	2014, 2029
Electrophonic	2014
Emerson	2002, 2012, 2014, 2015, 2021, 2024, 2025, 2026, 2029, 2030, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2044, 2045, 2047, 2065, 2105, 2113, 2116, 2117, 2130
Fisher	2011, 2023, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2118
Fuji	2021, 2119
Funai	2002, 2026
Garrard	2026
GE	2000, 2001, 2013, 2021, 2022, 2053, 2115, 2120
Goldstar	2009, 2014, 2018, 2054, 2121
Gradiente	2026
Harley Davidson	2026
Harman Kardon	2009
Harwood	2061
Headquarter	2011
Hitachi	2002, 2055, 2056, 2057, 2107, 2111, 2120, 2122
Hi-Q	2023
Instant Replay	2021
JCL	2021
JC Penney	2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2021, 2022, 2055, 2056, 2058, 2059, 2060, 2107, 2118
Jensen	2055, 2056, 2111
JVC	2009, 2010, 2011, 2018, 2058, 2111, 2123
Kenwood	2009, 2010, 2011, 2016, 2018, 2058, 2111, 2123
KLH	2061
Kodak	2014, 2021
Lloyd	2002, 2026
Logik	2061
LXI	2014
Magnavox	2021, 2022, 2062, 2063, 2104, 2108, 2124
Magnin	2013
Marantz	2009, 2010, 2011, 2016, 2018, 2021, 2058, 2062, 2064
Marta	2014
Masushita	2021
MEI	2021
Memorex	2002, 2011, 2013, 2014, 2021, 2023, 2026, 2104, 2131
MGA	2029, 2065, 2113
MGN Technology	2013
Midland	2053
Minolta	2055, 2056, 2107
Mitsubishi	2029, 2055, 2056, 2065, 2066, 2067, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2106, 2113, 2123

Montgomery Ward	2075, 2131
Motorola	2021, 2131
MTC	2002, 2013, 2026
Multitech	2002, 2013, 2016, 2026, 2053, 2061
NEC	2009, 2010, 2011, 2016, 2018, 2058, 2064, 2076, 2078, 2079, 2111, 2123
Nikko	2014
Noblex	2013
Olympus	2021
Optimus	2014, 2131
Optonica	2096
Orion	2035
Panasonic	2021, 2022, 2109, 2125, 2126, 2127
Pentax	2016, 2055, 2056, 2107, 2120
Pentax Research	2018
Philco	2021, 2022, 2062, 2063
Philips	2021, 2062, 2096, 2124
Pilot	2014
Pioneer	2010, 2055, 2080, 2081, 2123
Portland	2016, 2017, 2019, 2110
Proscan	2000, 2001
Protec	2061
Pulsar	2104
Quarter	2011
Quartz	2011
Quasar	2021, 2022, 2125
RCA	2000, 2001, 2003, 2013, 2021, 2055, 2056, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2107, 2115, 2120, 2125
Radioshack/Realistic	2002, 2011, 2013, 2014, 2021, 2022, 2023, 2026, 2029, 2049, 2050, 2096, 2131
Radix	2014
Randex	2014
Ricoh	2128
Runco	2104
Samsung	2005, 2013, 2015, 2033, 2053, 2112
Sanky	2131, 2104
Sansui	2010, 2092, 2111, 2123
Sanyo	2011, 2013, 2023
Scott	2012, 2015, 2025, 2032, 2035, 2038, 2065, 2093, 2116
Sears	2011, 2014, 2021, 2023, 2048, 2049, 2050, 2051, 2055, 2056, 2107, 2118
Sharp	2002, 2017, 2029, 2094, 2095, 2096, 2131
Shintom	2004, 2056, 2061, 2098
Shogun	2013
Signature	2002, 2131
Singer	2021, 2061, 2128
Sony	2002, 2004, 2098, 2099, 2119, 2128
STS	2021, 2107
Sylvania	2002, 2021, 2022, 2026, 2062, 2063, 2065, 2124
Symphonic	2002, 2026
Tandy	2002, 2011
Tashiko	2014
Tatung	2058, 2111
TEAC	2002, 2026, 2058, 2085, 2111
Technics	2021, 2109
Teknika	2002, 2014, 2021, 2026, 2100, 2129
TMK	2013, 2024, 29047
Toshiba	2015, 2049, 2051, 2055, 2065, 2093, 2116
ToteVision	2013, 2014
Unitech	2013
Vector Research	2009, 2010, 2015, 2016
Victor	2010
Video Concepts	2009, 2010, 2015, 2016, 2113
Videosonic	2013
Wards	2002, 2013, 2014, 2015, 2021, 2023, 2026, 2029, 2055, 2056, 2061, 2096, 2101, 2102, 2103, 2107, 2116, 2131
XR-1000	2021, 2026, 2061
Yamaha	2009, 2010, 2011, 2018, 2058, 2111
Zenith	2004, 2098, 2104, 2119, 2128

Câblorécepteurs

ABC	5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5053
Antronix	5008, 5009
Archer	5008, 5009, 5010, 5011
Cabletenna	5008
Cableview	5008
Century	5011
Citizen	5011
ColourVoice	5012, 5013

Comtronics	5014, 5015
Contec	5016
Jasco	5011
Jerrold	5003, 5005, 5007, 5018, 5023, 5024, 5046, 5053
Magnavox	5025
Memorex	5026
Movie Time	5002, 5027, 5028
NSC	5002, 5027, 5028
Oak	5002, 5016, 5029
Panasonic	5048, 5052
Paragon	5026
Philips	5011, 5012, 5013, 5019, 5025, 5030, 5031, 5032
Pioneer	5033, 5034
Pulsar	5026
RCA	5047, 5049, 5052
Realistic	5009, 5049
Regal	5022, 5035
Regency	5017
Rembrandt	5003
Runco	5026
Samsung	5014, 5034
Scientific Atlanta	5006, 5036, 5037, 5038
Signal	5014, 5018
Signature	5003
SL Marx	5014
Sprucer	5052
Starcom	5007, 5018, 5053
Stargate	5014, 5018
Starquest	5018
Tandy	5040
Televue	5014
Tocom	5004, 5023, 5041
Toshiba	5026
Tusa	5018
TV86	5027
Unika	5008, 5009, 5011
United Artists	5002
United Cable	5053
Universal	5008, 5009, 5010, 5011
Videoway	5044
Viewstar	5015, 5025, 5027, 5040
Zenith	5026, 5050, 5051

Récepteurs satellite

Chapparral	5056, 5057
Drake	5058, 5059
GE	5000
General Instruments	5060, 5061, 5062
Panasonic	5075
Primostar	5076
Proscan	5000
RCA	5000
Realistic	5063
Sony	5072
STS1	5064
STS2	5065
STS3	5066
STS4	5067
Toshiba	5068
Toshiba	5073
Uniden	5069


Audio

(pour les marques RCA et Dimensia seulement)	
AM/FM	4003
Aux	4004
Phono	4005
CD	4007
Cassette	4006

Chapitre 3 : Utilisation du système de menus du téléviseur

Comment utiliser le système de menus du téléviseur

Utilisez les touches de la télécommande ou les boutons du panneau avant pour accéder au système de menus et changer les paramètres.

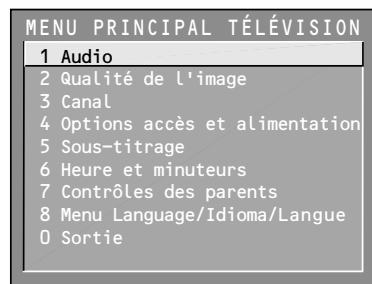

Menus

Appuyez sur la touche MENU de la télécommande ou du panneau avant pour afficher le Menu principal.

Il y a deux façons de sélectionner un élément dans un menu :

- Utilisez les touches à flèche de votre télécommande pour mettre votre choix en surbrillance et appuyez sur OK.
- Appuyez sur une touche numérique de la télécommande. Par exemple, dans le Menu principal, appuyez sur le 3 pour aller directement au menu *Écran*.

Pour quitter un menu

Il existe trois façons de quitter un menu :

- Mettez *Sortie* en surbrillance, et appuyez sur la touche OK.
- Appuyez sur le 0 de la télécommande.
- Appuyez sur CLEAR.

Menu Audio

Silence Active ou désactive le mode audio silencieux.

Niveaux audio Vous permet de régler les fonctions *Équilibrage*, *Aigus*, *Graves*, *Volume initial* et *Volume maximum* du téléviseur. Ces options ne sont pas disponibles pour l'utilisateur de base. Voyez le chapitre 1 pour obtenir des renseignements supplémentaires.

Processeur de l'audio Commande les modes audio disponibles qui déterminent la sonorité de vos haut-parleurs.

Stéréo étendue* « Élargit » électroniquement le son des émissions stéréophoniques, des magnétoscopes, des systèmes satellite numériques, des lecteurs DVD et des lecteurs de disque laser stéréophoniques pour donner un son plus riche et plus ample. Cette option n'est pas disponible lorsque *Sortie fixe*, *haut-parleurs éteints* est sélectionné dans le menu *Sortie d'audio et haut-parl.*

Son stéréo* Divise le signal audio reçu en voies gauche et droite. La plupart des émissions télévisées et des enregistrements sont en stéréophonie. Le téléviseur affiche le mot *STEREO* lorsque l'émission que vous regardez est en stéréophonie.



Mono Produit un son mono seulement (le même signal est transmis à tous les haut-parleurs). Utilisez ce réglage pour la réception d'émissions dont le signal stéréo est faible.

Prog. audio secondaire (SAP) Lit la piste sonore de l'émission dans une autre langue, si elle est disponible. Le téléviseur affiche le mot *SAP* lorsque l'émission est diffusée dans une deuxième langue avec de l'information SAP. Le signal audio SAP est transmis en monophonie. Le système SAP sert également à diffuser un signal audio comportant des descriptions de l'image vidéo destinées aux malvoyants.


Maintien de volume (pour les modèles J20542 et J25400) Cet article de menu est disponible pour tous les modèles, mais il se trouve dans la liste d'options *Sortie d'audio et haut-parl.* Il permet d'activer ou de désactiver le Maintien du volume.

Sortie d'audio et haut-parl.* Permet d'allumer ou d'éteindre les haut-parleurs internes du téléviseur et de régler les sorties audio à un niveau fixe ou variable. Cette option n'est pas disponible pour l'utilisateur de base. Voyez le chapitre 1 pour obtenir des renseignements supplémentaires.

Sound Logic Cette option n'est pas disponible pour l'utilisateur de base. Voyez le chapitre 1 pour obtenir des renseignements supplémentaires.

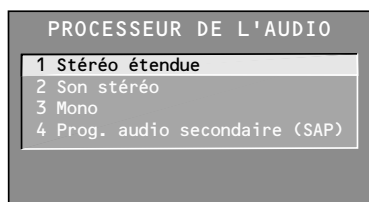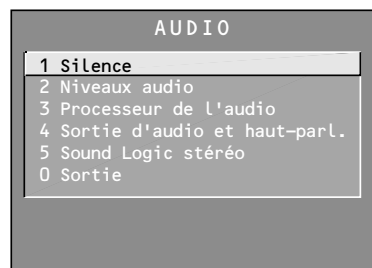

Les modèles autres que J20542 et J25400 présentent ces options dans le menu Processeur de l'audio.

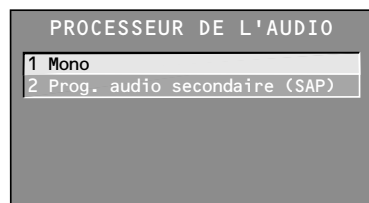

Menu du Processeur de l'audio du J25400

*Cette fonction n'est pas disponible sur le modèle J20542. La stéréo étendue, la sortie audio et les haut-parleurs ne sont pas disponibles sur le modèle J25400.



Les modèles J32435 et J36435 présentent une cinquième option dans le menu Qualité de l'image – Rotation de l'image.

GUIDE DES CANAUX			
03	WPTF	19	
04	NBC	28	NVC
05	FEWWERTS	29	FEWWERTS
07	GRW	48	
08	FOX	57	FOWTRF
10	MOVIE	59	
12	ABC	112	ABCLIVE
13	GT	114	
Util. *v pour voir tous les canaux. Appuyer sur MENU pour sortir.			

SOUS-TITRAGE	
1	Affichage des sous-titres
2	Mode de sous-titrage
3	Affichage PIP des sous-titres
4	Mode de sous-titrage PIP
0	Sortie

Menu Qualité de l'image

Les articles du menu Qualité de l'image permettent de régler l'apparence des images à l'écran. Appuyez sur la touche RESET de la télécommande pour rétablir tous les réglages du menu Qualité de l'image à leurs valeurs par défaut.

Réglages de l'image Affiche les cinq commandes à glissière pour régler l'image. Cette option n'est pas disponible pour l'utilisateur de base. Voyez le chapitre 1 pour obtenir des renseignements supplémentaires.

Préréglages de l'image Affiche une liste pour sélectionner l'un des quatre préréglages de l'image : *Intensité forte*, *Intensité normale*, *Intensité faible* ou *Préréglage de l'image perso*. Préréglage de l'image personnalisé est l'option par défaut, sélectionnée si vous appuyez sur la touche RESET dans ce menu.

Couleur auto, Contraste des couleurs et Rotation de l'image Ces options ne sont pas disponibles pour l'utilisateur de base. Voyez le chapitre 1 pour obtenir des renseignements supplémentaires.

Menu Canal

Guide des canaux Affiche la liste des canaux et leurs rubriques (s'ils sont étiquetés) dans la liste des canaux active. Appuyez sur la touche GUIDE de la télécommande pour afficher le menu *Guide des canaux*. C'est la seule option de canaux disponible pour les utilisateurs de base.

Sélection de canaux Permet à l'utilisateur maître de régler le canal initial et de sélectionner laquelle des trois listes de canaux sera active (accessible à l'utilisateur de base). Voyez le chapitre 1 pour obtenir des renseignements supplémentaires.

Source de signal Affiche une liste de choix vous permettant de sélectionner la source de signal actuelle. Voyez le chapitre 1 pour obtenir des renseignements supplémentaires.

Recherche autom. de canaux Indique au téléviseur de rechercher les canaux disponibles sur l'entrée d'antenne. Voyez le chapitre 1 pour obtenir des renseignements supplémentaires.

Liste et rubriques et Syntonisation auto Voyez le chapitre 1 pour obtenir plus d'informations.

Menu Options accès et alimentation

Ce tableau de commande permet à l'utilisateur maître de spécifier les options et les fonctions de base accessibles aux utilisateurs de base, selon la façon dont il est configuré au chapitre 1. Voyez ce chapitre pour obtenir des renseignements supplémentaires.

Menu Sous-titrage

De nombreuses émissions sont codées avec des sous-titres, ce qui vous permet d'afficher la portion audio de l'émission à l'écran sous forme de texte. *Affichage des sous-titres* vous permet de déterminer quand les sous-titres sont affichés. *Mode de sous-titrage* vous permet de déterminer le mode d'affichage des sous-titres.

Le sous-titrage n'est pas disponible en tout temps sur tous les canaux. Il n'apparaît que dans les émissions encodées avec des sous-titres. Si une émission est sous-titrée, les lettres *ST* s'affichent dans la bannière de canal. Voyez le chapitre 4 pour de plus amples informations sur la bannière de canal.

Affichage des sous-titres

L'affichage des sous-titres permet de choisir le moment où vous voulez activer les sous-titres.

Mode de sous-titrage

Votre téléviseur offre huit modes de sous-titrage, dont quatre modes texte. Pour régler le Mode sous-titrage :

1. Sélectionnez *Sous-titrage* dans le menu principal.
2. Mettez en surbrillance *Mode de sous-titrage* et appuyez sur OK. Une liste d'options apparaît.
3. Pointez votre choix et appuyez sur OK pour le sélectionner et retourner au menu Sous-titrage.



Menu Horloge et minuteurs

Heure actuelle Les instructions à l'écran vous guident tout au long de la procédure de réglage de l'heure. Cette fonction n'est accessible aux utilisateurs de base que si la fonction *Config. horaire* est réglée à *Base* (sauf si l'heure reçue n'est pas valide). De plus, si l'utilisateur maître n'a pas réglé l'heure, la fonction n'est pas disponible.


Minuteur Sélectionnez le délai désiré avant que le téléviseur s'éteigne (jusqu'à quatre heures). Le volume commence à baisser pour avertir avant l'extinction du téléviseur. Appuyez sur n'importe quelle touche ou bouton de la télécommande ou du panneau avant pour désactiver le minuteur. Cette fonction est inopérante si *Config. alimentation TV* est réglé à *Toujours*.

Vous pouvez également accéder directement au minuteur au moyen de la touche SLEEP de la télécommande.

Horaire programmé Fixez un horaire pour allumer et éteindre le téléviseur automatiquement. Les instructions à l'écran vous guident tout au long de la procédure de réglage de l'horaire programmé. (Si l'horloge n'est pas à l'heure, vous devrez la régler.) Cette fonction n'est pas disponible aux utilisateurs de base si la *Réurrence d'horaire* est *Désactivée*. Si *Config. alimentation TV* est réglé à *Toujours*, Horaire programmé ne fonctionne pas.

Notez que, dans le tableau de commande Horaire programmé, la touche RESET efface les heures de mise en marche et d'arrêt et sélectionne *Inactif* dans le champ *État de l'horaire*.

Config. horaire Voyez le chapitre 1 pour obtenir des renseignements supplémentaires.

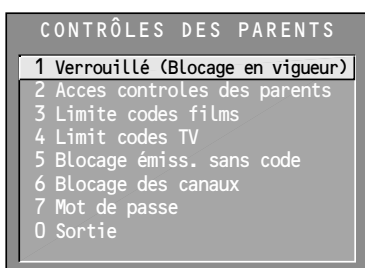

Contrôles des parents et puce V

Les trois premières options du menu *Contrôles des parents* dépendent d'un élément logiciel (communément appelé puce V) à l'intérieur du téléviseur, qui permet de bloquer les émissions et les films contenant de la violence, du sexe ou un thème qui, selon vous, ne devrait pas être regardé par des enfants.

Une fois que vous avez bloqué certaines émissions, vous pouvez les débloquent en entrant un mot de passe.

Par défaut le logiciel à l'intérieur du téléviseur est « désactivé ».

Comment fonctionne la puce V

La puce lit la classification limite par âge (TV-MA, TV-14, etc.) et les thèmes abordés (Violence (V), Langage adulte (L), etc.). Si vous avez bloqué la classification ou le thème de l'émission, le message *Le visionnement de ce canal n'est pas approuvé* est affiché.

Les diffuseurs ne sont pas obligés de fournir les thèmes de leurs émissions, par conséquent les émissions reçues sans thème ne seront bloquées que si vous les bloquez d'après la catégorie d'âge. Vous pouvez également bloquer les émissions « Sans cote » (sans catégorie) et celles qui sont considérées comme n'ayant pas de cote. Les catégories d'âge et les thèmes de télévision que vous pouvez bloquer sont répertoriés ci-dessous.

TV-MA - Adultes seulement. Cette émission est destinée spécifiquement aux adultes et risque de ne pas convenir à des enfants de moins de 17 ans. Elle contient un ou plusieurs des thèmes suivants : langage indécent et vulgaire (L), activité sexuelle explicite (S) ou violence graphique (V).

TV-14 - Parents sérieusement mis en garde. Cette émission contient des scènes que de nombreux parents considéreraient inadéquates pour des enfants de moins de 14 ans. On recommande sérieusement aux parents d'user de vigilance et de ne pas laisser les enfants de moins de 14 ans regarder cette émission seuls. Cette émission contient un ou plusieurs des thèmes suivants : dialogues très suggestifs (D), langage très grossier (L), scènes à caractère sexuel intense (S) ou beaucoup de violence (V).

TV-PG - Surveillance parentale suggérée. Cette émission contient des scènes que les parents risquent de considérer inadéquates pour de jeunes enfants. Il est conseillé aux parents de regarder l'émission avec leurs jeunes enfants. Cette émission contient un ou plusieurs des thèmes suivants : quelques dialogues suggestifs (D), peu de langage grossier (L), quelques scènes à caractère sexuel (S) ou violence modérée (V).

TV-G - Tout public. La plupart des parents considéreraient cette émission adéquate pour tous les âges. Elle ne contient que peu ou pas de dialogue ou de situations (D) contenant du langage grossier (L) ou à caractère sexuel (S) et peu ou pas de violence (V).

TV-Y7 - Destinée aux enfants de 7 ans et plus. Cette émission est destinée aux enfants de 7 ans et plus. Elle est davantage conseillée aux enfants qui ont acquis la maturité requise pour faire la distinction entre la fiction et la réalité. Les thèmes et les éléments comme la violence fictive légère (FV) ou violence de comédie risquent d'être présents dans cette émission et d'effrayer des enfants de moins de 7 ans.

TV-Y - Enfants de tous âges. Les thèmes et les éléments de ce type d'émission sont conçus pour un jeune auditoire, dont les enfants de 2 à 6 ans. Cette émission ne devrait pas effrayer les tout jeunes enfants.

Verrouillage / déverrouillage des contrôles des parents


Cette option vous permet de verrouiller et de déverrouiller les réglages des Contrôles des parents à l'aide d'un mot de passe. Suivez les instructions à l'écran pour verrouiller ou déverrouiller les émissions bloquées (le mot de passe par défaut est 5625).

Si vous ne bloquez pas les Contrôles des parents, aucun des paramètres de la puce V, du Blocage des canaux ou du Blocage du panneau avant ne prendra effet.

Les utilisateurs maîtres peuvent entrer un nouveau mot de passe en tout temps à partir de l'option de menu *Mot de passe*.

Accès aux Contrôles des parents

Cette option n'est pas disponible pour l'utilisateur de base. Voyez le chapitre 1 pour obtenir des renseignements supplémentaires.

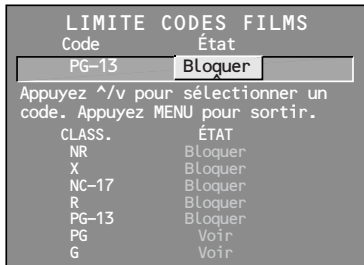

Limite des catégories de films (puce V)

Fixez les limites en bloquant les films qui dépassent une catégorie d'âge spécifique.

Pour accéder au menu *LIMITE CODES FILMS* :

1. Appuyez sur la touche MENU de la télécommande (le *MENU PRINCIPAL* apparaît).
2. Sélectionnez *Contrôles des parents*.
3. Sélectionnez *Limite codes films*.

Blocage des catégories de films

Vous pouvez bloquer automatiquement tous les codes des émissions qui dépassent une tranche d'âge spécifique.

Pour bloquer les classifications supérieures :

1. Appuyez sur la touche à flèche vers la droite pour mettre en surbrillance le champ *Class*.
2. Appuyez sur les touches à flèche vers le haut ou vers le bas de la télécommande pour faire défiler la cote qui correspond au plus bas niveau de visionnement que vous désirez pour votre enfant.
3. Appuyez sur la touche à flèche vers la droite pour mettre en surbrillance le champ *État*.
4. Appuyez sur les touches à flèche vers le haut ou vers le bas pour alterner entre *Voir* et *Bloquer*. L'état des catégories à gauche et en haut de la liste passe automatiquement à *Bloquer* (et *B*).
5. Appuyez sur la touche OK de la télécommande pour revenir au menu ou quitter l'écran lorsque vous avez terminé.
6. Sélectionnez *Non Verrouillé* dans le menu *Contrôle des parents*. Entrez un mot de passe, et si vous ne l'avez pas encore enregistré, un message vous invite à réintroduire ce même mot de passe pour le confirmer.

Écran de limite des catégories TV

L'option de limite des catégories TV *Limite codes TV* vous permet de décider quelles émissions peuvent et ne peuvent pas être regardées. Pour définir les restrictions de programmation télévisée :

1. Sélectionnez *Contrôles des parents* dans le menu principal. Si les Contrôles des parents sont verrouillés, vous devez introduire votre mot de passe. S'ils ne sont pas verrouillés, un message vous rappelle que les limites fixées ne seront activées que si vous verrouillez les Contrôles des parents.
2. Appuyez sur MENU pour continuer.
3. Mettez en surbrillance l'option de limite des catégories TV *Limite codes TV* et sélectionnez-la.
4. Utilisez les touches à flèche ou la touche OK de votre télécommande pour changer l'état du code ou le contenu d'une émission télévisée de *Voir* à *Bloquer*.

Le fait de modifier l'état des codes d'émissions est décrit en détails plus bas dans le chapitre.

Utilisation du système de menus du téléviseur


Écran de limite des catégories TV

Voici un exemple de l'emplacement des éléments dans l'écran Limite codes TV.

Champ de la catégorie
Vous permet de sélectionner les différentes catégories d'âge pour les voir ou les bloquer.

Champ d'état de la catégorie
Vous permet de choisir Voir ou Bloquer en fonction de la catégorie d'âge à gauche.

Thèmes
Liste des thèmes que vous pouvez Voir ou Bloquer.

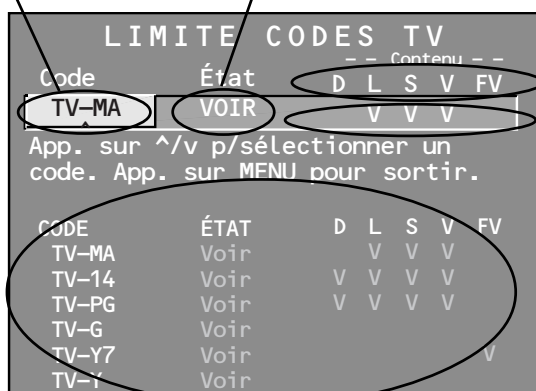

Champs d'état du thème
Permettent de sélectionner les thèmes à accepter selon la catégorie sélectionnée et indiquent si l'état actuel du thème est Voir (V) ou Bloquer (B).

Paramètres de la catégorie
Vous permet de voir si les catégories d'âge et les thèmes associés sont sur Voir ou Bloquer. Les catégories et les thèmes verts sont sur Voir (V), tandis que les rouges sont sur Bloquer (B).

Hiérarchie des catégories d'âge	
TV-MA	Adultes seulement
TV-14	Parents sérieusement mis en garde
TV-PG	Surveillance parentale suggérée
TV-G	Tout public
TV-Y7	Destiné aux enfants de 7 ans et plus
TV-Y	Enfants de tous âges

Blocage des catégories d'âge

Lorsque vous êtes dans le menu des Limite codes TV, suivez les mêmes étapes que celles décrites pour les restrictions de films.

Pour visionner les catégories d'âge

Après avoir bloqué des classifications selon l'âge, vous pouvez remettre l'état de certaines d'entre elles à Voir.

- Utilisez les touches à flèche vers le haut ou vers le bas pour mettre en surbrillance la classification à l'état Bloquer.
- Appuyez sur la touche à flèche vers la droite pour mettre en surbrillance le champ d'état des catégories.
- Appuyez sur la flèche vers le haut pour sélectionner Voir.

Nota : Les champs d'état du contenu passent également à Voir. Ces champs et ceux de l'état de la classification d'âge sont les seuls qui passent automatiquement à Voir quand vous terminez ce processus.

N'oubliez pas de bloquer les Contrôles des parents pour que les limites code prennent effet.

Blocage de thèmes particuliers

Vous pouvez bloquer des émissions d'après leur thème. (Le contenu est représenté à l'écran par les lettres D, L, S, V et FV.) Lorsque vous bloquez un thème, dans le cas d'une catégorie d'âge, vous bloquez automatiquement ce thème pour les émissions de catégorie d'âge supérieure.

Pour bloquer les émissions d'après leur thème :

- Décidez du niveau le plus bas du thème que vous ne voulez pas que votre enfant regarde.
- Appuyez sur les touches à flèche vers le haut ou vers le bas de la télécommande pour faire défiler la cote qui correspond au plus bas niveau de visionnement que vous désirez pour votre enfant.
- Appuyez sur la touche à flèche vers la droite pour déplacer la mise en surbrillance jaune vers le thème à bloquer.
- Appuyez sur les touches à flèche vers le haut ou vers le bas pour alterner entre Voir et Bloquer. La cote la plus haute du thème change automatiquement à Bloquer (et B).

Nota : Les diffuseurs ne sont pas obligés de fournir les thèmes et les catégories d'âge.

Vous devez verrouiller le Contrôles des parents pour que les limites entrent en vigueur.


Thèmes	
D	Dialogue sexuel explicite
L	Langage adulte
S	Situations à caractère sexuel
V	Violence
FV	Violence fictive

Visionnement de thèmes particuliers

Une fois que vous bloquez les thèmes particuliers, vous pouvez revenir en arrière et remettre certains thèmes sur (V) Voir :

1. Déterminez les thèmes que vous voulez changer à Voir (V).
2. Appuyez sur la touche vers le bas pour atteindre la classification dont vous voulez changer le thème à Voir.
3. Appuyez sur la touche à flèche vers la droite pour mettre en surbrillance un état de thème de contenu particulier.
4. Appuyez sur les touches à flèche vers le haut ou vers le bas pour refaire passer l'état du contenu à V.

Nota : Seul l'état du thème correspondant au (L) langage de la catégorie TV-14 passe à (V) Voir. Les thèmes des catégories supérieures, comme le langage pour la catégorie TV-MA, restent inchangés.

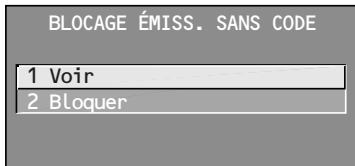


Blocage des émissions sans catégorie

Cette option vous permet de décider si les émissions que la puce V reconnaît comme étant « non cotées » peuvent être regardées ou non. Les émissions sans catégorie « non cotées » peuvent inclure les nouvelles, les sports, la politique, la religion, les émissions locales et la météo, les bulletins d'urgence, les déclarations publiques et les émissions qui n'ont pas été classifiées.

Voir Toutes les émissions non cotées sont disponibles.

Bloquer Aucune émission non cotée n'est disponible.

Nota : Vous devez verrouiller les Contrôles des parents pour que les limites prennent effet.

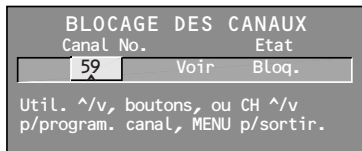

Blocage des canaux

Cette option permet de choisir les canaux qui peuvent être regardés.

Voir Les canaux sélectionnés peuvent être regardés.


Bloquer Le bouton CH (canal) du panneau avant et la touche correspondante la télécommande ne syntoniseront le téléviseur que sur les canaux portant la mention Voir. La télécommande syntonisera le téléviseur au canal bloqué si vous composez le numéro du canal, mais ce dernier sera verrouillé.

N'oubliez pas de verrouiller les Contrôles des parents après avoir changé l'état du *Blocage des canaux*. Sinon, le blocage de canal n'entrera pas en vigueur.

Nota : Si vous avez un câblesélecteur numérique, les canaux 126 à 999 peuvent être verrouillés, mais ne peuvent peut-être pas être retirés de votre liste de balayage.

Mot de passe

Cette option vous permet d'entrer un mot de passe pour les Contrôles des parents (le mot de passe par défaut est 5625 qui correspond à « lock » sur un clavier de téléphone). Les utilisateurs maîtres peuvent entrer un nouveau mot de passe sans être invités à entrer l'ancien. Les utilisateurs de base doivent entrer l'ancien mot de passe avant de pouvoir en créer un nouveau.

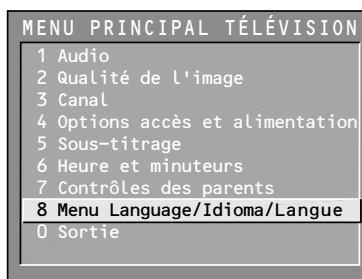

Langue des menus

Utilisez les touches à flèche de la télécommande pour mettre en surbrillance votre choix de langue pour le système de menus. Appuyez sur OK pour sélectionner cette langue.

Utilisation de ClonePRO™

Modes de fonctionnement

La ClonePRO fonctionne dans un de deux modes :

DSCI Connectez un câble DSCI à la ClonePRO et au port DSCI situé sur le panneau arrière du téléviseur.

IR Fonctionnement sans fil. Appuyez sur ON pour mettre la télécommande en mode IR.

Le voyant « **ready** » (prêt) correspondant indique le mode de fonctionnement et le voyant correspondant « **busy** » (actif) indique l'activité dans ce mode.

Les touches de fonctions avec étiquettes noires fonctionnent dans les deux modes, tandis que celles avec les étiquettes vertes fonctionnent en mode DSCI et celles avec les étiquettes rouges fonctionnent en mode IR.

Nota : Le modèle J25400 peut être cloné en mode IR à partir d'un modèle RCA commercial avec port DSCI. L'information ne peut être copiée à partir du J25400 vers d'autres téléviseurs.

Mode DSCI

La ClonePRO passe dans ce mode lorsqu'elle est connectée au port d'interface de communication série numérique (« Smartplug ») via le câble (inclus).

- Tout câble standard (droit, 1 vers 1) à 8 conducteurs pour réseau d'ordinateurs peut être utilisé.
- Une pile n'est requise dans ce mode.
- Si l'appareil est déjà en mode IR, appuyez sur OFF pour accélérer la transition vers le mode DSCI.

Touches DSCI (vertes)

Comm restaure le téléviseur à son fonctionnement commercial normal, qui revient essentiellement à annuler les effets des touches **Legacy** et **Decom**.

Decom. « Décommercialise » le téléviseur pour faciliter sa revente dans un marché secondaire.

[Factory] (usine) Maintenez appuyée la touche **RESET** pendant quelques secondes pour rétablir la configuration d'usine du téléviseur.

Nota : Le fait d'appuyer sur la touche Factory contourne tous les réglages déjà présents dans le téléviseur.

LEARN (Apprentissage) Commence un processus de mémorisation des réglages d'un téléviseur dont les paramètres ont été personnalisés.

Nota : Le fait d'appuyer sur la touche LEARN contourne tous les réglages déjà présents dans la ClonePRO.

Legacy (Héritage) Fait passer le téléviseur dans un mode qui émule le comportement d'anciens modèles – un élément requis pour la configuration de certaines applications.

POWER (Alimentation) Allume le téléviseur. Cette touche est recommandée, mais non requise, pour visionner les affichages en mode DSCI.

[Status] (État) : Maintenez appuyée la touche **INFO** pendant quelques secondes pour afficher les réglages stockés dans la ClonePRO et dans le téléviseur. Par exemple :

Mem : CB:36 TV:36

Ceci vous indique que la ClonePRO et le téléviseur contiennent en mémoire 36 pages d'information.

Des traits rouges apparaissent à l'écran. Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande utilisée. Des impulsions rouges devraient apparaître pour vous indiquer que le téléviseur reconnaît la télécommande et peut envoyer cette information. Si aucune impulsion rouge n'apparaît, entrez en contact avec votre distributeur RCA.

TEACH (Enseigner) : Commence à « enseigner » les réglages stockés dans la ClonePRO au téléviseur auquel elle est connectée.

Nota : Le fait d'appuyer sur la touche TEACH contourne tous les réglages déjà présents dans le téléviseur.

Lorsque l'enseignement est réussi, le téléviseur s'éteint et se rallume.

Si la mémoire-image stockée dans la boîte de clonage n'est pas valide pour le téléviseur, un message est affiché pour vous informer du conflit entre les tailles de mémoire.

Mode IR

La ClonePRO passe dans ce mode lorsque l'utilisateur appuie sur une touche de la rangée du bas du mini-clavier (sans connexion à un port DSCI pour téléviseur). L'activation de ce mode exige une pile standard de 9 volts (située sur le panneau arrière).

Nota : Comme toute télécommande IR (infra-rouge), la ClonePRO exige une visibilité directe entre sa position et celle du téléviseur, afin d'obtenir un signal correct. Les obstructions, les longues distances, les angles brusques et certains types d'éclairages peuvent réduire la distance d'utilisation effective de l'appareil.

Si le voyant « IR ready » reste allumé par lui-même plus d'une minute, enlevez la pile pendant quelques instant pour que l'appareil se réinitialise.

Enlevez la pile avant d'entreposer l'appareil pendant de longues périodes.

Touches IR (rouges)

Nota : Vous devez appuyer sur la touche ON pour que les touches IR fonctionnent.

Master+ et Master- (Maître) La touche Master- désactive l'accès aux menus maîtres du téléviseur à partir de la télécommande maître. (Certains appareils de tierces parties, connectés au port DSCI du téléviseur et faisant partie d'un système étendu, pourraient désactiver l'accès aux menus maîtres même après avoir été déconnectés.) Pour activer les menus maîtres, appuyez sur Master+.

OFF (Éteint) Éteint le téléviseur et la ClonePRO.

ON (Allumé) Allume le téléviseur et la ClonePRO en mode IR, qui est alors prête pour l'utilisation de ses autres touches. Veuillez noter que l'appareil s'éteint automatiquement 30 secondes après que la dernière touche ait été enfoncée, afin d'économiser l'énergie des piles.

TEACH (Enseigner) Commence à communiquer au téléviseur les réglages stockés dans la ClonePRO, effectuant ainsi un « clonage » du téléviseur qui avait été configuré à l'origine.

Nota : Le fait d'appuyer sur la touche TEACH contourne tous les réglages déjà présents dans le téléviseur.

- Un téléviseur doit être allumé pour recevoir des informations en mode IR.
- Après un « enseignement » est réussi, le téléviseur s'éteint et se rallume.
- Si le téléviseur affiche le message *Cloning Timeout (Temporisation du clonage)* ou *Cloning Aborted (Clonage abandonné)*, appuyez encore sur **TEACH** pour essayer de nouveau et expérimenter avec la ClonePRO à des distances et à des angles différents du téléviseur.
- Si aucun réglage valide n'a été stocké par le **DSCI LEARN**, le voyant IR affichant **ready** va s'allumer mais rien n'apparaîtra à l'écran.

Touches des modes IR et DSCI

Touches MENU, CLEAR, RESET, INFO, OK et touches à flèche (Menu, Effacer, Rétablir, Info, OK) Utilisez ces touches comme celles de la télécommande maîtresse pour commander le téléviseur. Voyez la page 13 pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation de ces touches.

Clonage d'un téléviseur

Utilisez la ClonePRO ou la télécommande maîtresse pour terminer toute étape de réglage nécessaire du téléviseur, comme la Recherche automatique des canaux, la modification des Options accès et alimentation, etc. Voyez le chapitre 1 pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le réglage du téléviseur. Lorsque vous avez terminé le réglage du téléviseur, vous pouvez l'utiliser comme dans notre exemple de téléviseur.

1. Connectez la ClonePRO au port DSCI du téléviseur montré comme exemple.
2. Il est préférable, mais non requis, d'allumer le téléviseur. Appuyez sur la touche POWER.
3. Appuyez sur la touche LEARN pour commencer le clonage. Une fois terminé *Clonage terminé* est affiché.
4. Connectez la ClonePRO à chaque nouveau téléviseur et utilisez la touche TEACH (en mode DSCI ou IR) et surveillez le processus à l'écran.

Les réglages appris par la ClonePRO restent indéfiniment, prêts à être communiqués à d'autres téléviseurs par la touche TEACH, jusqu'à ce qu'ils soient réécrits au moyen d'une nouvelle opération d'apprentissage au moyen de la touche LEARN.

Dépannage général

La ClonePRO ne peut être utilisée pour un clonage croisé (la copie d'une mémoire d'anciens modèles vers de nouveaux modèles ou vice versa), car les deux types d'appareils ont des topogrammes mémoire, des tailles de mémoire, des fonctions et des réglages entièrement différents.

La stabilité de la fonction IR TEACH des anciens modèles peut être améliorée en emplissant d'abord la mémoire du téléviseur donné en exemple avec des noms de canaux non utilisés.

Après l'utilisation de la fonction IR TEACH, les anciens modèles de téléviseur n'ont pas besoin d'être rallumés.


[Config] : Le fait de maintenir cette touche enfoncée lorsqu'en mode « IR », permet de passer en mode de « décommercialisation » pour la revente dans un marché secondaire des modèles de téléviseurs plus anciens. Veuillez noter que ce processus ne peut être inversé après avoir éteint les anciens modèles de téléviseurs.

Dépannage du mode DSCI

- Assurez-vous le téléviseur est branché dans une prise de courant active.
- Assurez-vous que la ClonePRO est branchée au port DSCI du téléviseur.
- Le câble de connexion doit avoir au moins 6 fils, correspondant 1 à 1 (droit)

Dépannage du mode IR

- Si la ClonePRO ne fonctionne pas, vérifiez la pile. Placez une nouvelle pile de 9 volts dans l'appareil si l'ancienne pile est usée.
- Assurez-vous que la ClonePRO est pointée vers le téléviseur avec une ligne de vision sans obstacles.
- Si vous essayez la fonction TEACH, assurez-vous qu'une mémoire valide est stockée dans la ClonePRO (vérifiez en affichant l'état [Status] en mode DSCI).

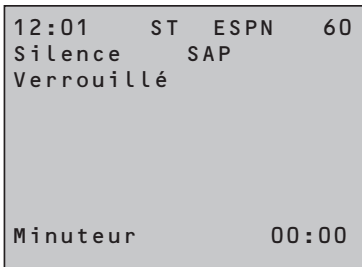

Bannière de canal

Plusieurs indicateurs risquent d'apparaître lorsque vous appuyez sur les touches TV ou INFO de la télécommande. Cet affichage est appelé Bannière de canal. La liste suivante décrit les éléments de l'écran Bannière de canal (de gauche à droite et de haut en bas).

12:01 Affiche l'heure actuelle.

ST Affiché lorsque la fonction de sous-titrage est disponible sur le canal visionné.

ESPN Affiche la rubrique attribuée au canal actuel.

60 Affiche le canal ou le canal d'entrée actuel.


Silencé est affiché lorsque vous coupez l'audio.

SAP (Deuxième piste audio) Affiché lorsque le canal actuel diffuse de l'information SAP (deuxième piste audio).

Verrouillé Affiché pour indiquer que les Contrôles des parents sont verrouillés ou déverrouillés.

Minuteur Affiché lorsque le minuteur est programmé.

00:00 Affiché pour faire le décompte lorsque vous utilisez la fonction permettant de sauter (SKIP) les annonces publicitaires.

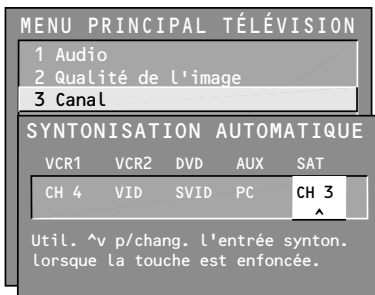

Si une touche de composant n'a pas été programmée, son entrée est représentée par « — ».

Pourquoi utiliser la fonction de syntonisation automatique

La fonction de syntonisation automatique syntonise le téléviseur au bon canal lorsque vous utilisez les divers composants connectés à votre téléviseur (comme un magnétoscope, un lecteur DVD, etc.). Une fois que vous avez réglé la fonction de syntonisation automatique dans le système de menus, vous n'êtes pas obligé de régler le téléviseur sur le canal 3, par exemple, lorsque vous voulez regarder la vidéocassette qui se trouve dans votre magnétoscope.

Comment régler la fonction de syntonisation automatique

La fonction de syntonisation automatique se règle avec les touches de la télécommande qui correspondent aux composants branchés à votre téléviseur. Lorsque vous réglez la syntonisation automatique, vous indiquez au téléviseur le canal qu'il doit syntoniser lorsque vous appuyez sur la touche VCR, DVD ou SAT•CABLE de la télécommande.

1. Appuyez sur **MENU** (le *MENU PRINCIPAL* apparaît).
2. Mettez *Canal* en surbrillance et appuyez sur la touche OK de la télécommande.
3. Mettez *Syntonisation automatique* en surbrillance et appuyez sur la touche OK.
4. Choisissez le canal que vous voulez programmer :
 - VCR1** Sélectionnez le canal que doit syntoniser le téléviseur lorsque vous appuyez sur la touche VCR1.
 - VCR2** Sélectionnez le canal que doit syntoniser le téléviseur lorsque vous appuyez sur la touche VCR2.
 - DVD** Sélectionnez le canal que doit syntoniser le téléviseur lorsque vous appuyez sur la touche DVD.
 - AUX** Sélectionnez le canal que doit syntoniser le téléviseur lorsque vous appuyez sur la touche AUX (pour les télécommandes munies de la touche AUX).
 - SAT** Sélectionnez le canal que doit syntoniser le téléviseur lorsque vous appuyez sur la touche SAT (ou SAT•CABLE).
5. Mettez en surbrillance l'option correspondant à la façon dont le composant est branché au téléviseur, puis appuyez sur OK.

Les différentes options et une brève explication suivent :

Ch 3 Sélectionnez-la si votre composant n'est connecté qu'à la prise d'antenne à l'arrière du téléviseur. Rappel : vérifiez que le commutateur Ch 3/4 est bien réglé au canal 3.

Ch 4 Sélectionnez-la si votre composant n'est connecté qu'à la prise d'antenne à l'arrière du téléviseur. Rappel : vérifiez que le commutateur Ch 3/4 est bien réglé au canal 4.

VID Sélectionnez-la si votre composant est connecté aux prises Audio/Video IN à l'arrière du téléviseur. Le téléviseur syntonise l'entrée VID lorsque vous appuyez sur la touche du composant spécifié.

SVID (non disponible sur les modèles J20542 et J25400) Sélectionnez-la si votre composant est connecté à la prise S-VIDEO à l'arrière du téléviseur. Le téléviseur syntonise l'entrée SVID lorsque vous appuyez sur la touche du composant spécifié. Rappel : N'oubliez pas de connecter également des câbles audio pour obtenir le son si vous utilisez le mode S-véo.

Dépannage

La plupart des problèmes posés par votre téléviseur peuvent être corrigés en consultant la liste de dépannage qui suit.

Autres informations

Nota : Si vous préférez, nous pouvons vous fournir le nom d'un représentant de service autorisé qui, moyennant des frais, se rendra chez vous pour installer votre système de divertissement électronique et pour vous montrer à l'utiliser. Pour obtenir des détails sur ce service, appelez le 1 888 206-3359.

Problèmes avec le téléviseur

Le téléviseur ne s'allume pas

- Appuyez sur la touche TV.
- Assurez-vous que le téléviseur est branché.
- Assurez-vous que la prise murale (ou la rallonge) est « sous tension » en branchant un autre appareil.
- La télécommande pourrait être défectueuse. Appuyez sur le bouton POWER à l'avant du téléviseur. Si le téléviseur s'allume, essayez les solutions visant la télécommande à la page 27.
- Les commandes du panneau avant sont peut-être verrouillées (désactivées). Utilisez la télécommande pour déverrouiller les commandes du panneau avant en sélectionnant *Panneau avant* dans le menu *Options accès et alimentation* et en choisissant *Activé*.

Les commandes ne fonctionnent pas

- Si vous utilisez la télécommande, appuyez d'abord sur la touche TV pour vous assurer que la télécommande est en mode TV.
- Les commandes du panneau avant sont peut-être verrouillées (désactivées). Utilisez la télécommande pour déverrouiller les commandes du panneau avant en sélectionnant *Panneau avant* dans le menu *Options accès et alimentation* et en choisissant *Activé*.
- Débranchez le téléviseur pendant deux minutes, puis rebranchez-le. Rallumez le téléviseur et essayez à nouveau.

Le téléviseur s'éteint tout seul

- La fonction de Récurrence prog. est peut-être activée. Voyez les instructions à la page 9.
- Le circuit de protection électronique a peut-être été activé à cause d'une surtension. Patientez 30 secondes, puis rallumez le téléviseur. Si cela se produit fréquemment, la tension dans votre domicile est peut-être anormalement élevée ou faible.
- Le Minuteur ou l'Économiseur d'énergie ont peut-être été réglés.

Le téléviseur s'allume à l'improviste

- La fonction de Récurrence prog. est peut-être activée. Voyez les instructions à la page 9.

Écran vide

- Vérifiez si le composant connecté au téléviseur est allumé.
- Essayez un autre canal.
- Appuyez sur RESET, au cas où les paramètres de l'image seraient trop bas.

Pas de son, image normale

- Le son a peut-être été coupé. Appuyez sur la touche du volume vers le haut pour rétablir le son.
- Les haut-parleurs sont peut-être éteints. Vérifiez le tableau de commande *Sortie audio* et *Haut-parleurs* dans le menu *Audio*. Voyez à la page 7 les instructions détaillées.
- La fonction Volume maximum est réglée à bas. Vérifiez le tableau de commande *Niveaux audio* dans le menu *Audio*.

Impossible de sélectionner certains canaux

- Le canal est peut-être bloqué ou il n'est pas approuvé dans le menu *Contrôles des parents*.
- Si vous utilisez un magnétoscope, vérifiez si le bouton TV/VCR du magnétoscope est dans le bon mode (appuyez sur le bouton TV/VCR de votre magnétoscope).

Réception stéréo bruitée

- Le poste est peut-être faible. Appuyez sur la touche SOUND de votre télécommande pour passer de stéréo à mono.

Pas d'image, pas de son mais le téléviseur est allumé

- La fonction câble/antenne est peut-être mal réglée. Sélectionnez la *Source du signal* à partir du menu *Canal*. Voyez

la page 8 pour obtenir des renseignements supplémentaires.

- Le canal est peut-être vide – changez de canal.
- Si vous regardez votre magnétoscope et qu'il est connecté avec un câble coaxial à la prise CABLE/ANTENNA, syntonisez le téléviseur au canal 3 ou 4 (selon le canal sélectionné sur l'interrupteur 3/4 à l'arrière de votre magnétoscope). Vérifiez également si le bouton TV/VCR du magnétoscope est dans le bon mode (appuyez sur le bouton TV/VCR de votre magnétoscope).
- Si vous essayez de visionner le contenu à partir d'un composant connecté au téléviseur (comme un lecteur DVD ou un magnétoscope) appuyez sur la touche INPUT de la télécommande jusqu'à l'apparition du contenu.
- L'élimination des signaux faibles et la suppression ont peut-être été activés. Vérifiez la *Source du signal* à partir du menu *Canal*.

Son normal, mauvaise image

- Vérifiez les connexions d'antenne. Assurez-vous que tous les câbles sont solidement connectés aux prises.
- Essayez de régler la fonction de netteté pour améliorer les signaux faibles. Voyez la page 7 pour des instructions complémentaires.

Une boîte noire apparaît à l'écran

- Le sous-titrage est peut-être activé. Vérifiez le tableau de commande *Affichage des sous-titres* dans le menu *Sous-titrage*. Voyez la page 17 pour des instructions complémentaires.

Le minuteur de saut de publicités n'est pas affiché

- Si le sous-titrage est activé, le minuteur de saut de publicité ne reste pas à l'écran. Pour désactiver le sous-titrage, voyez la page 17.

La télécommande ne fonctionne pas

- Il y a peut-être un objet entre la télécommande et le capteur de télécommande du composant. Assurez-vous que la voie est libre.
- La télécommande n'est peut-être pas dirigée directement vers le composant (téléviseur ou magnétoscope) que vous essayez de faire fonctionner.
- La télécommande n'est peut-être pas dans le mode TV. Appuyez sur la touche TV de façon que la télécommande commande le téléviseur.
- Les piles de la télécommande sont peut-être faibles, mortes ou mal installées. Mettez des piles neuves dans la télécommande. (Notez que si vous retirez les piles, il vous faudra peut-être reprogrammer la télécommande pour commander d'autres composants.)
- Vous devrez peut-être décharger le microprocesseur de la télécommande : retirez les piles et appuyez sur la touche 1 pendant au moins une minute. Relâchez la touche, installez les piles et (au besoin) reprogrammez la télécommande.
- L'utilisation de certaines touches de la télécommande est peut-être restreinte par les réglages du menu maître.
- La configuration de la télécommande (TV1 ou TV2) est peut-être incorrecte pour ce téléviseur. Vérifiez le réglage *Configuration télécommande* dans le menu *Options accès et alimentation*.

Problèmes avec les Contrôles des parents ou la puce V

Les limites de catégories ne fonctionnent pas

- Vous devez verrouiller les paramètres. Accédez au menu principal, sélectionnez *Contrôles des parents*, puis *Non Verrouillé, contrôle parental*.

J'ai oublié mon mot de passe et je veux déverrouiller le téléviseur

- Utilisez la télécommande maîtresse pour accéder à l'option de *Mot de passe* dans le menu *Contrôles des parents*.

La puce V m'empêche de visionner une émission, même si elle n'est pas dans la catégorie « Violence »

- Il se peut que le film ne soit pas classé dans une catégorie NR (sans cote). Après avoir bloqué certaines catégories de films, vous devez régler séparément l'état de *NR* à *Voir View* si vous voulez voir les films de catégorie NR.
- Les entrées (VID, SVID) ne sont pas disponibles à moins d'avoir été ajoutées manuellement à la liste des canaux.

Problèmes de menus

- L'accès aux menus pourrait avoir été bloqué par la programmation provenant de la ClonePRO.
- Essayez de débrancher le téléviseur pendant deux minutes, puis rebranchez-le et rallumez-le.
- Les réglages de l'Économiseur d'énergie ne fonctionneront pas si *Config. alimentation TV* est réglé à *Toujours* dans le menu *Options accès et alimentation*.
- Les options des menus de base sont peut-être restreintes dans les réglages du menu maître.
- La ClonePRO aurait pu désactiver les menus maîtres.
- Les fonctions Minuteur et Horaire programmé restent inactives si la fonction *Config. alimentation TV* est réglée à *Toujours*.

Entretien et nettoyage

ATTENTION : Éteignez le téléviseur avant de le nettoyer.

Vous pouvez nettoyer le téléviseur, au besoin, en utilisant un linge doux sans charpie. N'oubliez pas de dépoussiérer de temps à autre les fentes d'aération du boîtier pour assurer une ventilation adéquate.

L'écran du téléviseur peut également être nettoyé avec un chiffon doux non pelucheux. Veillez à ne pas égratigner ni gâcher l'écran. Au besoin, vous pouvez utiliser un chiffon imbibé d'eau chaude. N'utilisez jamais de nettoyeurs forts, à base d'ammoniac, par exemple, ou de poudre abrasive. Ces types de nettoyeurs endommageront le téléviseur.

Lors du nettoyage, ne vaporisez pas de liquide directement sur l'écran et ne laissez aucun liquide couler le long de l'écran ou à l'intérieur du téléviseur. Évitez également de placer des boissons ou des vases remplis d'eau au-dessus du téléviseur. Ceci peut augmenter les risques d'incendie, d'électrocution ou d'endommagement du téléviseur.

Attention : L'utilisation de jeux vidéo ou de tout autre accessoire projetant des images fixes pendant des périodes prolongées peut entraîner une impression permanente sur le tube à image (ou sur le tube à image des télévision à grand écran). DE PLUS, certains logos de réseaux/programmes, numéros de téléphone, etc., peuvent entraîner des dommages similaires. Ces dommages ne sont pas couverts par votre garantie.

Garantie limitée

Ce que couvre votre garantie :

- Tout défaut de matériaux ou de fabrication.

Durée après l'achat :

- 90 jours pour la télécommande, par l'entremise du distributeur pour la vente.
- Un an sur les frais de main-d'œuvre.
- Un an sur les pièces.
- Deux ans sur le tube cathodique.

(La garantie commence dès la première installation ou 45 jours après l'expédition, selon la première échéance.)

Ce que nous ferons :

- Nous rembourserons à tout centre de service agréé pour les téléviseurs commerciaux RCA les frais de main-d'œuvre encourus pour réparer votre téléviseur.
- Nous rembourserons à tout centre de service agréé pour les téléviseurs commerciaux RCA le coût du tube cathodique et des pièces de rechange neuves ou remises à neuf, à notre choix, que nécessitera la réparation de votre téléviseur.

Pour obtenir le service :

- Placez une demande de service à tout centre de service agréé pour téléviseurs commerciaux RCA à partir de votre site d'affaires.
- Pour connaître le centre de service agréé pour les téléviseurs commerciaux RCA le plus près de chez vous, demandez à votre dépositaire, visitez le site Web RCA à l'adresse www.rca.com, consultez les Pages Jaunes ou téléphonez au 1 800 880-5966.
- Présentez au représentant du centre de service agréé votre reçu ou une autre preuve d'achat sur laquelle figure la date de l'achat ou de la première location.

Ce que ne couvre pas votre garantie :

- Remplacement de la télécommande par tout représentant autre que le distributeur pour la vente.
- La formation client. (Votre Manuel de l'utilisateur décrit clairement l'installation, les réglages et le fonctionnement de votre téléviseur. Toute information supplémentaire devrait être obtenue auprès de votre distributeur.)
- L'installation et les réglages connexes.
- Les cas de force majeure tels que, mais sans s'y limiter, les dommages par la foudre.
- Les problèmes de réception de signal qui ne sont pas causés par votre téléviseur.
- Les dommages dus au mauvais usage ou à la négligence.
- Les piles.
- Les dommages causés par les images brûlées sur l'écran.
- Les téléviseurs modifiés ou incorporés dans d'autres produits.
- Les téléviseurs achetés ou réparés à l'extérieur du Canada et des États-Unis.
- Les réparations sur place.

Enregistrement du produit :

- Veuillez remplir et poster la carte d'enregistrement du produit, qui accompagne votre téléviseur. Nous pourrions alors vous contacter plus facilement, si nécessaire. Le retour de la carte n'est pas obligatoire aux fins de la garantie.

Limitation de la garantie :

- LA GARANTIE ÉNONCÉE CI-DESSUS EST LA SEULE GARANTIE APPLICABLE À CE PRODUIT. TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE (Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER) EST DÉCLINÉE PAR LA PRÉSENTE. AUCUNE INFORMATION DONNÉE VERBALEMENT OU PAR ÉCRIT PAR THOMSON INC., PAR SES AGENTS OU PAR SES EMPLOYÉS NE CONSTITUERA UNE GARANTIE OU N'ÉTENDRA LA PORTÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE.
- LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR CETTE GARANTIE CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DU CONSOMMATEUR. THOMSON INC. NE SERA AUCUNEMENT RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT OU DE L'INOBSERVATION DE QUELQUE GARANTIE QUE CE SOIT IMPLICITE OU EXPLICITE POUR CE PRODUIT. CETTE EXONÉRATION DE GARANTIES ET LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE SONT RÉGIES PAR LES LOIS DE L'ÉTAT D'INDIANA. SAUF POUR LES DISPOSITIONS PROHIBÉES PAR LES LOIS APPLICABLES, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER RELATIVE À CE PRODUIT EST LIMITÉE À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS.

L'effet des lois provinciales sur cette garantie :

- Certaines provinces ou juridictions ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs, non plus que les limitations implicites quant à la durée d'une garantie, de sorte que les limitations ou exclusions énoncées ci-dessus pourraient être nulles dans votre cas.
- Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques qui s'ajoutent aux autres droits éventuels qui peuvent varier d'une province à l'autre.

Si vous avez acheté votre appareil à l'extérieur des États-Unis :

- Cette garantie est nulle. Renseignez-vous auprès de votre distributeur au sujet de la garantie.

Les visites de service ne concernant pas un défaut de matériaux ou de fabrication ne sont pas couvertes en vertu de cette garantie. L'acheteur est entièrement responsable des coûts de telles visites de service.

Visitez le site Web RCA à l'adresse www.rcacommercial.com

Nous vous prions de ne pas envoyer de produits à l'adresse d'Indianapolis indiquée dans ce manuel ou sur l'emballage, ce qui ne ferait que retarder la réparation de votre produit.

Thomson Inc.
10330 North Meridian Street
Indianapolis, IN 46290

©2002 Thomson Inc.
Marque(s) de commerce déposée(s)®
Marca(s) Registrada(s)
Imprimé aux États-Unis
TOCOM 1598177B

